


REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

Ovládání integrovaných připojení

Volba připojení obsluhou


Stisknutím spínače „Pracovního režimu“ na monitoru stroje zvolíte menu připojení.

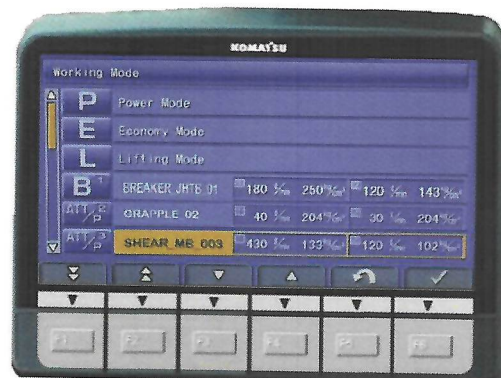

Zobrazí se pracovní režim a menu volby nástroje připojení. P, E, L, a první 3 připojení jsou v seznamu a k dispozici pro zvolení.

Pro zvolení připojení: procházejte stránkami stisknutím F1 nebo F2.

Na požadované stránce stiskněte F3 nebo F4 pro zvýraznění požadovaného nástroje. Stiskněte F6 pro potvrzení volby.

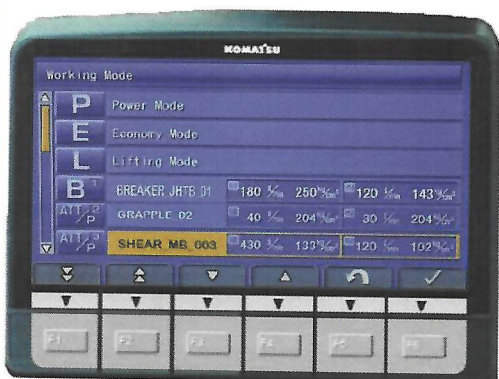

Ikona	Spínač funkce	
	F1	Přejít na další stránku
	F2	Přejít na předchozí stránku
	F3	Přejít na další položku
	F4	Přejít na předchozí položku
	F5	Návrat na předchozí obrazovku
	F6	Potvrzení




Monitor v defaultním provozním zobrazení

Pokud ovládání připojení není používáno, monitor zobrazuje pracovní režim P, E nebo L.
Pokud je ovládání připojení používáno, monitor zobrazuje:

S dvousměrným průtokem

- „ATT/režim nastavení/připojení č.“
- Nastavení režimu P (Napájení) nebo E (Úspora)

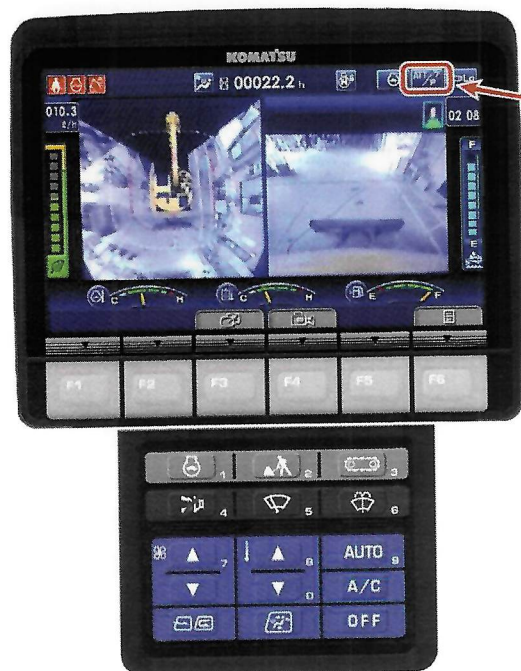


např. připojení s dvousměrným průtokem
lkona zobrazuje:

- číslo pozice připojení (7)
- nastavení režimu P (Napájení)

S jednosměrným průtokem (drtič, kompaktor atd.)

- „B/připojení č.“

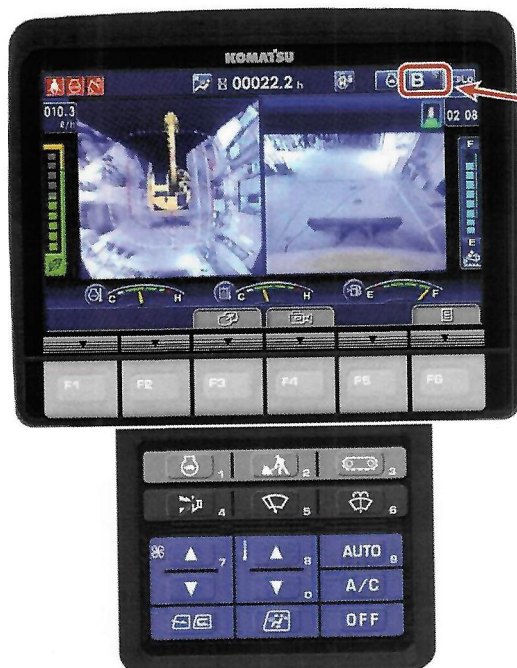

např. připojení s jednosměrným průtokem
lkona zobrazuje:

- číslo pozice připojení (5)
- drtič (B)
(jednosměrný, průtok s nízkým protitlakem)

Pro změnu nastavení připojení se řiďte Návodem k obsluze a údržbě.