

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

WB93R-8E0


Výrobní čísla F85001

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení

VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro obsluhu a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtete Příručku pro obsluhu a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

Normální zobrazení

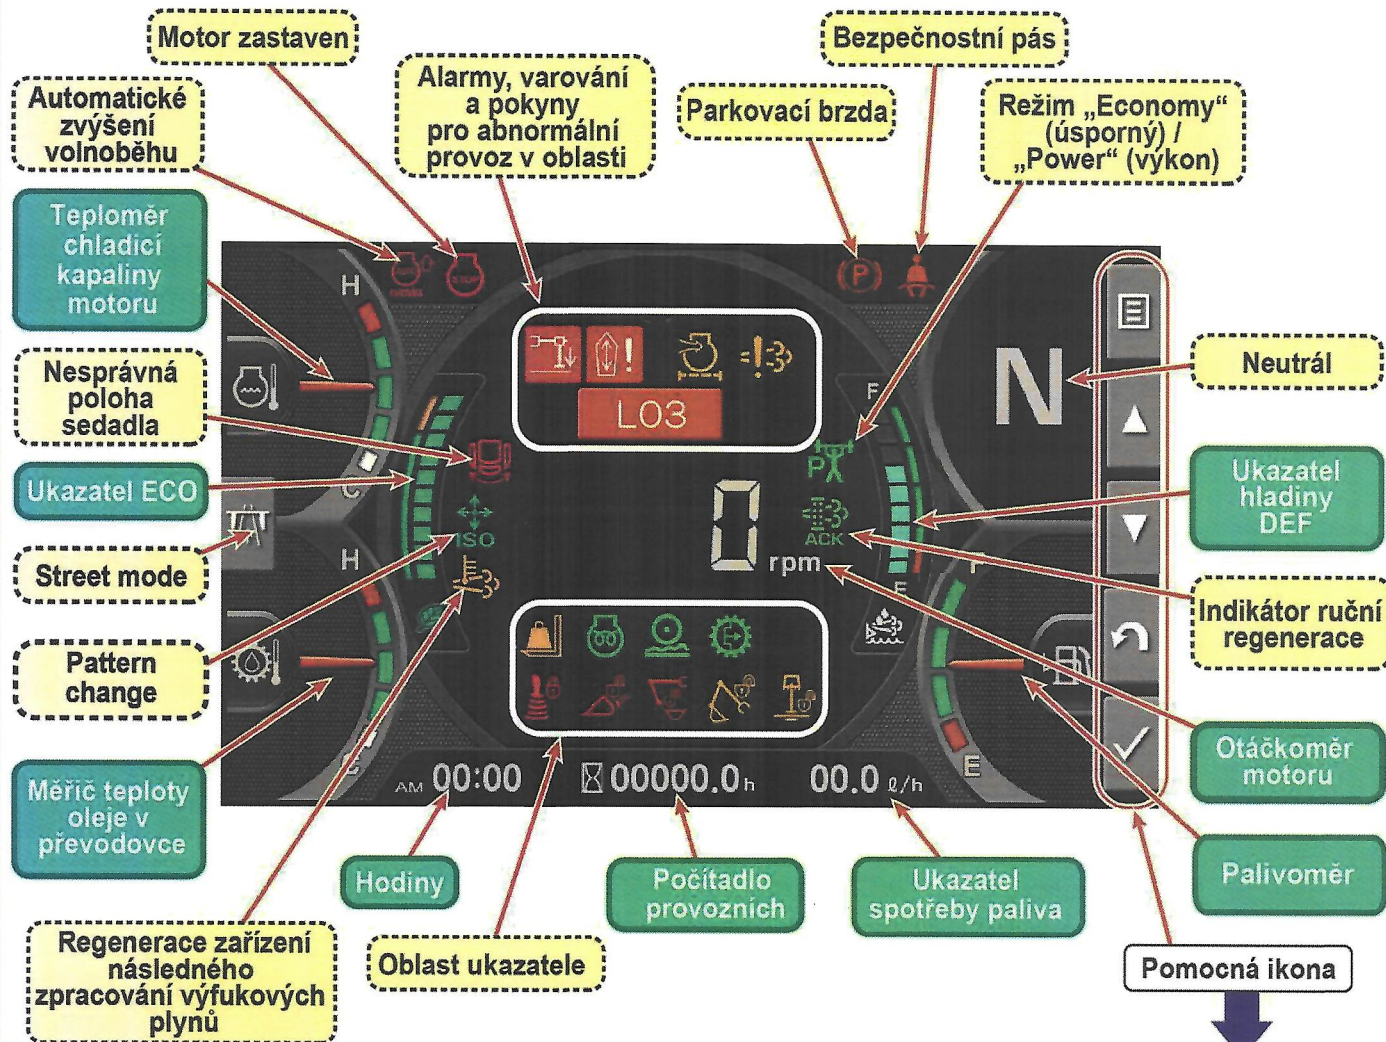

Pomocná ikona

	Uživatelská nabídka		Přechod na předchozí položku		Zrušení bzučáku		Přechod na položku vpravo
	Varování pro uživatele		Přechod na následující položku		Přepnutí záznamů o spotřebě paliva		Přechod na položku vlevo
	Signál alarmu pro uživatele		Zpět		Smazat		Aktuální abnormality (zobrazení nízkého stupně závažnosti)
	Přejít k následující nabídce		Potvrzení		Nastavení počáteční hodnoty jasu obrazovky monitoru		Aktuální abnormality (zobrazení vysokého stupně závažnosti)

UPOZORNĚNÍ

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

TABULKA SYMBOLŮ

Indikátor					
	Automatické zvýšení volnoběhu		Vzorec ISO		Uvolnění zámku přední rychlospojky
	Motor zastaven		Vzorec BHL		Uvolnění zámku zadní rychlospojky
	Parkovací brzda		Stroj v neutrálu		Odjištěný výložník
	Bezpečnostní pás		Režim zvedáku		Odjištění posuvné desky
	Nesprávná poloha sedadla		Přehřívání motoru		Ruční regenerace
	Režim „Economy“ (úsporný)		ECSS		Ruční regenerace je inhibována
	Režim „Power“ (výkon)		Odpojení převodovky		Teplota ruční regenerace (velmi vysoká)
	Režim ulice (Zelená = ZAP./Šedá = VYP.)		Zámek pracovní výbavy		Teplota ruční regenerace (vysoká)

Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stoji došlo. Podle následující tabulky proveďte požadovanou opravu. Zkontrolujte seznam chyb a následně zavolejte svému distributorovi Komatsu.



Závažnost	Funkční kód	Náprava
 Vysoká Nízká	L04	Okamžitě vypněte stroj a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu.
	L03	Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provedl kontrolu a údržbu.
	L02	Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte. Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo a potom proveďte kontrolu a údržbu. Pokud se stav nezlepší, kontaktujte autorizovaného distributora Komatsu a požádejte jej o kontrolu a údržbu.
	L01	Stroj lze provozovat, ale některé funkce mohou být omezeny. Po dokončení práce vždy proveďte kontrolu a údržbu.

Výstraha (alarmy)

	Přehřátá chladicí kapalina motoru		Vodou naplněný odlučovač vody		Tlak čerpadla posilovače brzd
	Přehřátý olej v převodovce		Přetížení motoru		Porucha systému řízení ventilátoru
	Chyba systému		Porucha DEF		Zanesený čistič vzduchu
	Porucha hydrauliky		Nízká hladina DEF		Uběhl interval údržby
	Systémová chyba motoru		Úroveň HC		Blíží konec intervalu údržby
	Nízký tlak oleje v motoru		Nahromadění sazí v DPF vysoké		Porucha hydraulického výkonu řízení
	Nízké nabíjecí napětí		Regenerace je inhibována		