


Montážní návod DEKLIGHT ACG nástavce ke světlíku



DEKLIGHT ACG nástavec je totožný s kolmou manžetou výšky 15 cm v rámci dodávky kompletního světlíku DEKLIGHT ACG.


Použitím nástavců lze navýšit manžetu světlíku, která je standardně výšky 15 cm na výšku 30, 45, 60 a 75 cm. Před sestavením nástavců manžety, se ze spodního nástavce odřízne okapnice a z horního nástavce spodní lem. K odříznutí použijeme odlamovací nůž, pilku nebo oscilační brusku. U mezilehlých nástavců manžety, pokud jsou použity, se odřezává okapnice i spodní lem, jak je uvedeno na obr. níže.

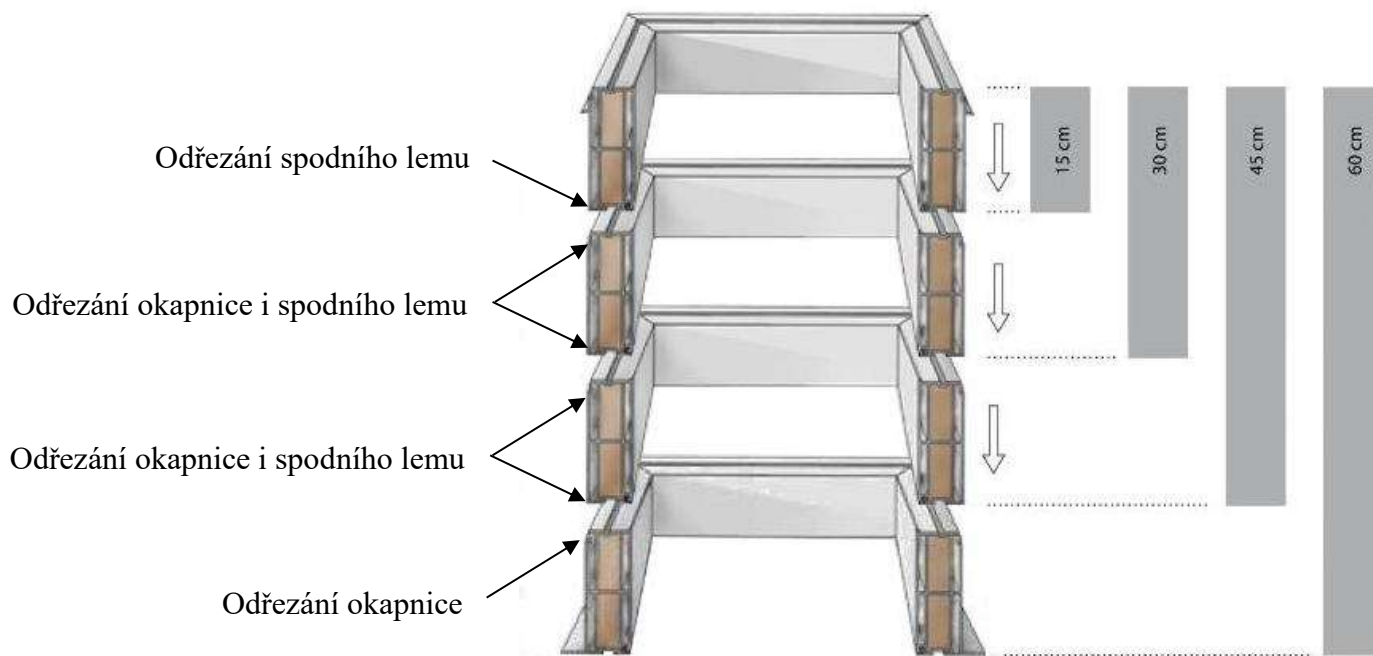

Nástavce manžety připravené k nacvaknutí a sešroubování:

Horní nástavec (manžetu) otočte, přiložte spodní nástavec a nacvakněte k sobě přes spojovací části (detail A), následně spoj zajistěte pomocí přiložených šroubů, které se umístí do středu každé strany nástavce manžety (detail B). V případě použití více nástavců postup opakujte, pouze volte umístění šroubů tak, aby neovlivnily pevnost šroubů na předchozím spoji, nebo do nich nenarazily. Po sestavení všech nástavců otočte zpět a takto připravenou kompletní manžetu můžete kotvit do střešního pláště dle návodu k montáži.

Detail A, nacvaknutí

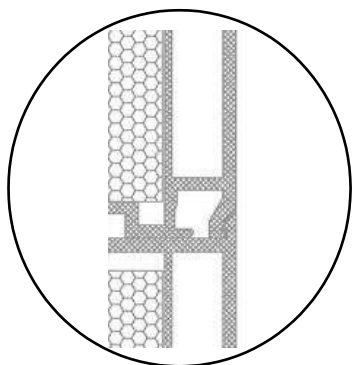

Detail B, sešroubování

