




* 2 7 0 3 2 9 3 R E V . 3 E N *

TYBOX 117 - 127 - 137 147 - 157

www.deltadore.com

Důležité informace
o produkту (4)

2004/108/CE - 2006/95/CE

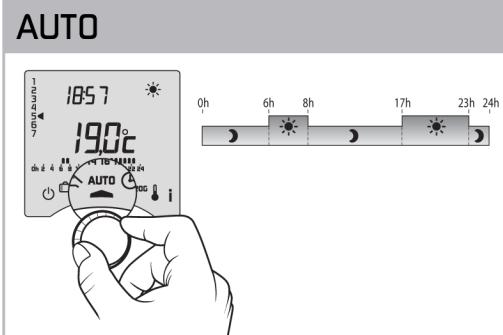

Otočte volič na pozici AUTO
Váš termostat bude dodržovat nastavený program

V závislosti na konfiguraci během instalace, vaše zařízení bude stále zobrazovat nastavenou nebo pokojovou teplotu. Pro změnu tohoto nastavení následujte příslušné pokyny v instalacní příručce.

i Tlačítka Informace

V režimu AUTO, stisknutí tlačítka i zobrazí pokojovou nebo nastavenou teplotu, v závislosti na nastavení.


Nastavená teplota



Pokojová teplota






Počítadlo aktivních hodin kotle

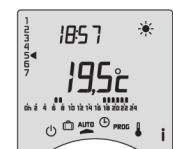

Návrat do automatického režimu

Doba zbývající do servisní kontroly kotle.

31 / Nastavení času

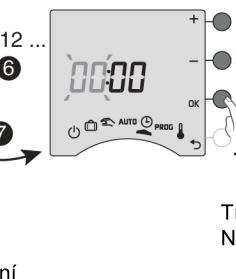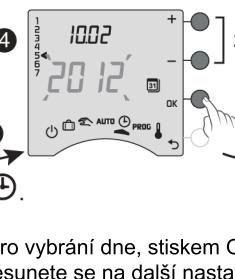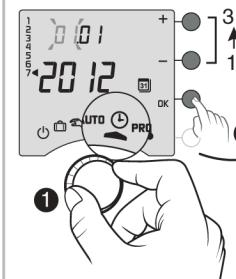


Otočte voličem na .
Datum začne blikat.

Stiskněte + nebo - pro vybrání dne, stiskem OK
volbu potvrďte a přesunete se na další nastavení

Tímto postupem nastavte čas a datum.
Nastavení opusťte otočením volče.

EXIT

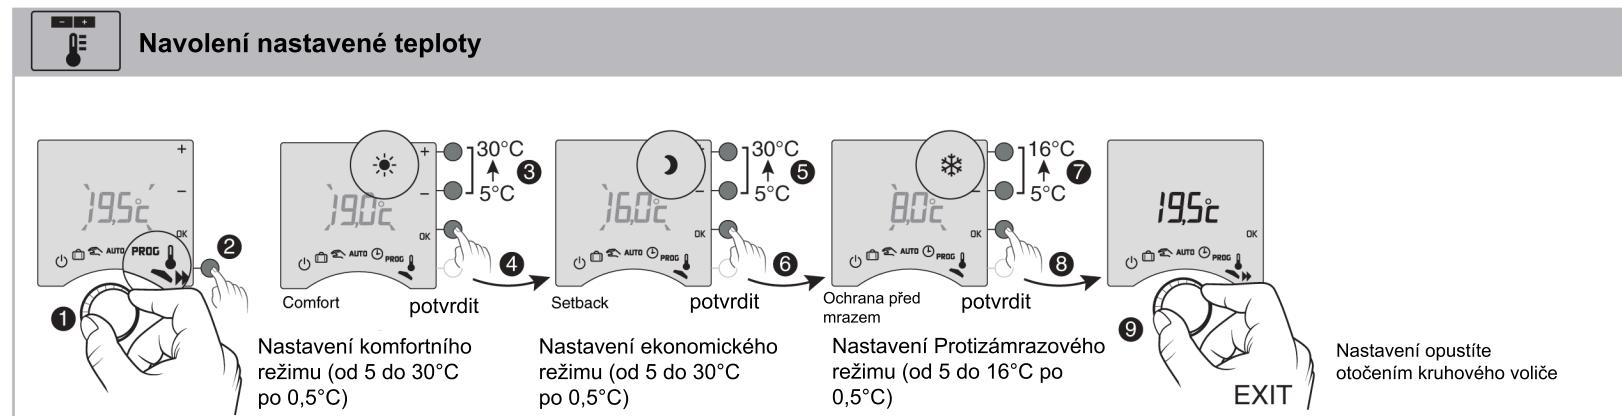

⌚> 3s Doba stisknutí

Pokojová teplota



Nastavená teplota

PROG
x1

Denní programování

PROG
x7

Týdení programování

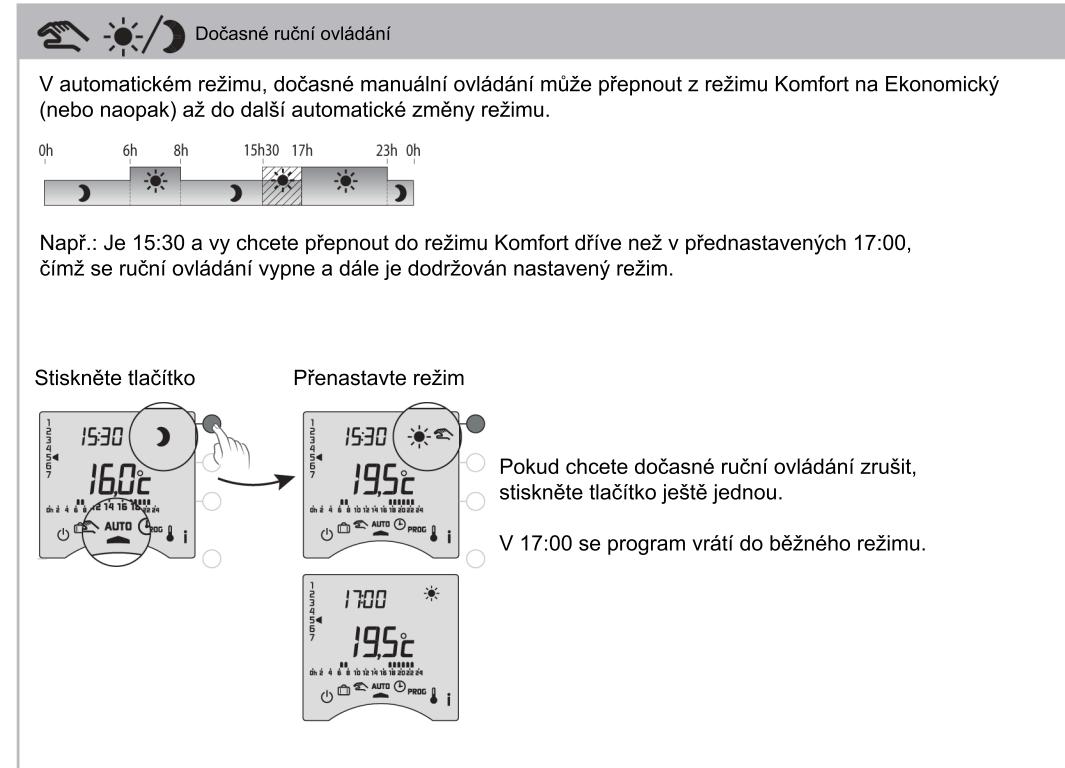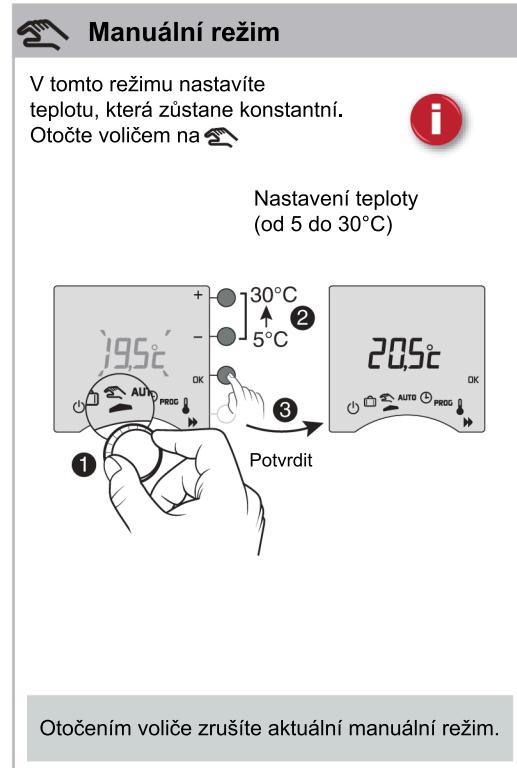

PROG

Otočte voličem na pozici PROG. Z výroby je nastaven režim Komfort od 6 do 23h.



1. Vytvořte si vlastní 24hodinový program



Stiskněte ☽ nebo ☺ pro vytvoření vlastních rozmezí Komfortního a Ekonomického režimu.

Příklad: Komfort od 6:00 do 8:00 a od 17:00 do 23:00

PROG x1

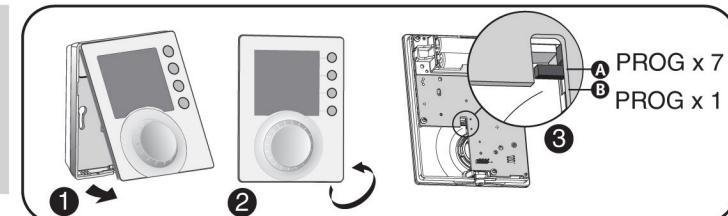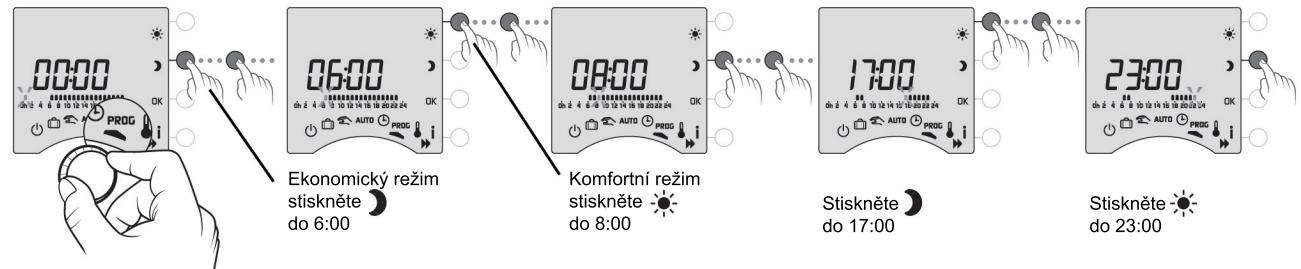


Program může být týdenní (PROGx7) nebo denní (PROGx1). Tento režim se zvolí pomocí přepínače na zadní straně termostatu.

Nastavení času lze také měnit po hodinách, půl hodinách nebo čtvrt hodinách.

Pokud si přejete tyto parametry změnit, návod najdete v instalaciční příručce nebo kontaktujte svého instalacního technika.

PROG x7

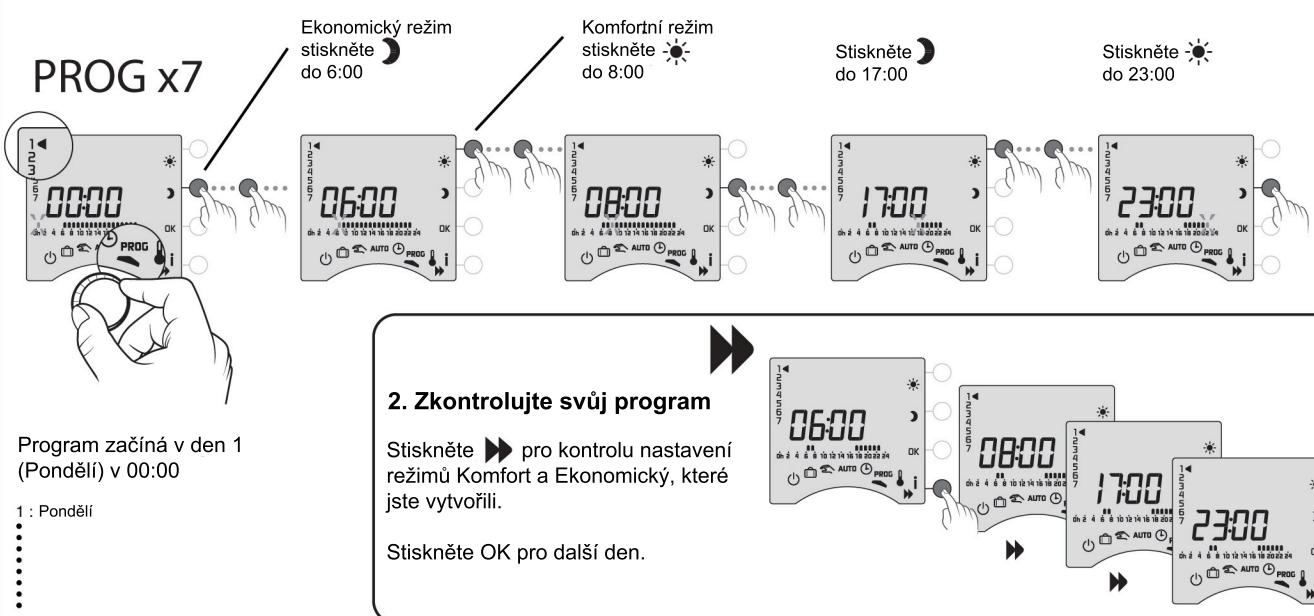

Program začíná v den 1 (Pondělí) v 00:00

1 : Pondělí


•

•

•

7 : Neděle

Časové intervaly lze měnit po hodinách, půl hodinách nebo čtvrt hodinách (vizte instalaciční příručku, menu 1-02).

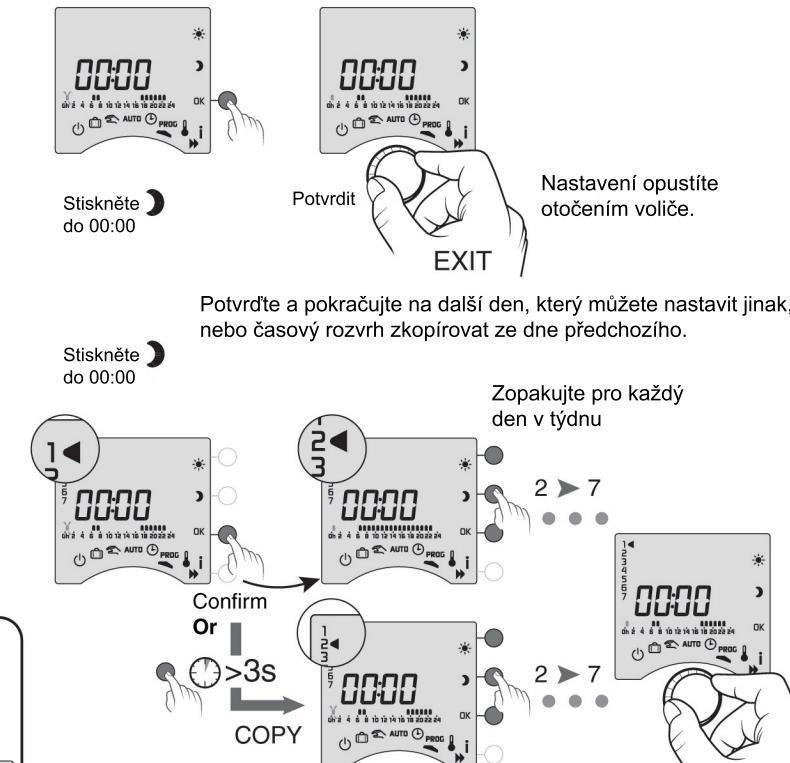


Podržte tlačítko OK tři sekundy pro potvrzení programu, který jste vytvořili a zkopirován na další den.
Opakujte pro každý den v týdnu.


Nastavení opustíte otočením voliče.




Režim nepřítomnosti

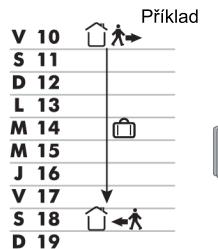


Tento režim chrání váš dům před promrznutím, když jste několik dní mimo domov.
Otočte voličem na pozici a nastavte datum návratu.

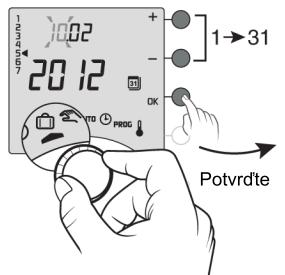

Nastavte datum návratu

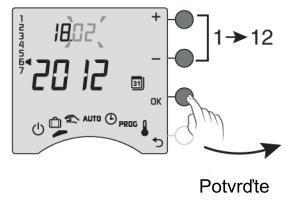


Potvrďte

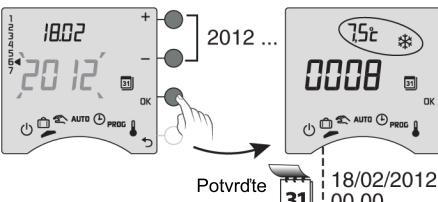


Potvrďte

Teplota ochrany před mrazem je nastavitelná v Nastavení teplot.

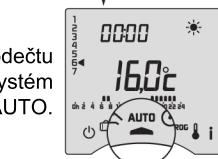

Po skončení odečtu (00:00) se systém vrátí do režimu AUTO.

Pro změnu režimu nepřítomnosti v průběhu, stiskněte OK znovu.
Pro zrušení režimu nepřítomnosti, otočte kruhovým voličem.

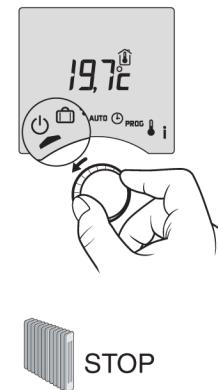


STOP


Otočením voliče do polohy dojde k vypnutí topného systému.
V tomto režimu termostat zobrazuje pokojovou teplotu.



Když se objeví symbol baterie, máte zhruba měsíc na jejich výměnu. (2,15 V LR03 nebo AAA alkalické baterie).

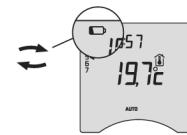

1,5V - LR03/AAA
(Alkaline)

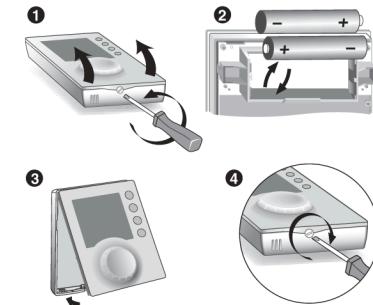

Pokud jsou baterie vytaženy déle než 30 s., resetuje se nastavení data a času. Pokud se tak stane, znova je nastavte.