

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR


PW98MR-10

Normální zobrazení

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení

VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro obsluhu a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtěte Příručku pro obsluhu a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

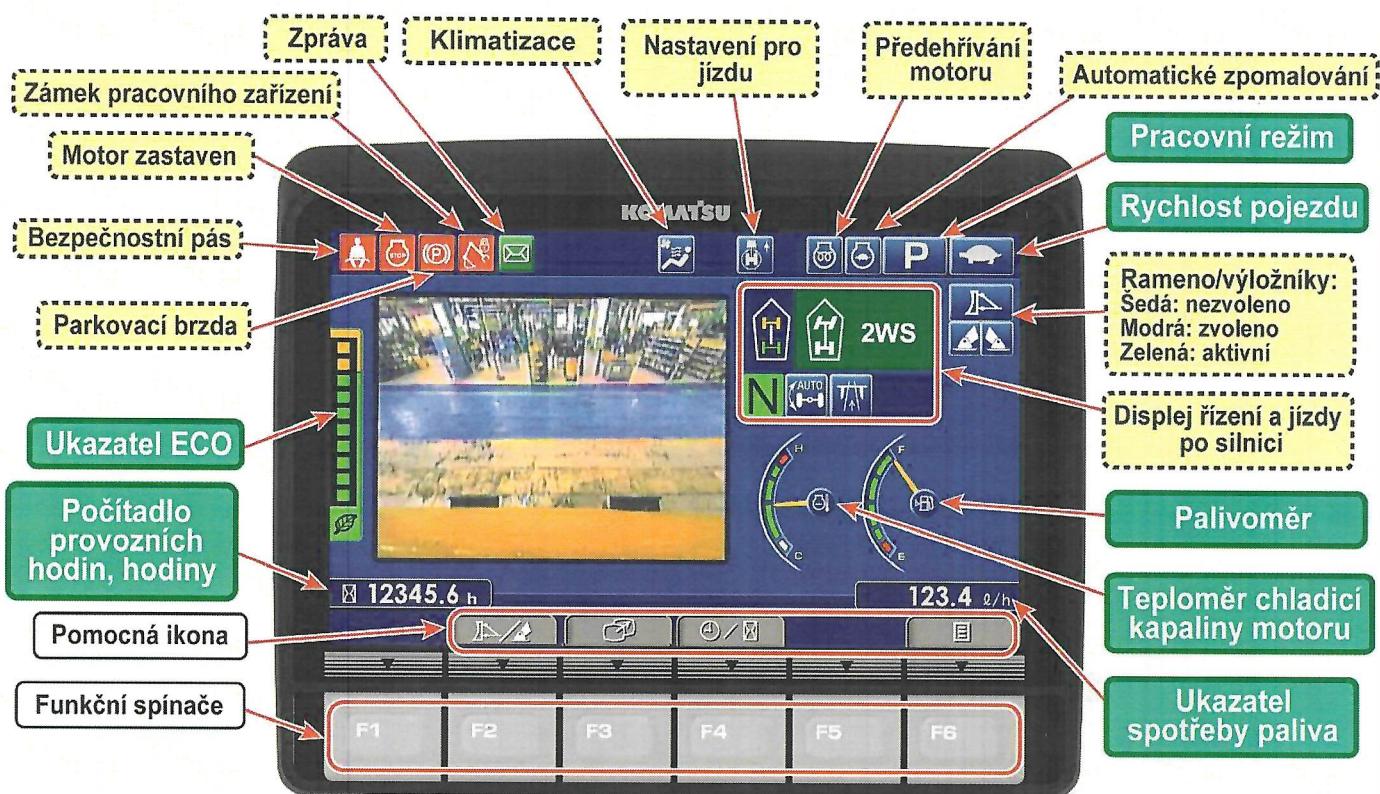

Nastavení průtoku hydraulického oleje pro sbíječku nebo dříci se provádí pod položkou „Attachment“ v nabídce pro uživatele. (Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro provoz a údržbu) (*1)

Po stisknutí tohoto spínače se obrazovka změní tak, jak je uvedeno na obrázku.



UPOZORNĚNÍ

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a provedte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespoléhejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

TABUĽKA SYMBOLŮ

Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stojí došlo. Podle následující tabuľky provedte požadovanou opravu. Stisknutím F5 zobrazte seznam chyb a zavolejte vašeho distributora Komatsu.



Závažnosť	Funkční kód	Požadovaná akce
Vysoká	L04	Okamžitě vypněte stroj a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu.
	L03	Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provede kontrolu a údržbu.
	L02	Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte.
Nízká	L01	Stroj lze provozovat, ale některé funkce mohou být omezeny. Po dokončení práce vždy proveďte kontrolu a údržbu.

Informační ikona		
	Přepnutí na obrazovku kamery	Návrat na předešli obrazovku
	Přepnutí hodin a počítačla provozních hodin	Potvrzení
	Přechod na následující stránku	Přechod na položku vlevo
	Přechod na předešli stránku	Přechod na položku vpravo

Pracovní režim		
	Výkonný režim	Nastavení vysoké účinnosti a výkonu
	Úsporný režim	Nastavení úsporného provozu a snížení spotřeby paliva
	Režim přesného řízení	Nastavení optimálního pracovního vybavení pro práci
	Režim sbíječky (s potrubím přídavného zařízení)	Nastavení optimálního průtoku (viz zadní strana *1)
	Režim sbíječky (výkonný) (s potrubím přídavného zařízení)	Přednastavení optimálního průtoku pro vysokou účinnost a výkon (viz zadní strana *1)
	Režim sbíječky (úsporný) (s potrubím přídavného zařízení)	Přednastavení optimálního průtoku pro nižší spotřebu paliva (viz zadní strana *1)

Indikátor		
	Čeká nepřečtená zpráva (zelená)	Bezpečnostní pás
	Zpráva vyžaduje odpověď (modrá)	Motor zastaven
	Klimatizace	Režim pomalého pohybu
	Automatické zpomalování	Režim nízké rychlosti
	Předehřívání motoru	Režim vysoké rychlosti
	Zámek pracovního zařízení	Parkovací brzda
	Zapnutý spinač automatického uvolnění páky zajištění	Volba rameno/výložník
	Zámek otče	
	Nastavení pro jízdu	

Výstraha (Varování)		
	Pozor přetížení	
	Nízký brzdový tlak	
	Systémová chyba uzamykání náprav	
	Chyba zařazení rychlospojky	
	Systémová chyba rychlospojky	
	Náhlé zastavení motoru automatickým vypnutím volnoběhu	
	Nízký tlak oleje v motoru	
	Nízké nabité baterie	
	Přetížení motoru	

KOMATSU