

TABULKA SYMBOLŮ

Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stroji došlo. Podle následující tabulky proveďte požadovanou opravu. Stisknutím F5 zobrazíte seznam chyb a zavolejte svého distributora Komatsu.

Závažnost	Funkční kód	Požadovaná akce
Vysoká	LO4	Okamžitě vypněte motor a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu.
	LO3	Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provedl kontrolu a údržbu.
	LO2	Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte.
Nizká	LO1	Stroj lze provozovat, ale některé funkce mohou být omezeny. Po dokončení práce vždy proveďte kontrolu a údržbu.

Výstraha (Varování)

	Přehřátí chladicí kapaliny motoru		Nizká hladina kapaliny DEF
	Přehřátí hydraulického oleje		Nizké nabití baterie
	Porucha elektrického systému		Odlučovač vody je plný vody
	Porucha hydrauliky		Nizká hladina oleje v motoru
	Porucha systému KDPF		Nizká hladina chladicí kapaliny v motoru
	Nahromadění sazí v KDPF		Zanesený vzduchový filtr
	Porucha systému motoru		Vypnutí motoru při přehřátí systému DEF
	Náhlé zastavení motoru automatickým vypnutím volnoběhu		Porucha systému klimatizace
	Nizký tlak oleje v motoru		Porucha systému ventilátoru
	Přetočení motoru		Porucha kamery
	Porucha systému DEF		Porucha systému kamery

Pokud se zobrazí nebo , znamená to, že se blíží interval údržby pro některou položku.

Stiskněte spínač (F6).



Zbývající čas
 Uběhl interval údržby.
 Blíží konec intervalu údržby.

Ikona návodu

	Přepnutí na obrazovku kamery		Návrat na předchozí obrazovku		Seznam aktuálních poruch
	Přepnutí hodin a počítadla provozních hodin		Potvrzení		Uživatelská nabídka
	Přechod na následující stránku		Přechod na položku vlevo		Přechod na následující položku
	Přechod na předchozí stránku		Přechod na položku vpravo		Přechod na předchozí položku

Položka údržby	Standardní interval výměny
Vyčištění nebo výměna vzduchového filtru	-
Výměna chladicí kapaliny	-
Výměna předřazeného filtru paliva	500 h
Výměna oleje motoru	500 h
Výměna filtru oleje motoru	500 h
Výměna odvlhčovače nádrže hydraulického oleje	1000 h
Výměna hlavního palivového filtru	1000 h
Výměna filtru hydraulického oleje	1000 h
Kontrola/doplnění oleje ve skříní PTO	1000 h
Výměna oleje ve skříní mechaniky otoče	1000 h
Výměna odvlhčovače nádrže DEF	1000 h
Výměna oleje ve skříní rozvodovky	2000 h
Výměna filtru KCCV	2000 h
Výměna filtru kapaliny DEF	2000 h
Vyčištění filtru KDPF	4500 h
Propláchnutí nádrže DEF	4500 h
Výměna hydraulického oleje	5000 h

Pracovní režim	
	Výkonný režim Nastavení vysoké účinnosti a výkonu
	Úsporný režim Nastavení úsporného provozu a snížení spotřeby paliva
	Režim přesného řízení Nastavení optimálního pracovního vybavení pro práci
	Režim klavíra (s potrubím příslušenství) Nastavení optimálního průtoku (viz zadní strana *1)
	Režim příslušenství (výkonný) (s potrubím příslušenství) Přednastavení optimálního průtoku pro vysokou účinnost a výkon (viz zadní strana *1)
	Režim příslušenství (úsporný) (s potrubím příslušenství) Přednastavení optimálního průtoku pro nižší spotřebu paliva (viz zadní strana *1)

Kontrolka	
	Čeká nepřefacená zpráva (zelená) Motor zastaven
	Zpráva vyzádaje odpověď (modrá) Zámek pracovního vybavení
	Klimatizace Zapnutý spínač automatického uvolnění páky zajištění
	Přerušované stírání Regenerace zařízení zpracování výfukových plynů
	Souvislé stírání Zákaz regenerace zařízení následného zpracování výfukových plynů
	Zámek otoče Automatické zpomalování
	Přehřívání motoru Nizká rychlost pojezdu
	Tlačítko okamžitého zvýšení výkonu Střední rychlost pojezdu
	Bezpečnostní pás Vysoká rychlost pojezdu

KOMATSU



REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

DASH 11 - KomVision

Normální zobrazení

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení.

VAROVÁNÍ
Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtěte Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

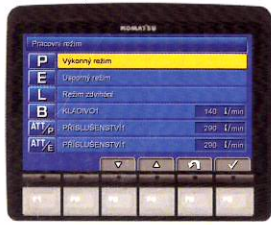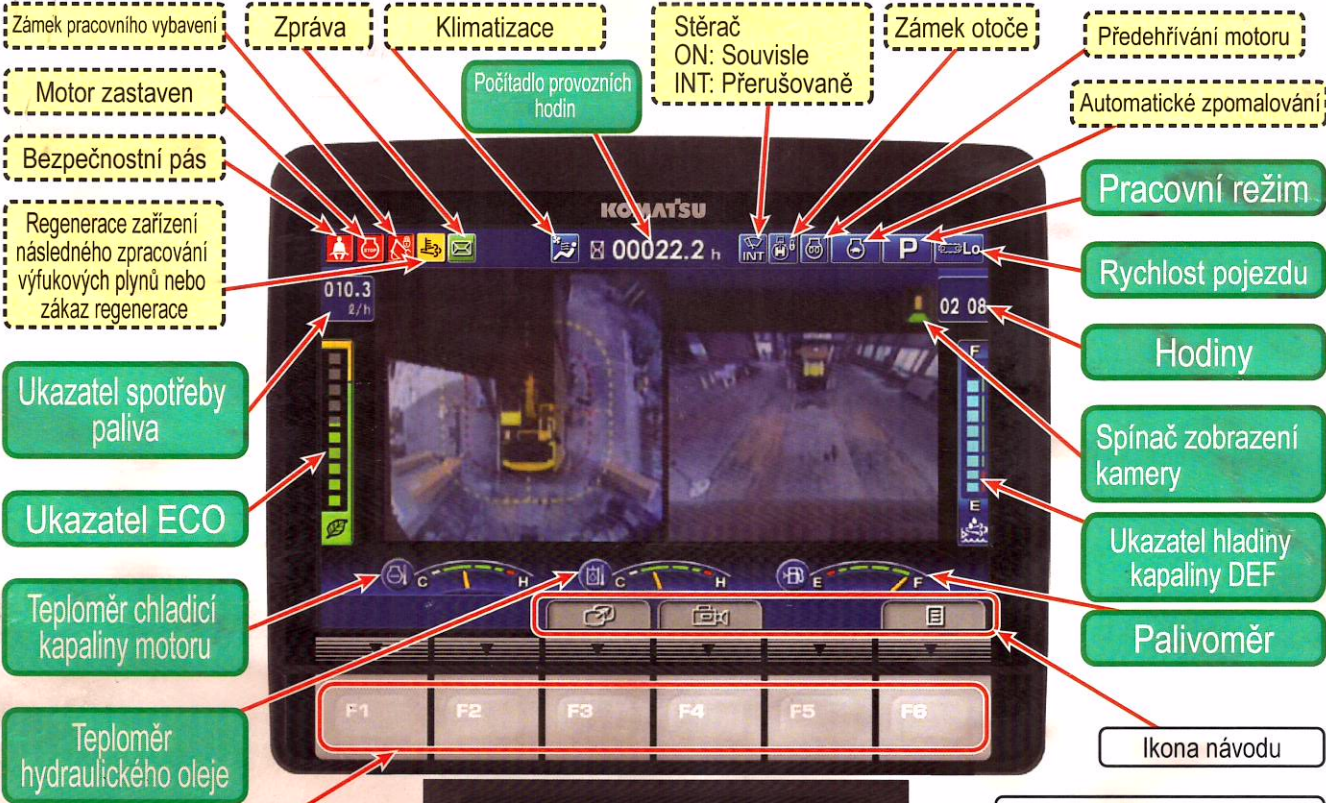

Nastavení průtoku hydraulického oleje pro kládivo nebo drtič se provádí pod položkou „Příslušenství“ v nabídce pro uživatele.

(Další informace najdete v Příručce pro provoz a údržbu.) (1*)



Stiskněte spínač (F3)



Stiskněte spínač (F3)



Stiskněte spínač (F3)

VÝSTRAHA Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.