

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

WB93R-8

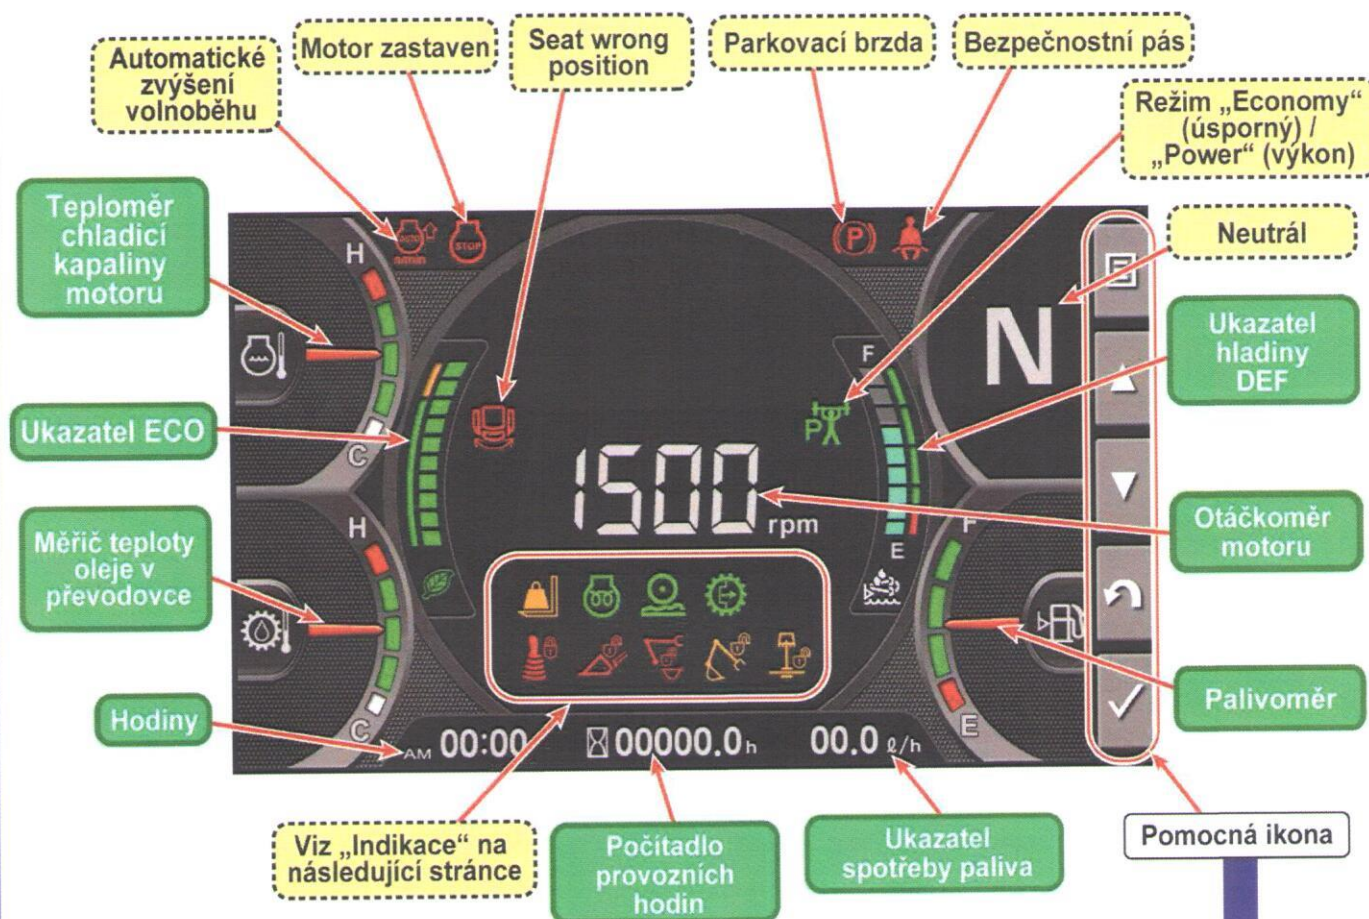
Výrobní čísla F80004

VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro obsluhu a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtete Příručku pro obsluhu a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení

Normální zobrazení


Pomocná ikona

	Uživatelská nabídka		Přechod na předchozí položku		Zrušení bzučáku		Přechod na položku vpravo
	Varování pro uživatele		Přechod na následující položku		Přepnutí záznamů o spotřebě paliva		Přechod na položku vlevo
	Signál alarmu pro uživatele		Zpět		Smazat		Aktuální abnormality (zobrazení nízkého stupně závažnosti)
	Přejít k následující nabídce		Potvrzení		Nastavení počáteční hodnoty jasu obrazovky monitoru		Aktuální abnormality (zobrazení vysokého stupně závažnosti)

UPOZORNĚNÍ

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

KOMATSU

TABULKA SYMBOLŮ

Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stoji došlo. Podle následující tabulky proveďte požadovanou opravu.

Zkontrolujte seznam chyb a následně zavolejte svému distributorovi Komatsu.



Závažnost	Funkční kód	Požadovaná akce
Vysoká	LO4	Okamžitě vypněte stroj a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu.
	LO3	Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provedl kontrolu a údržbu.
	LO2	Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte. Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo a potom proveďte kontrolu a údržbu. Pokud se stav nezlepší, kontaktujte autorizovaného distributora Komatsu a požádejte jej o kontrolu a údržbu.
Nízká	LO1	Stroj lze používat, ale některé funkce mohou být omezené. Po dokončení práce proveďte kontrolu a údržbu.

Výstraha (alarmy)		
	Přehřátá chladicí kapalina motoru	Nízká hladina brzdového oleje
	Přehřátý olej v převodovce	Porucha systému řízení ventilátoru
	Chyba systému	Zanesený čistič vzduchu
	Porucha hydrauliky	Uběhl interval údržby
	Porucha DEF	Bliží konec intervalu údržby
	Systémová chyba motoru	Nízká hladina DEF
	Nízký tlak oleje v motoru	Porucha systému zařízení pro následnou úpravu

Výstraha (Varování)		
	Nízká hladina paliva	Nesprávná poloha sedadla se zaaretovaným pracovním vybavením
	Přetížení lopaty	Zařazen 4. rychlostní stupeň, uzávěrka diferenciálu není povolena
	Výložník dole, jízda není bezpečná	Parkovací brzda, jízda nepovolena
	Nesprávná poloha sedadla, jízda není bezpečná	

Položka údržby

	Vyčištění/výměna vzduch. filtru	Výměna oleje v nápravě
	Výměna chladicí kapaliny	Výměna hydraulického oleje
	Výměna předřazeného filtru paliva	Výměna filtru hydraulického oleje
	Výměna oleje motoru	Výměna filtru DEF
	Výměna filtru oleje motoru	Výměna odvodušovače nádrže DEF
	Výměna hlavního palivového filtru	Propláchnutí nádrže DEF
	Výměna oleje diferenciálu	Výměna oleje brzd
	Výměna oleje převodovky	Výměna filtru KCCV

Pokud se zobrazí obrazovka nebo , znamená to, že se blíží interval údržby pro některou položku

Stisknete spínač



Zbývá

Nastal interval údržby

Bliží se interval údržby

Indikátor

	Automatické zvýšení volnoběhu	Přehřívání motoru
	Motor zastaven	ECSS
	Parkovací brzda	Odpojení převodovky
	Bezpečnostní pás	Zámek pracovní výbavy
	Nesprávná poloha sedadla	Uvolnění zámku přední rychlospojky
	Režim „Economy“ (úsporný)	Uvolnění zámku zadní rychlospojky
	Režim „Power“ (výkon)	Odjištěný výložník
	Režim zvedáku	Odjištění posuvné desky