




HRK-SSG

Těsnění kabelů a potrubí se segmentovými prstenci


Montážní návod

1 Kontrola rozměrů

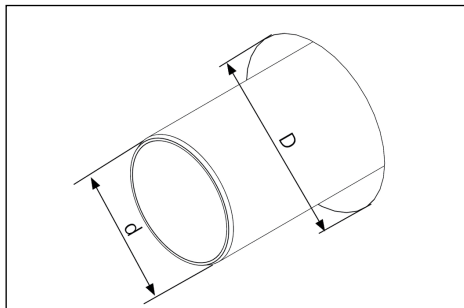

Pažnici/jádrový vrt zbavte nerovností a nečistot.
Očistěte procházející kabel nebo potrubí.
Zkontrolujte rozměry pažnice/jádrového vrtu a procházejících kabelů nebo potrubí.

2 Odstranění segmentových kroužků

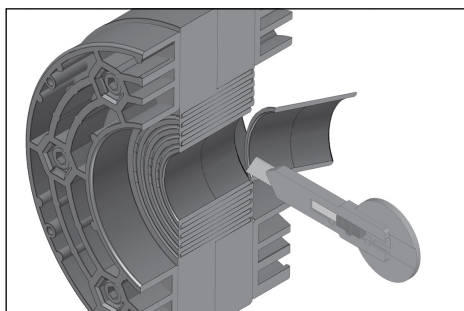


Rozevřete těsnění, ostrým nožem naříznete jednotlivé segmentové prstence a odtrhnete je.
Tento proces opakujte, dokud na segmentu nebude viditelné označení odpovídající průměru kabelu nebo potrubí.

Upozornění:


Segmentové prstence musí být odstraněny beze zbytku.
V případě odstranění většího počtu segmentu než je předepsáno ztrácí těsnění svoje těsnící vlastnosti.

Detail

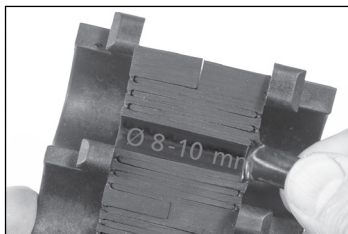

Průměry procházejících médií jsou na jednotlivých segmentech označeny.

3 Použití mazacího prostředku

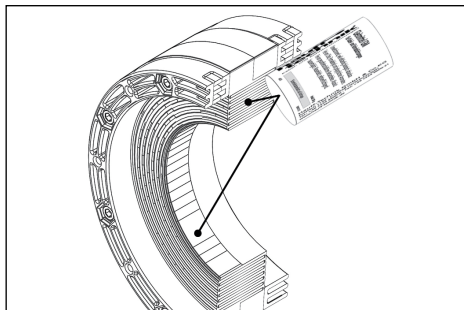

Mazacím prostředkem GM namažte místa řezů těsnění, aby při jeho uzavření segmentové prstence správně zapadly do sebe.
Namažte také vnitřní plochy těsnění pro jednodušší instalaci.

Upozornění:

Nepoužívejte mazací prostředek GM na vnější stranu těsnění!
Vnější strana těsnění musí být bez nečistot a mastnoty.

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinací s cizími výrobky nepřebíráme při případných následných škodách žádné záruky.



Těsnění není pevným ani nosným bodem. Nezachycuje působící mechanické síly a procházející médium musí být zabezpečeno proti pohybům pomocí středících pomůcek.




HRK-SSG

Těsnění kabelů a potrubí se segmentovými prstenci


Montážní návod

4 Zaslepení neosazených otvorů

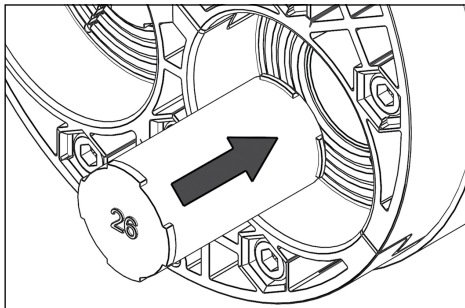

Všechny otvory těsnění HRK-SSG jsou dodávány zaslepené. Pouze v případě těsnění **HRK 150-SSG-6/10-36** a **HRK 150-SSG-3/24-54** je nutno neosazené otvory utěsnit dodávanými zásepkami.


5 Zavedení těsnění

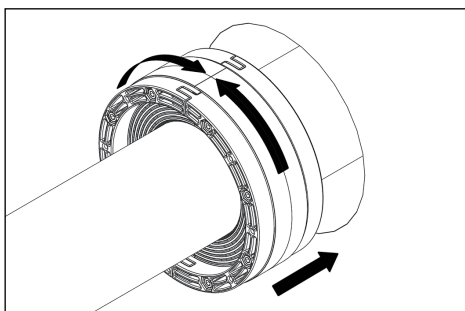


Těsnění nasadíte na procházející média a zasuňte do pažnice nebo jádrového vrtu tak, aby bylo v rovině se stěnou. Šrouby s vnitřním šestihranem musí ukazovat na stranu montáže.

Upozornění:

Segmentové prstence se nesmějí při montáži překrývat.

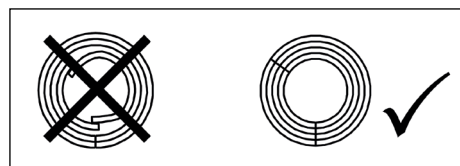

6 Utažení

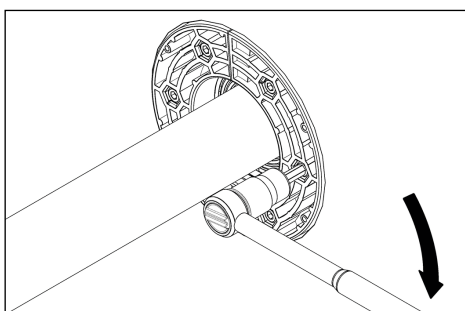

Šrouby s vnitřním šestihranem dotahujte rovnoměrně křížem, po několika otáčkách, dokud není dosaženo doporučeného utahovacího momentu (viz tabulka níže).

Objednací číslo	Počet otvorů	Vnější Ø kabelů nebo potrubí v mm	Utahovací moment
HRK 100-SSG-4/8-30	4	8-30	10 Nm
HRK 150-SSG-1/36-70	1	36-70	8 Nm
HRK 150-SSG-3/24-54	3	24-54	8 Nm
HRK 150-SSG-6/10-36	6	10-36	8 Nm
HRK 200-SSG-3/40-72	3	40-72	8 Nm



Těsnění není pevným ani nosným bodem. Nezachycuje působící mechanické síly a procházející médium musí být zabezpečeno proti pohybům pomocí středících pomůcek.