

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

PC138US-11

Normální zobrazení

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení

Zámek pracovního zařízení

Motor zastaven

Bezpečnostní pás

Regenerace zařízení pro následnou úpravu nebo Vypnutí regenerace zařízení pro následnou úpravu

Ukazatel spotřeby paliva

Ukazatel ECO

Teploměr chladicí kapaliny motoru

Teploměr hydraulického oleje

Funkční spínače

Spínač automatického zpomalování

Spínač vypnutí zvukové signalizace

Volící spínač pracovního režimu
P → E → L → B → (ATT/P → ATT/E)

Po stisknutí tohoto spínače se obrazovka změní tak, jak je uvedeno na obrázku.



Nastavení průtoku hydraulického oleje pro sbíječku nebo drtič se provádí pod položkou

„Attachment“ v nabídce pro uživatele. (Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro provoz a údržbu) (*1)

VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro obsluhu a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtete Příručku pro obsluhu a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

Klimatizace

Počítadlo provozních hodin

Stěrač
Zapnuto: Souvislé
INT: Přerušované

Zámek otoče

Přehřívání motoru

Automatické zpomalování

Pracovní režim

Rychlost pojezdu

Hodiny

Zobrazení přepínání kamery

Ukazatel hladiny DEF

Palivoměr



Pomocná ikona

Volící spínač pojezdové rychlosti
Lo → Hi

Spínač ostřikovače a stěrače okna

Spínače ovládání klimatizace

Spínač stěračů
Vypnuto → přerušované → souvislé

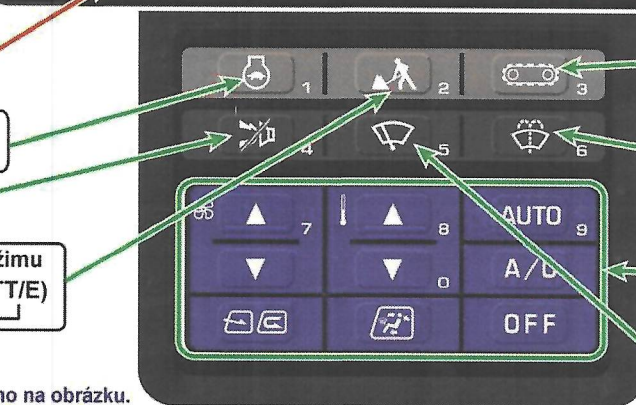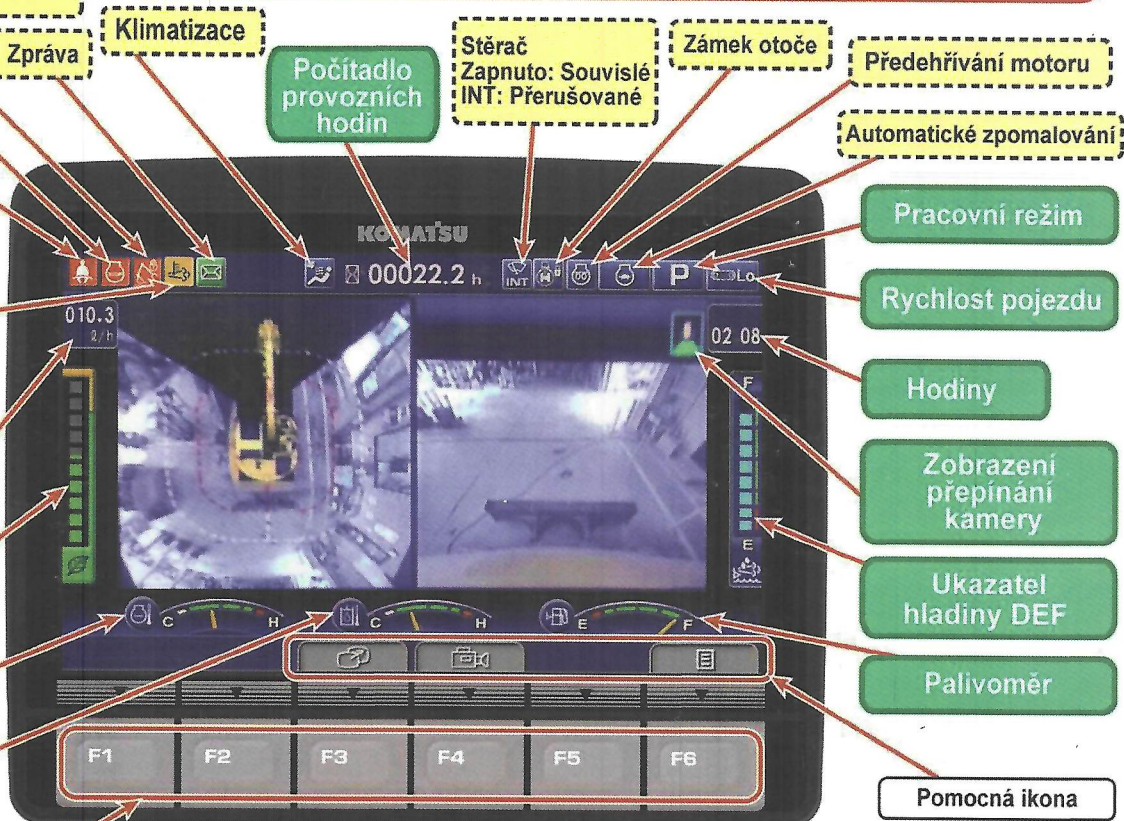

UPOZORNĚNÍ

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

