

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

WB93R-8


Výrobní čísla F80004

VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro obsluhu a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtěte Příručku pro obsluhu a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení

Normální zobrazení

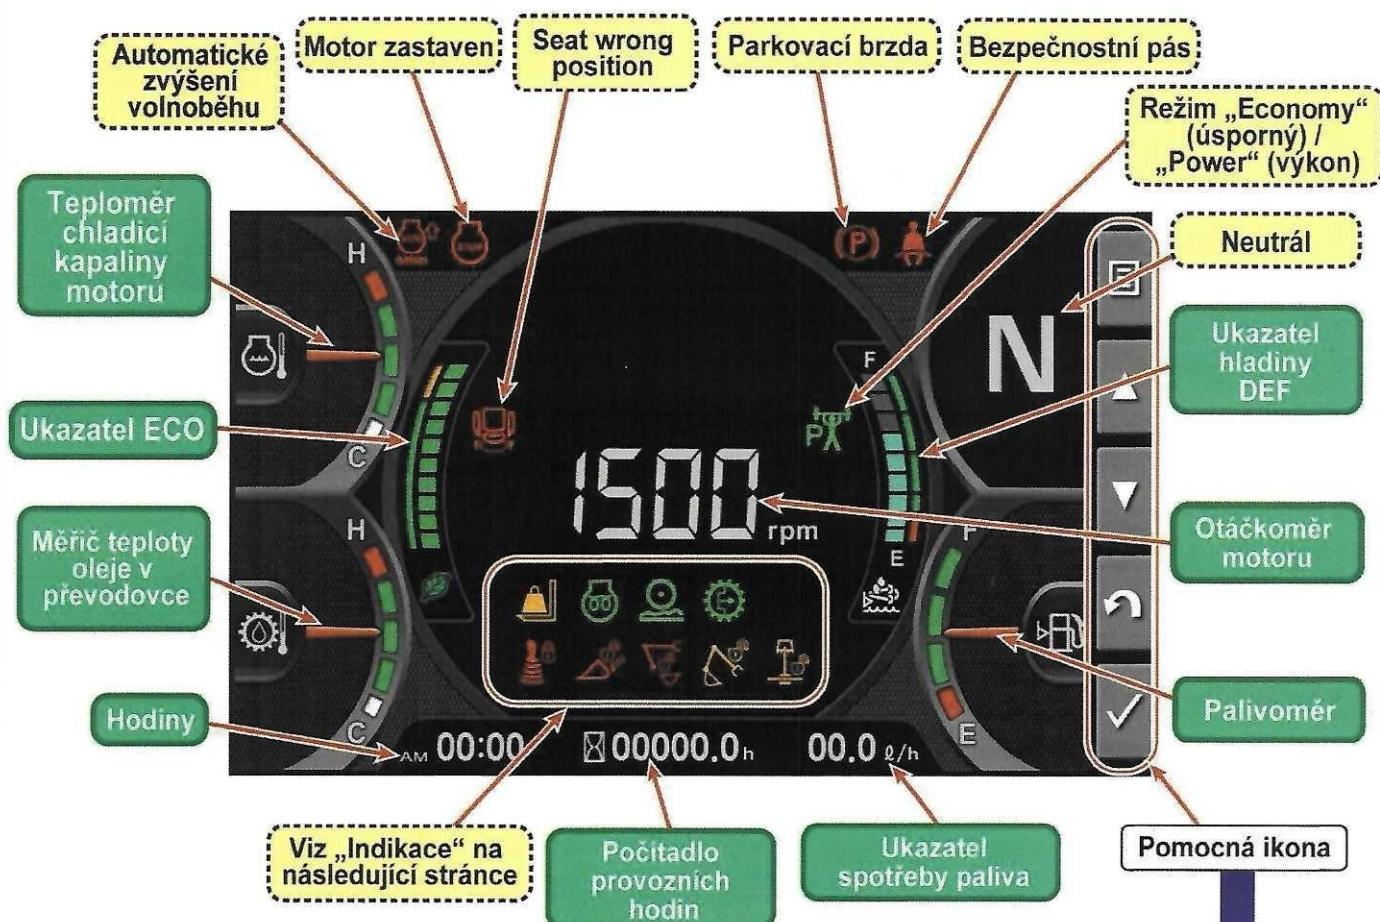

Pomocná ikona

	Uživatelská nabídka		Přechod na předchozí položku		Zrušení bzučáku		Přechod na položku vpravo
	Varování pro uživatele		Přechod na následující položku		Přepnutí záznamů o spotřebě paliva		Přechod na položku vlevo
	Signál alarmu pro uživatele		Zpět		Smazat		Aktuální abnormality (zobrazení nízkého stupně závažnosti)
	Přejít k následující nabídce		Potvrzení		Nastavení počáteční hodnoty jasu obrazovky monitoru		Aktuální abnormality (zobrazení vysokého stupně závažnosti)

UPOZORNĚNÍ

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

KOMATSU

TABULKA SYMBOLŮ

Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stoji došlo. Podle následující tabulky provedte požadovanou opravu.

Zkontrolujte seznam chyb a následně zavolejte svého distributorovi Komatsu.



Závažnost	Funkční kód	Požadovaná akce
Vysoká	L04	Okamžitě vypněte stroj a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu.
	L03	Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provedl kontrolu a údržbu.
	L02	Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte. Zastavte stroj na bezpečné místo a potom proveďte kontrolu a údržbu. Pokud se stav nezlepší, kontaktujte autorizovaného distributora Komatsu a požádejte jej o kontrolu a údržbu.
Nizká	L01	Stroj lze používat, ale některé funkce mohou být omezené. Po dokončení práce proveďte kontrolu a údržbu.

Výstraha (alarmy)		
	Přehřátá chladicí kapalina motoru	Nizká hladina brzdového oleje
	Přehřátý olej v převodovce	Vodou naplněný odlučovač vody
	Chyba systému	Přetížení motoru
	Porucha hydrauliky	Porucha DEF
	Systémová chyba motoru	Nizká hladina DEF
	Nizký tlak oleje v motoru	Porucha systému zařízení pro následnou úpravu

Výstraha (Varování)		
	Nizká hladina paliva	Nesprávná poloha sedadla se zaaretovaným pracovním vybavením
	Přetížení lopaty	Zařazen 4. rychlostní stupeň, uzavěrka diferenciálu není povolena
	Výložník dole, jízda není bezpečná	Parkovací brzda, jízda nepovolena
	Nesprávná poloha sedadla, jízda není bezpečná	

Položka údržby

	Vyčištění/výměna vzduch. filtru		Výměna oleje v nápravě
	Výměna chladicí kapaliny		Výměna hydraulického oleje
	Výměna předřazeného filtru paliva		Výměna filtru hydraulického oleje
	Výměna oleje motoru		Výměna filtru DEF
	Výměna filtru oleje motoru		Výměna odvzdušňovače nádrže DEF
	Výměna hlavního palivového filtru		Propláchnutí nádrže DEF
	Výměna oleje diferenciálu		Výměna oleje brzd
	Výměna oleje převodovky		Výměna filtru KCCV

Pokud se zobrazí obrazovka nebo , znamená to, že se blíží interval údržby pro některou položku.

Stisknete spínač



Zbývá

Nastal interval údržby

Blíží se interval údržby

Indikátor

	Automatické zvýšení volnoběhu		Předehřívání motoru
	Motor zastaven		ECSS
	Parkovací brzda		Odpojení převodovky
	Bezpečnostní pás		Zámek pracovní vybavy
	Nesprávná poloha sedadla		Uvolnění zámku přední rychlospojky
	Režim „Economy“ (úsporný)		Uvolnění zámku zadní rychlospojky
	Režim „Power“ (výkon)		Odjištěný výložník
	Režim zvedáku		Odjištění posuvné desky