








Bezdrátový přijímač pro kotel

- prvek systému PocketHome®
- spíná kotel dle požadavků systému
- montáž do zásuvky

Indikační stavy LED:

-  Indikace napájení
-  Bezdrátová komunikace
-  Porucha (protizámrazový režim)
-  Není spárováno s CJ
-   Režim učení kódu
-  Indikace sepnutí relé



Montáž

Přijímač PH-PK21 je spínací prvek, který se připojuje pomocí dvou vodičů přímo ke kotli, kde zajišťuje předávání požadavku na vytápění od centrální jednotky systému PocketHome®.

Funkce přepínače:


AUT - pracuje dle programu v systému PocketHome

ON - trvale zapnuto

OFF - trvale vypnuto

Průchozí zásuvka pro připojení dalšího spotřebiče

Výstup pro připojení kotle

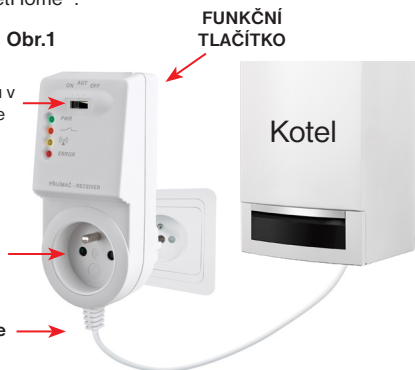

1. Vypneme hlavní jistič.
2. Zapojíme přijímač dle obr. 1 (využijeme svorky pro prostorový termostat (2 vodiče).
3. Připojíme přijímač k el. síti 230V/50Hz.
4. Zapneme hlavní jistič a na přijímači se rozsvítí ● LED a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ

- režim učení (párování s CJ).

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)

- RESET, vymazání párování (současně zablikají zelená a červená LED).


Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!




Pokud přijímač do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače, přejde do protizámrazového režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT!



Párování s centrální jednotkou

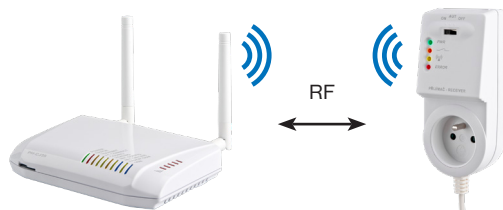

1. Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
2. Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
3. Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
4. Z nabídky vyberte „Správa zařízení“.
5. Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
6. Z nabídky vyberte typ „PK“ a pojmenujte si toto zařízení. Případně jej můžete umístit do místnosti. Následně klikněte na OK.
7. Vyčkejte na rozblikání LED CODING na centrální jednotce.
8. V pravé části obrazovky v vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat“.
9. Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
10. Uveďte přijímač (PH-PK21) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - střídavě se rozblíkají LED ● (●) ● ERR .
11. V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.
12. V případě úspěšného spárování na přijímači 3x **současně zabliká modrá a červená dioda** ● ●, v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
13. Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Technické parametry	
Napájení	230 V/ 50 Hz
Typ komunikace	bezdrátová, obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Vysílací výkon	<10 mW
Dosah	300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Stupeň krytí	IP20
Výstup	Relé, max. 8A/ 250 V AC
Provozní podmínky	T= 0 °C až +40 °C, RH <90 %, nekondenzující
Rozměry	(VxŠxH) 131 x 59 x 92 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-PK21 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

ZÁRUČNÍ LIST (na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.

Změna specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazena.



Specialista na systém PocketHome®

+420 607 087 605



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

www.elbock.cz

