



Flexibilní řešení pro každou zahradu


verze 03/2025

NÁVOD K SESTAVENÍ ZÁHONŮ KAROTEN


1. SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ ZÁHONU:

První nástavec (horní) otočte, přiložte další nástavec, nacvakněte k sobě přes spojovací části (detail A) a sešroubujte s použitím přiložených (4 - 8 ks) šroubů Rapid 6x160 (detail B) do předvrtaných otvorů $\varnothing 5$ mm. V případě použití dalších nástavců postup sestavení opakujte. Jako poslední použijte základní díl se síťovým nebo pevným dnem, přiložte k nástavci a stejným způsobem nacvakněte a sešroubujte. Otočte zpět a takto připravený zahradní záhon můžete zasadit do terénu. Návod slouží k sestavení záhonu výšky 30 - 90 cm dle zakoupeného počtu nástavců. **POZOR! Při použití závlahového setu je prvním (horním) nástavcem vždy nástavec s prostupem pro závlahu.**

Detail A

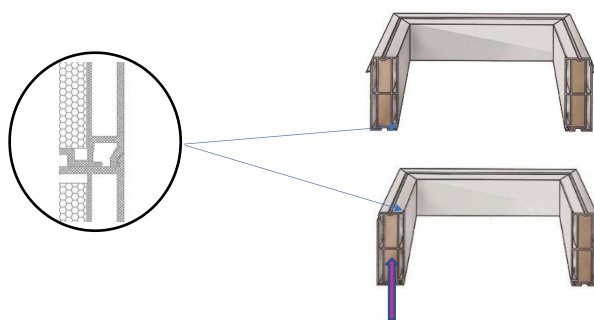

Detail B

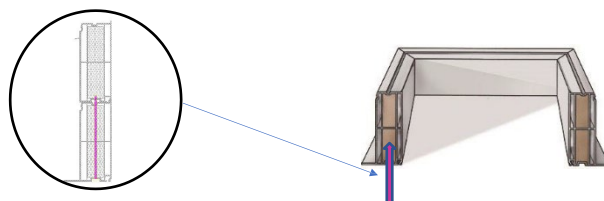

Horní nástavec

Další nástavce

Základní díl



2. MONTÁŽ STŘEDOVÉ VÝZTUHY ZÁHONU U VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ:

Po sestavení záhonu nainstalujte přiloženou hliníkovou výztuhu do středu delší strany záhonu. Výšku, do které nainstalujete výztuhu, zvolte ve středu výšky záhonu. K montáži použijte přiložené vruty.



Pro záhony od délky 180 cm jsou pro správnou stabilitu použity dvě hliníkové výztuhy. Každou výztuhu nainstalujte do jedné třetiny delší strany.

Montážní videa najdete na www.muikaroten.cz




MŮJ KAROTEN.CZ



NÁVOD K SESTAVENÍ ZÁVLAHY KAROTEN

JEDNOTLIVÉ DÍLY ZÁVLAHY:

všechny části setu zabaleny v jedné krabici

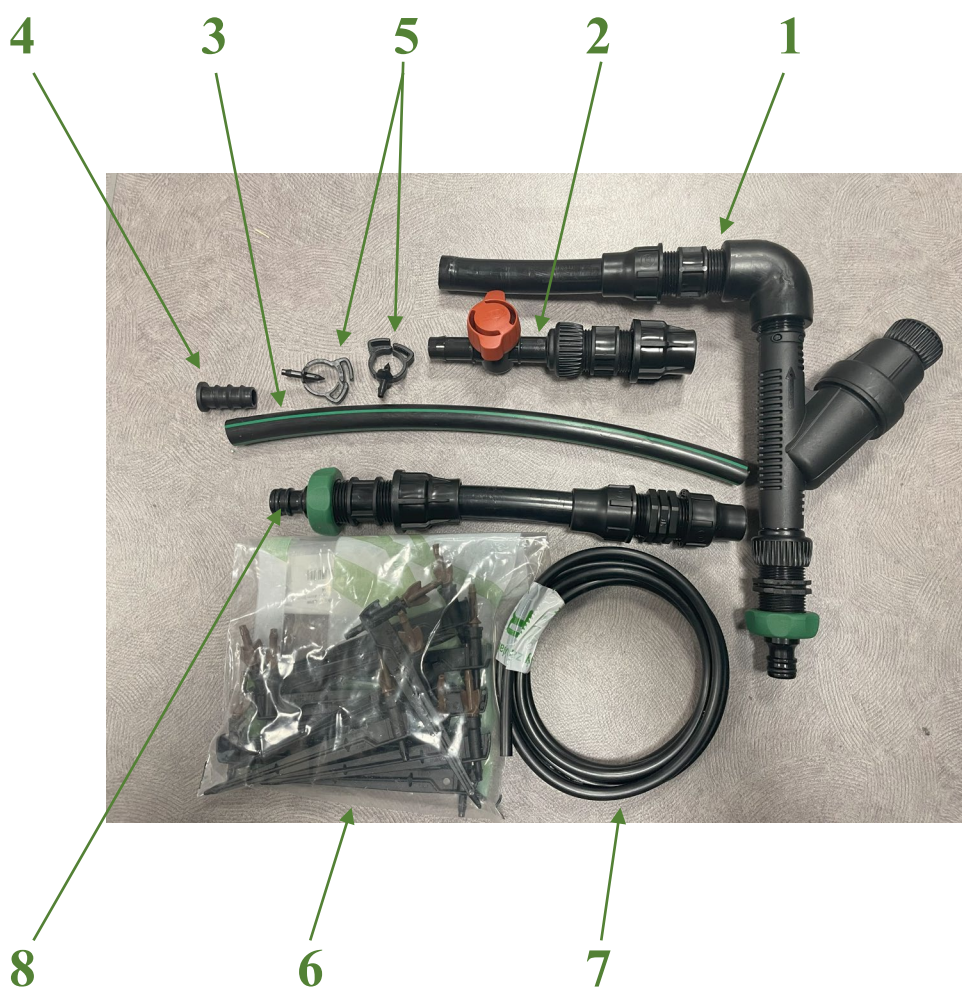

- 1** **prostup č.1 záhonem s filtrem a koncovkou**
- 2** **uzávěr vody (ventil)**
- 3** **rozvodná hadice ø 16 mm**
- 4** **zátka ø 16 mm pro zaslepení hadice**
- 5** **adaptér hadičky (pro typ 1 = 2 ks, pro typ 2,3 = 3 ks)**
- 6** **kapkovače průběžné a koncové**
(pro typ 1 = 8 + 2 ks, pro typ 2 = 15 + 3 ks, pro typ 3 = 33 + 3 ks)
- 7** **mikrohadička ke kapkovačům**
- 8** **prostup č.2 záhonem pro propojení dalšího záhonu**

PROPOJENÍ KOMPONENTŮ ZÁVLAHY PRO JEDEN ZÁHON:

1
rozbalíme krabici



2
připravíme všechny díly závlahy



3
odstraníme žluté krytky




4
zvenku nasadíme prostup č.1 a dotáhneme filtr (otočíme o 180° - filtr směřuje ven ze záhonu)



5
napojíme uzávěr vody a utáhneme



6
napojíme rozvodnou hadici

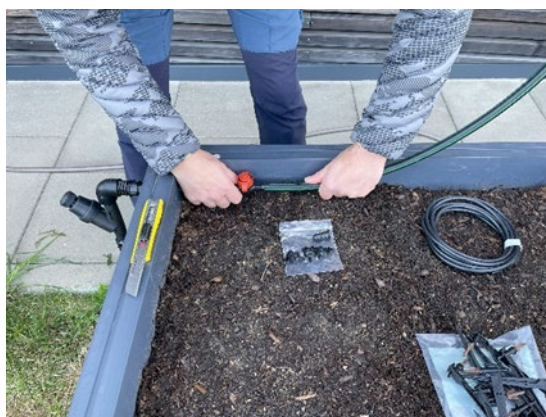

7

zakrátkíme rozvodnou hadici

- a) na konci záhonu, hadici zaslepíme zátkou při použití závlahy na jeden záhon
- b) tak, aby bylo možné spojit s prostupem č.2 viz. 17, 18 při propojení dalšího záhonu



8

adaptéry hadičky pravidelně rozmístíme po hadici



9

vnitřním hrotem propícháme hadici tak, aby závlaha směřovala kolmo na hadici



10

máme připraven základ pro rozvod závlahy adaptéry určují počet řad závlahy



11

rozmístíme kapkovače průběžné do řad na konec každé řady dáme kapkovač koncový



12
hadičku napojíme na adaptér a uřízneme u
kapkovače



13
nasadíme kapkovač



14
opakujeme bod 12 a 13 po celé řadě závlahy
u všech kapkovačů



15
propojení celé závlahy



- 16**
- a) napojíme zdroj vody na koncovku pod filtrem závlahy a vyzkoušíme těsnost systému (zdroj a rozvod vody k záhonům není součástí dodávky)
 - b) otáčením kohoutků na kapkovačích nastavujeme průtok a frekvenci kapek



PROPOJENÍ ZÁVLAHY DALŠÍHO ZÁHONU:

17
odstraníme žluté krytky



18
nasadíme průstup č.2 a utáhneme závit na vnitřní straně



19
na koncovku průstupu č. 2 nasadíme hadici pro propojení s dalším setem (propojovací hadice není součástí dodávky)



Montážní videa najdete na www.muikaroten.cz