


Montážní návod na podkladní rám pro světlíky ACG a AAG

B = 60x60 cm, 60x90 cm, 70x70 cm, 70x100 cm, 75x120 cm, 80x80 cm

1


Složení sady

Díl 1 (dolní a horní)



2x

Díl 2 (pravý a levý)



2x

Vrut 5x80 mm pro spojení rámu
typ POWER FASII DoP W0020

8x

Úhelník 50x50x35x2,5 mm
typ KL1|4071

8x

Vrut 5x50 mm do úhelníků
typ WKLC - 50050 - B


32x

Vrut 5x50 mm pro montáž manžety
na rám typ WKLC - 50050 - B

8x

Sada podkladního rámu bude smontována svépomocí na stavbě.
Zkontrolujte zda balení není poškozené a obsahuje všechny díly.


2

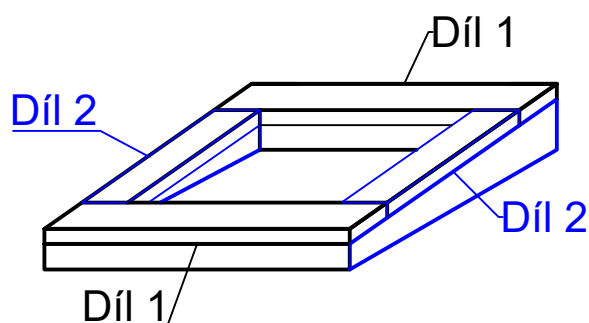

Podkladní rám má vytvořit spád pro světlíky ACG a AAG.
Světlíky se instalují na ukotvený podkladní rám.
Spád světlíku po instalaci bude 5° (8,75%).




3

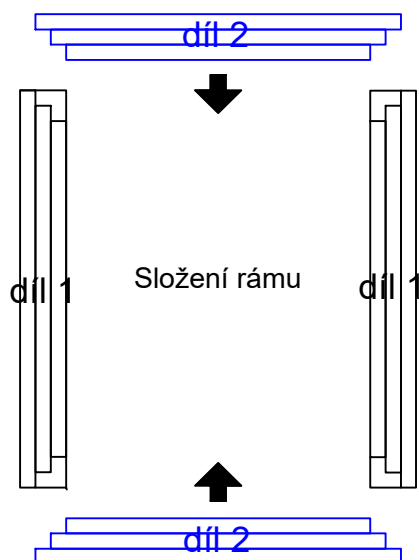


**POZOR! Před rozbalením zkontrolujte zda velikost
podkladního rámu odpovídá rozměrům světlíku.**

- díly 1 a díly 2 vybalte
- díly položte na rovnou plochu
- díly mají na jedné straně roznášecí plochu a z druhé strany je vidět profil
- profil přijde dolů a roznášení plocha nahoru

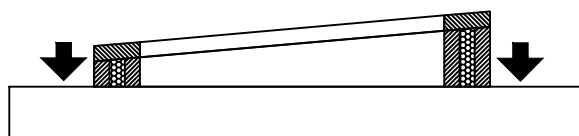

- díly 1 a díly 2 k sobě sesadíte, aby profily
do sebe zapadly


4

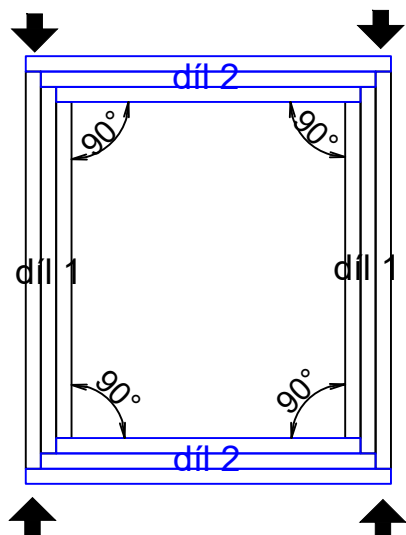

- u sesazených dílů zkontrolujte pravoúhlost
- do převrtaných otvorů zašroubujte vruty 5x80 mm
- jeden nebo dva vruty (podle velikosti rámu) jsou vždy z čela a po jednom vrutu shora

POZOR! Na utahovacím zařízení nastavte utahovací moment, aby nedošlo k tomu, že vruty projdou celým profilem a poškodí vnitřní pohledovou plochu.


5

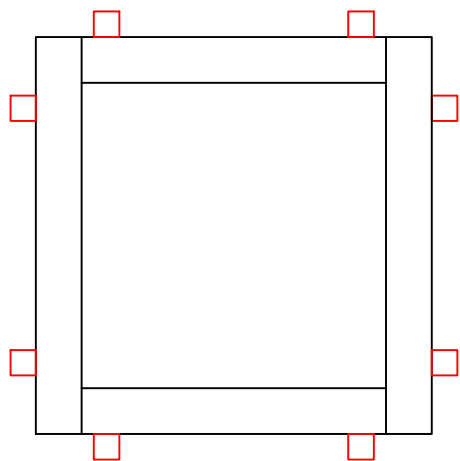

- podkladní rám dejte na rovnou plochu
- na sešroubovaný profil osadíte na dolní okraj úhelníky pro ukotvení podkladního rámu k podkladu
- úhelníky se usadí na místa, kde jsou po odvodu předvrtané otvory pro vruty 5x50mm
- každý úhelník je přivrtán 4 ks vrutů 5x50 mm

POZOR! Počet úhelníků odpovídá velikosti podkladního rámu. Kotevní technika pro kotvení úhelníků k podkladu není součástí dodávky.

6

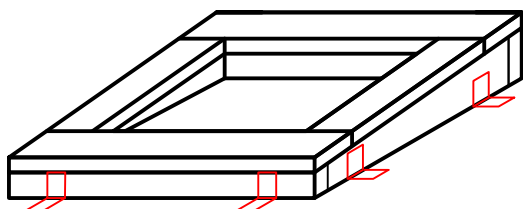

- podkladní rám s osazenými úhelníky je připraven k usazení na stavební otvor
- kotvení k podkladu se provádí kotevní prvky, které odpovídají danému podkladu. Kotevní prvky nejsou součástí balení a jsou součástí dodávky montážní firmy
- na usazený podkladní rám se usadí odpovídající rozměr světlíku
- světlík se do podkladního rámu připevní přiloženými vruty 5x50 mm, které jsou součástí dodávky