



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ

Řetězy shozů musí vždy směřovat směrem dolů, **nikdy obráceně**.

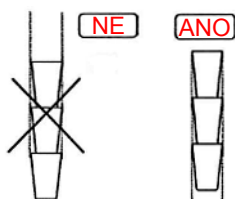


Sloupec shozů musí viset volně, nesmějí na něm být ohyby, upevněn s ním být pouze **nahofe**.

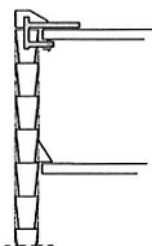

Pro upevnění prvního shozu si můžete objednat **dvojici řetězů** s karabinami.



Bezpečnostní oko.

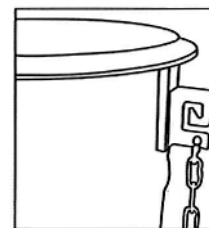


DODRŽUJTE TYTO POKYNY

OHYBY:

Špatně: Takhle **NE**.


Správně: Optimální zakřivení.

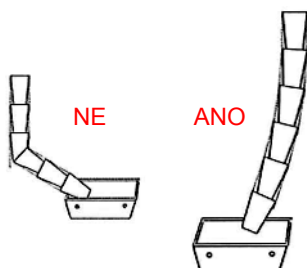

BOČNÍ NÁSYPKA:

NEPŘITLAČUJTE shozy ke stěně, narušila by se tím poloha jednotlivých dílů.

Sloupec shozů **MUSÍ** viset svisle.

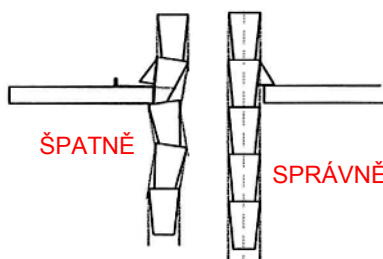

HORNÍ NÁSYPKA:

NEZAČÍNEJTE sloupec shozů boční násypkou, nezajištěným, uvolněným nebo nepřipevněným dílem.

