

NÁVOD K INSTALACI

Udržte komůrkové desky
vždy čisté a průhledné

CS

AntiDUSTTAPE®
The original by Multifoil

ANTIDUSTTAPE® = ZAPSANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA

AD3500 / AD4500 / G3600


1. ZVOLTE TYP PÁSKY



SÉRIE AD3500 / AD4500
Otevřená verze pro spodní stranu
komůrkové desky



SÉRIE G3600
Uzavřená verze pro vrchní stranu
komůrkové desky.




2. URČETE ŠÍŘKU

TLOUŠŤKA KOMŮRKOVÁ DESKA	ŠÍŘKA PÁSKA	SPODNÍ STRANA AD3500 / AD4500 (OTEVŘENÁ)	VRCHNÍ STRANA G3600 (UZAVŘENÁ)
4 ½ / 6 / 8 mm	28 mm	AD3528 / AD4538	G3628
10/16 mm	38 mm	AD3538 / AD4538	G3638
16/20 mm	42 mm	AD3542 / AD4542	G3642
25 mm	50 mm	AD3550 / AD4550	G3650
32/35 mm	60 mm	AD3560/AD4560	G3660
40/45 mm	70 mm	AD3570 / AD4570	G3670
50/55 mm	80 mm	AD3580 / AD4580	G3680
55/60 mm	90 mm	AD3590 / AD4590	G3690

3. VÝJIMKY


- Úhel instalace by měl být minimálně 5°.
- V extrémních podmínkách, například v místnostech, ve kterých dochází k výskytu zplodin vzniklých provozem naftových motorů či svařováním, se doporučuje použít uzavřenou pásku. Uzavřená páska je navržena tak, aby zabránila vnikání jemných částic. Je ale možné, že uvnitř může zůstat kondenzace.
- Pásky pro komůrkové desky o odlišné tloušťce jsou k dispozici na vyžádání.

**VRCHNÍ STRANA
G3600**

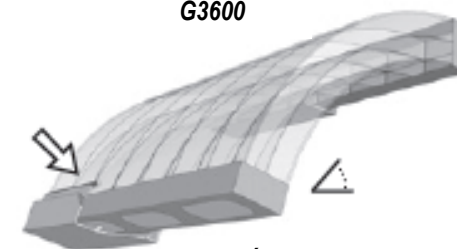


**SPODNÍ STRANA
AD3500 / AD4500**

**VRCHNÍ STRANA
G3600**

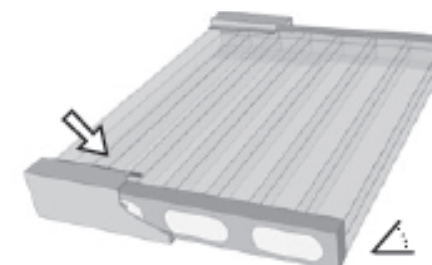

**SPODNÍ STRANA
AD3500 / AD4500**

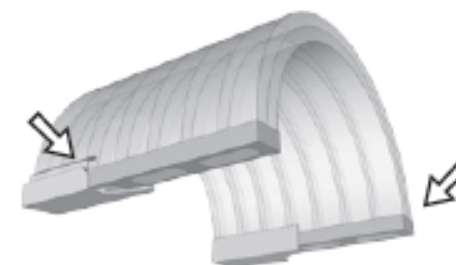

**OBĚ STRANY
AD3500 / AD4500**



ÚHEL INSTALACE




**DOBŘE TĚSNÍČÍ
KAUČUKOVÝ TĚSNÍČÍ
MATERIÁL NEBO TMEL**


Za předpokladu dodržení následujících pokynů je účinnost pásky AntiDUST® zaručena.

1. Odstraňte ostré hrany a nerovnosti na komůrkové desce.
2. Krátce před aplikací pásky odstraňte z komůrkové desky ochrannou fólii. To lze provést rychle a snadno pomocí odstraňovače fólie. Ujistěte se, že na desce nezůstala žádná fólie.
3. Aplikujte pásku ručně nebo použijte náš speciální ruční odvíječ pásky. Při tažení pásku nepředpínejte větší zátěži než 250 g. Umístěte pásku tak, aby lepicí části byly stejně dlouhé (tolerance 1 mm). Nalepte pásku kolem okrajů, aniž by došlo k jejímu zpřehýbání a lehce ji přihladte na desku.
4. Přitiskněte lepené povrchy k sobě pomocí filcové podložky za vyvinutí lineárního zatížení cca 1 kg nebo použijte speciální přitlačnou kladku.
5. Dbejte na to, aby při aplikaci, přepravě nebo montáži pásky nedošlo k jejímu poškození nárazem nebo sklouznutím.
6. Použité profilové systémy musí uzavřít komůrkovou desku tak, aby byla páska chráněna před přímým slunečním zářením, deštěm a nečistotami, navíc musí být profil vybaven distančními vložkami (minimálně 5 mm) a drenážními otvory o průměru minimálně 5 mm, vzdálenými maximálně 30 cm od sebe.
7. **POZNÁMKA:** pokud profil nemá řádně těsnící gumovou krycí lištu, musí být spoj s deskou utěsněn vhodným tmelem nebo páskou.
8. Z důvodu zajištění kompatibility profilových systémů, kaučukových těsnících materiálů a tmeľů vás odkazujeme na pokyny výrobce.
9. Minimální teplota pro aplikaci 10 °C.
Teplotní rozmezí -30 °C až 80 °C.


ODSTRAŇOVAČ FÓLIE

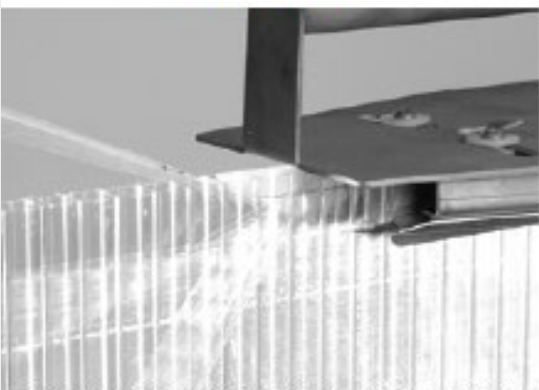

RUČNÍ ODVÍJEČ PÁSKY

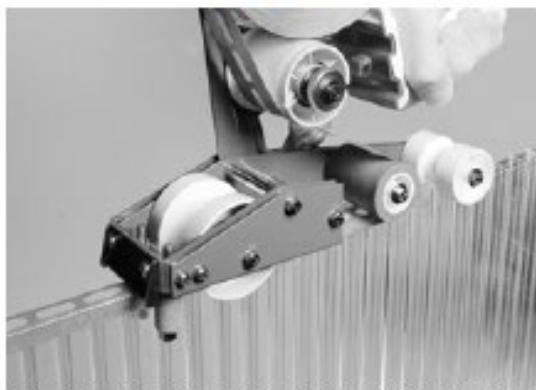

FILCOVÁ PODLOŽKA

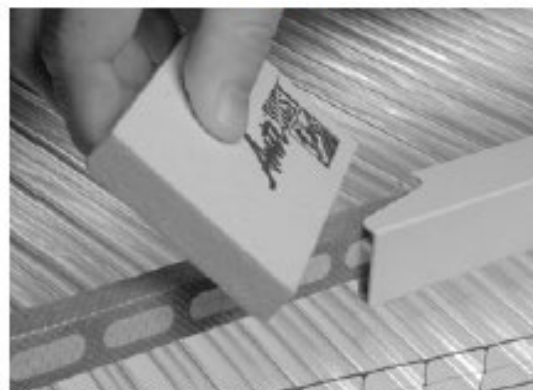

PŘÍTLAČNÁ KLADKA



Pásku AntiDUST® skladujte při teplotách mezi 15 °C a 23 °C a při relativní vlhkosti 50 %. Nevystavujte pásku přímému slunečnímu záření.