


Podlaha s nášlapnou vrstvou z masivních dřevěných parket

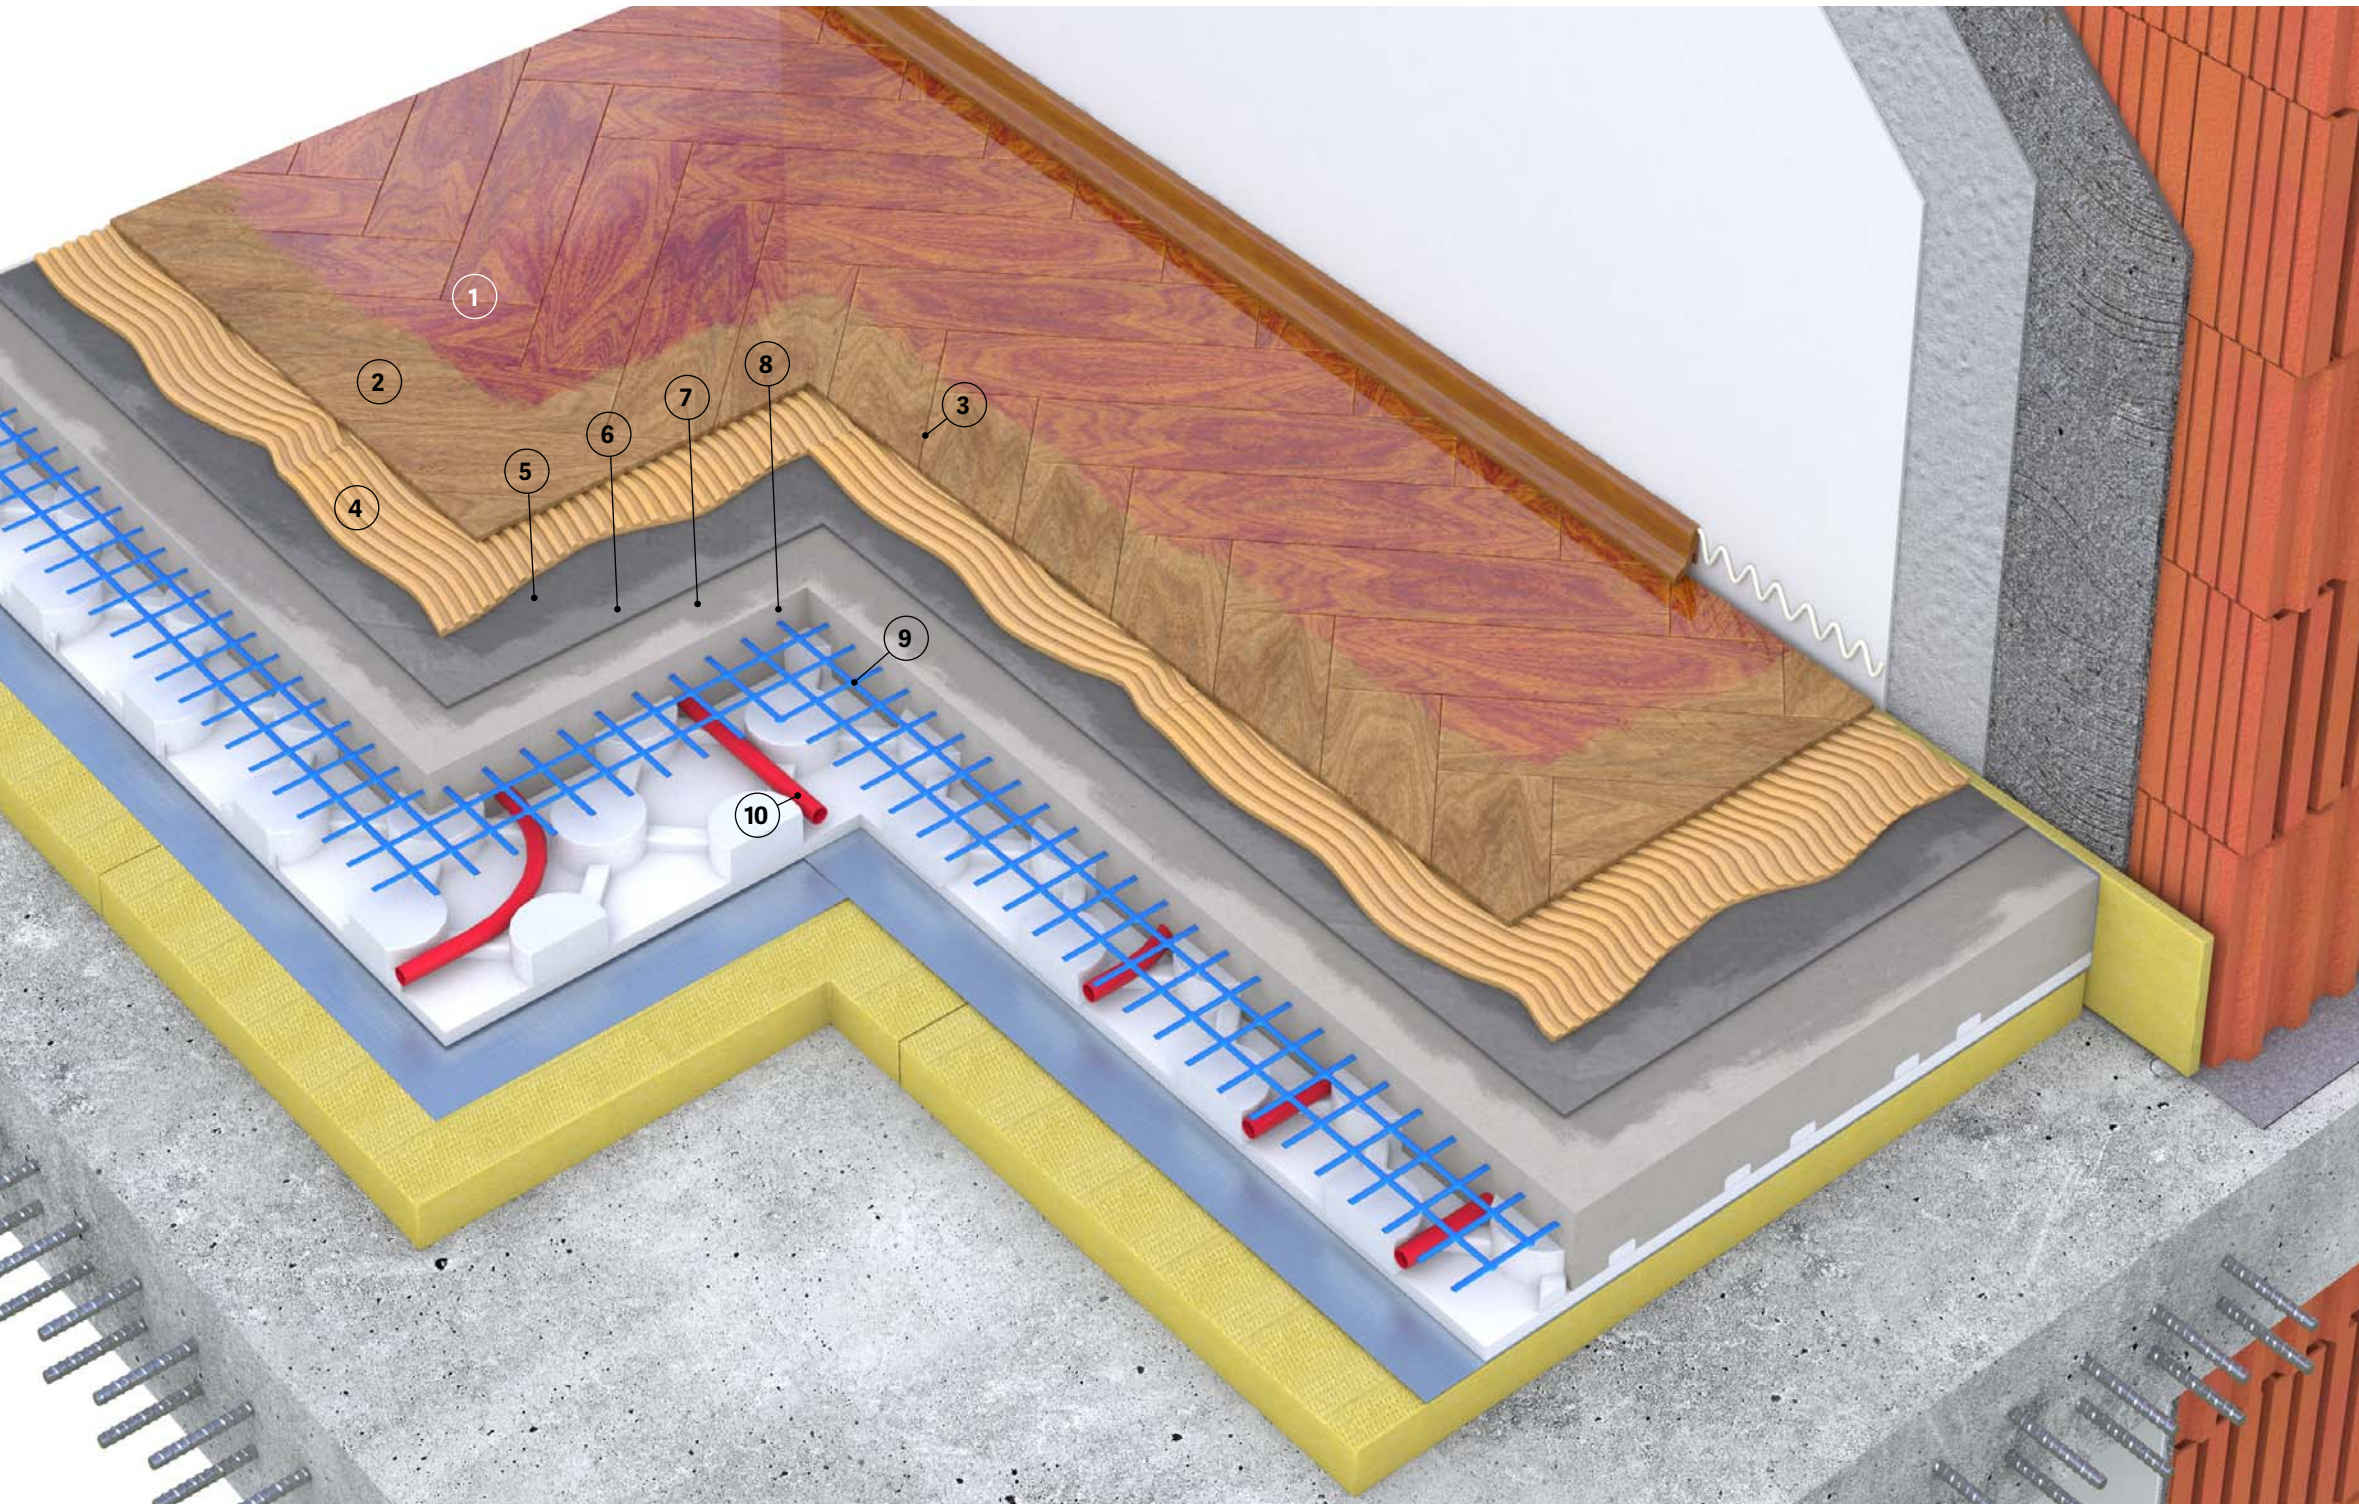

Vrstva	Strana
1 LP200 Dvousložkový polyuretanový lak matný / LP210 Dvousložkový polyuretanový lak lesklý, resp. LX200/LX210 Lak na dřevěné povrchy – vrchní lak	183
2 Dřevěné parkety	
3 GD360 Lepidlo na dřevo D3 – disperzní lepidlo na slepení parket	205
4 GF720 Lihové lepidlo na parkety	202
5 SP590 Nano penetrace koncentrát – akrylátová nano penetrace	152
6 NI300 Samonivelační sádrová stěrka	123
7 SP590 Nano penetrace koncentrát – akrylátová nano penetrace	152
8 BE300 Betonový potěr	119
9 Výztužná tkanina	
10 Systém podlahového vytápění	

Pracovní postup



1. Povrch betonu se přebrousí. Broušení se provede vhodnou podlahovou bruskou. Vzniklý prach a nečistoty se vysají průmyslovým vysavačem.



2. Penetrace SP590 se po naředění dle savosti podkladu nanese válečkem s nízkým vlasem (ředí a aplikuje se dle Technického listu výrobku). Před zahájením dalších prací je třeba nechat napenetrované povrchy důkladně vyschnout.



3. Po vyschnutí penetrace se položí topné rohože.



7. Lepidlo GF720 se nanese pomocí zubového hladítka. Před pokládkou se postupuje dle pokynů výrobce podlahy. Pokládka se provede ještě do mokrého lepidla GF720 (pochozí po 12 h), úplné pevnosti dosáhne spoj po 48 h. Podlahovina se položí dle pokynů výrobce.



8. 48 hodin po položení podlahoviny se povrch nášlapné vrstvy přebrousí parketovou bruskou, použije se brusivo s označením hrubosti minimálně 120. Vzniklý prach se odstraní.



9. Na povrchovou úpravu parket jsou vhodné dvousložkové laky, a to epoxidové nebo polyuretanové. První penetrační vrstva a mezivrstva se vždy provádí lesklou variantou zvoleného laku (LX210 nebo LP210). Na finální vrstvu se použije epoxidový lak LX210/LX200 nebo polyuretanový lak LP210/LP200 podle požadovaného výsledného efektu (lesk nebo mat). Podrobný návod k aplikaci najdete v Technickém listu výrobku.



4. Následně se aplikuje samonivelační hmota NI300 dle Technického listu výrobku, minimální tloušťka vrstvy je 5 mm nad topná tělesa. Povrch se vyrovná a zbaví nežádoucího vzduchu pomocí nivelačního válečku s trny.



5. Po vyzrání hmoty se její povrch přebrousí. Broušení se provede vhodnou podlahovou bruskou. Vzniklý prach a nečistoty se vysají průmyslovým vysavačem. Vlhkost podkladu musí odpovídat požadavkům výrobce podlahoviny.



6. a) Penetrace SP590 se naředí dle Technického listu.
b) Penetrace pro GF720 se provede ředěním GF720: 1 díl lepidla + 4 díly ředidla.

Dřevěné podlahy

Podlahy vyrobené ze dřeva patří k nejhezčím a nejpříjemnějším, jaké lze použít. Dřevěná podlahovina v interiéru působí hřejivě, útulně a zaujme svou přirozenou strukturou včetně nedokonalostí, jako jsou suky a různé jiné detaily. Každý kus je originál. Avšak při zhotovování dřevěných podlah je třeba dodržovat celou řadu zásad pro kvalitní, bezchybné a trvanlivé provedení.