


Renovační ošetření starých dřevěných podlah s nášlapnou vrstvou z koberce

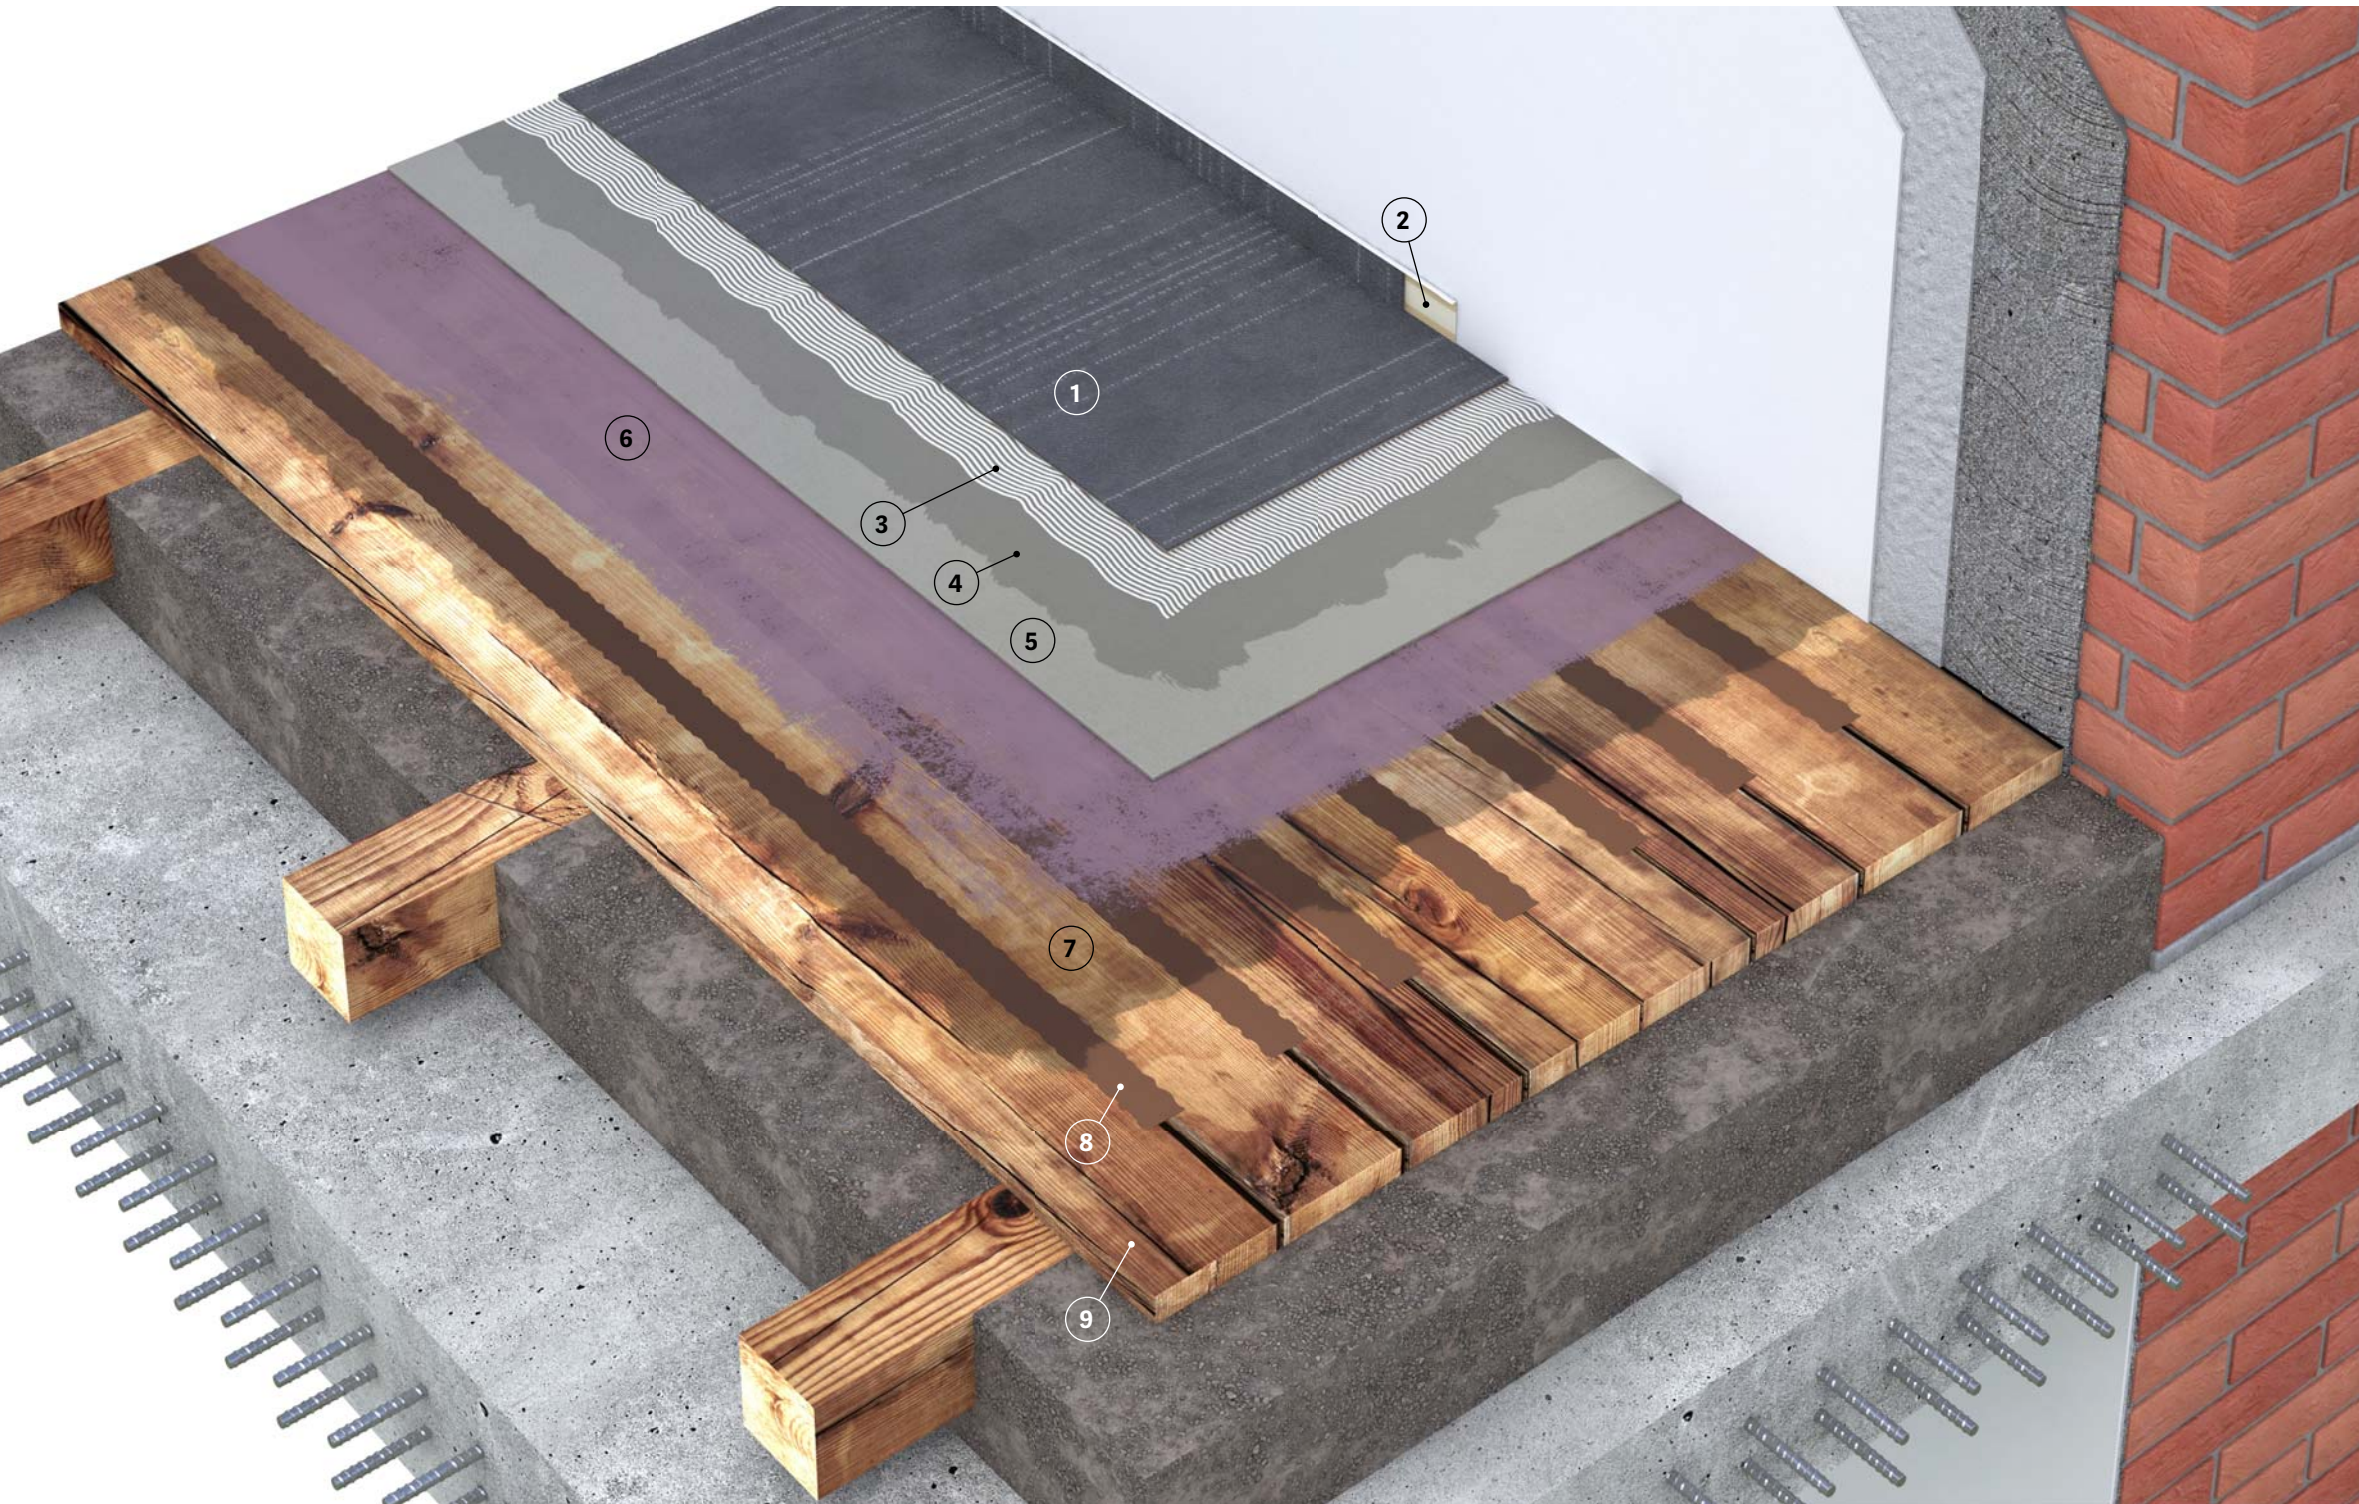


Vrstva	Strana
1 Koberec	
2 Kobercová lišta	
3 GF330 Lepidlo na PVC a koberce, resp. GF500 Rozpouštědlové kontaktní lepidlo na podlahy – lepidlo na koberec	201 resp. 202
4 SP590 Nano penetrace koncentrát – akrylátová nano penetrace	152
5 NI500 Samonivelační stěrka s vláknem – samonivelační cementová stěrka s vláknem	123
6 AM800 Kontaktní můstek PROFÍ – akrylátový adhezni můstek	153
7 Lignofix Super – biocidní ochrana	179
8 Trvale pružný a brousitelný tmel	
9 Stará prkna	

Pracovní postup položení koberce při použití dvou typů lepidel*:

a) vodou ředitelných, b) rozpouštědlových



1. Nesoudržné vrstvy podkladu se obrousí vhodnou podlahovou bruskou a vzniklé nečistoty se vysají průmyslovým vysavačem.

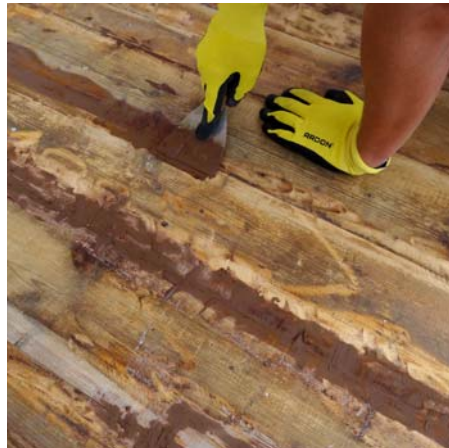

2. Spáry a případné praskliny v původní dřevěné podlaze se vyspraví trvale pružným brousitelným tmelem. Po zaschnutí opravné hmoty se vyspravená místa přebrousí a vysaje se prach.



3. Takto připravený povrch se natře biocidním přípravkem *Lignofix Super* naředěným dle Technického listu.



4. Po zaschnutí biocidního přípravku se aplikuje hmota *AM800*, která vytvoří adhezni můstek.



5. Po vyschnutí adhezniho můstku se aplikuje samonivelační hmota *NI500*. Minimální tloušťka vrstvy je 5 mm. Povrch se vyrovná a zbaví vzduchových pórů pomocí nivelačního válečku s trny.



6. Povrch vyzrálé samonivelační hmoty se přebrousí vhodnou podlahovou bruskou. Vzniklý prach a nečistoty se vysají průmyslovým vysavačem. Vlhkost podkladu musí odpovídat požadavkům výrobce podlahoviny.



7. a) Penetrace *SP590* se naředí dle Technického listu.
b) Penetrace pod *GF500* se neprovádí.



8. a) Lepidlo *GF310* se nanese na podklad a nechá se zcela zaschnout. V případě použití lepidla *GF330* se koberec pokládá do mokrého („živého“) lepidla. PVC krytinu lze lepit i kontaktně.
b) Lepidlo *GF500* se nanese na podklad i krytinu (nebo jen na podklad a krytina se „otiskne“). Nechají se 5–10 minut odvětrávat těkavé látky.



9. Pokládka se dokončí dle pokynů výrobce podlahové krytiny a koberec se zaválcuje.

Renovace dřevěných podlah

Nášlapné vrstvy starších dřevěných podlah často vykazují opotřebení a poškození, kdy již nelze provést obnovu přebroušením a novým nátěrem. Lze je ale využít jako podklad pro jiné podlahoviny. Jejich zachování umožní obnovení provozu bez bouracích prací a bez poškození podkladních vrstev.

Příprava podkladu

- Je třeba zkontrolovat, zda je po obvodu staré podlahy v kontaktu se stěnami, sloupy a jinými pevnými konstrukcemi dilatační spára. Pokud je zanesena, je nutné ji vyčistit. Pokud není provedena, je nutné ji vytvořit vhodným nářadím.
- Původní dřevěná podlaha musí být suchá a zabezpečená proti vlhkosti. Nesmí být napadena dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem. Dřevěná podlaha musí být dostatečně ukotvena k podkladu. Kovové spojovací prvky nesmí vyčnívat nad úroveň dřevěného povrchu. Podlaha musí být stabilní, prvky se nesmí prohýbat. Povrch nesmí být znečištěn mastnotou. Pokud je dřevo opatřeno povrchovou úpravou, je nutné ověřit její přídržnost.

*UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.