
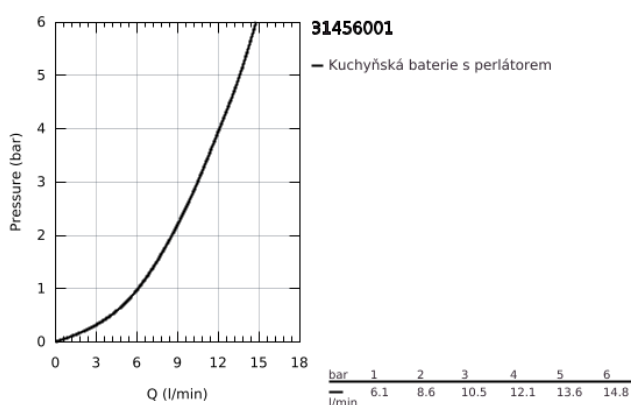


## 31 456 001 GROHE BLUE HOME STARTOVNÍ SADA S VÝPUSTÍ VE TVARU U

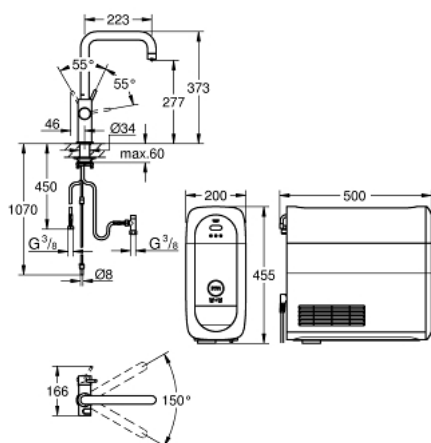

### POPIS PRODUKTU (1/2)


- Barva: Chrom
- obsah:
  - GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
  - jednotvorová montáž
  - U-výpusť
  - tlačítka 2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
  - neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
  - povrchová úprava GROHE LongLife
  - 28mm keramická kartuše GROHE SilkMove
  - otočná trubková výpusť
  - otočný úhel 150°
  - Oddělené vedení vody
  - flexibilní připojovací hadice
  - GROHE Blue Home chladič
  - doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
  - Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
  - hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
  - stupeň krytí IP 21
  - certifikace CE
  - vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
  - Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO<sub>2</sub> prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
  - push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO<sub>2</sub>
  - s Bluetooth 4.0\* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
  - pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS\*\* a Android
  - Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
  - GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
  - pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím 40 547 001
  - kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+

## 31 456 001 GROHE BLUE HOME STARTOVNÍ SADA S VÝPUSTÍ VE TVARU U

### POPIS PRODUKTU (2/2)

- GROHE Blue 425 g CO<sub>2</sub> láhev
- Systémové požadavky Apple iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším Systémové požadavky Android chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.\* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.\*\* Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.\*\*\* K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.
- Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: <https://www.grohe.com/en-GB/learn-discover/resources-downloads/legal-compliance-materials/safety-data-sheets>
- Connected product pursuant to regulation (EU) 2023/2854. Pre contractual information at <https://www.grohe.com/en-GB/learn-discover/resources-downloads/legal-compliance-materials/eu-data-act>

## 31 456 001 GROHE BLUE HOME STARTOVNÍ SADA S VÝPUSTÍ VE TVARU U

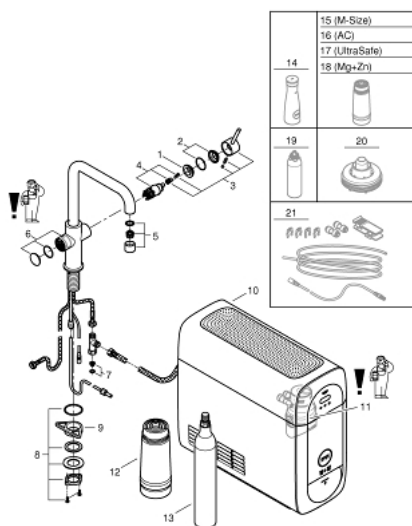

### NÁHRADNÍ DÍLY , září 2021 – Nyní

- 1: Upevňovací kroužek (Č. obj. 07419000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46581000)
- 3: Kompletní páka (Č. obj. 46957000)
- 4: Kartuše (Č. obj. 46580000)
- 5: Mousseur GROHE Blue U and C spout (Č. obj. 48343000)
- 6: Ovládací jednotka (Č. obj. 46958000)
- 7: Sítko (Č. obj. 47576000)
- 8: Hlavičové upevnění (Č. obj. 48384000)
- 9: Stabilizační deska (Č. obj. 05334000)
- 10: Chladič (Č. obj. 40711001)
- 11: filtrační hlavice (Č. obj. 48344000)
- 12: Filtr velikost S (Č. obj. 40404001)
- 13: Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks) (Č. obj. 40422000)
- 14: Karafa GROHE Blue (Č. obj. 40405001)\*
- 15: Filtr velikost M (Č. obj. 40430001)\*
- 16: Aktivní uhlíkový filtr (Č. obj. 40547001)\*
- 17: UltraSafe filtr (Č. obj. 40575002)\*
- 18: Magnesiový a zinkový filtr (Č. obj. 40691002)\*
- 19: Čistící kartuše (Č. obj. 40434001)\*
- 20: Čistící adaptér na kartuši (Č. obj. 40694000)\*
- 21: Prodlužovací set (Č. obj. 40843000)\*

\* Volitelné příslušenství