


«Připojený» startovací kit 7 521 95 - 7 522 95 - 7 523 95




Tento kit vám umožní vytvořit «připojenou» instalaci ve vašem domě. Instalace Valena Life s Netatmo se může skládat ze zásuvek, spínačů mikromodulů a bezdrátových ovládačů.


Obsah kitu

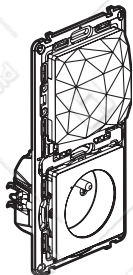


Wi-Fi brána se spínanou zásuvkou



Ochranný kryt

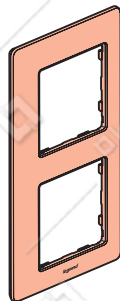

2znásobný krycí rámeček



Bezdrátový scénářový ovladač
«doma/mimo domov»

Krycí rámeček



x 4

Oboustranná lepenka


Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neopravujte a neměřte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

Než začnete: upozornění na kabeláž


Pokud chcete instalovat ovládání světla ze dvou nebo více míst (spínač č.6, taktéž schodišťová funkce) nebo spínané zásuvky, čtěte následující upozornění:

Pro ovládání světla ze dvou nebo více míst použijte pouze následující přístroje:

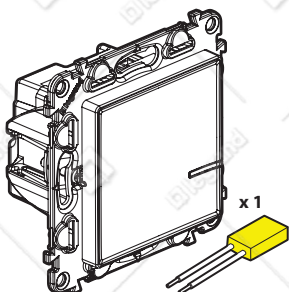

Spínač (s možností stmívání) + kompenzátor
(není součástí kitu)

+

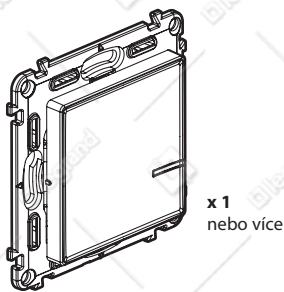

Bezdrátové spínače pro všechna další
místa ze kterých chceme světlo spínat
(nejsou součástí kitu)




Nikdy nepoužívejte: Nikdy nepoužívejte: dva spínače (s možností stmívání)
pro ovládání stejného světla.

Tip pro náhradu spínačů č.6 (schodišťová funkce):


starý spínač nahradte
bezdrátovým.

Použijte **svorku** pro
spojení vodiče který vede
ke světlu a vodičů které
propojovali oba původní
spínače.

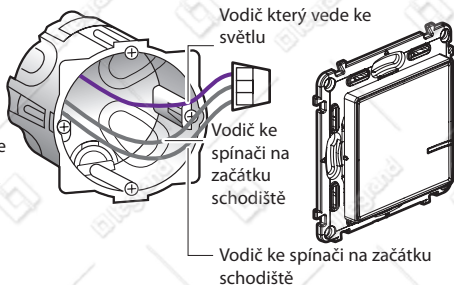


Než začnete: upozornění na kabeláž (pokračování)

Pro vytvoření spínané zásuvky:

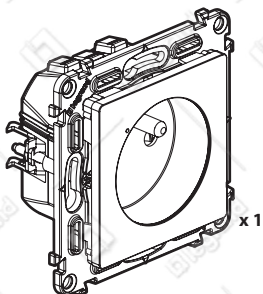

Spínaná zásuvka (není součástí kitu)

+

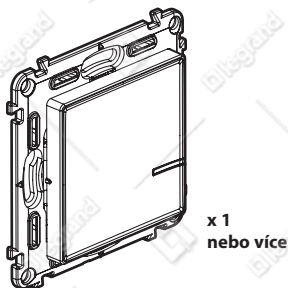

Bezdrátové spínače pro všechna další místa odkud chcete zásuvku spínat





Nikdy nepoužívejte: spínač (s možností stmívání) pro ovládání spínané zásuvky.

Pokud nahrazujete klasickou zásuvku spínanou klasickým spínačem:

Tip pokud nahrazujete klasický spínač č.1 spínačem bezdrátovým


Použijte **svorku** pro spojení dvou vodičů.

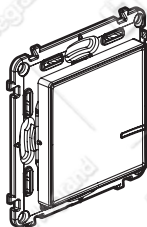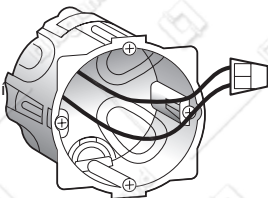

Zásuvka (zásuvkový okruh) musí být jištěna jističem 16 A.

Než začnete: upozornění na kabeláž (pokračování)

Pro nahrazení klasického spínače použijte:

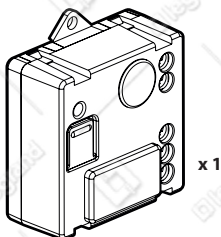

Mikromodul
(není součástí kitu)

Pokud světlo ovládáte klasickými nepodsvětlenými tlačítky můžete je zachovat nebo nahradit bezdrátovými ovládači. Mikromodul lze také umístit přímo do tělesa svítidla (vyžaduje vodič N) a ovládat ho bezdrátovými spínači.





Nikdy nepoužívejte: spínač (s možností stmívání) pro ovládání mikromodulu.

1

Instalace «krok za krokem»

Zvolte klasickou zásuvku kterou nahradíte Wi-Fi bránou se spínanou zásuvkou :

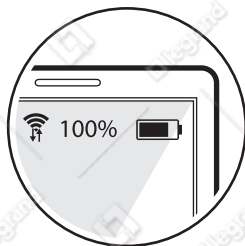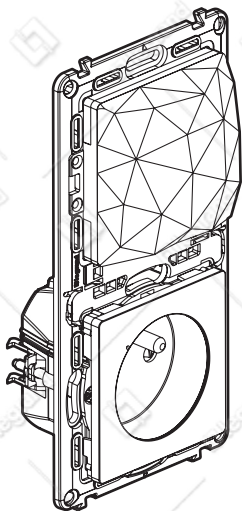

WI-FI OK

- 1 Pokud již máte nainstalovaný Wi-Fi router, použijte mobilní telefon pro ověření zda je v místě instalace brány dostatečně silný Wi-Fi signál.
- 2 Pokud zatím není router k dispozici tak bránu instalujte poblíž místa kde bude v budoucnu přívod internetu do objektu (pravděpodobně se tam později bude nacházet i Wi-Fi router).
- 3 Instalujte bránu se spínanou zásuvkou namísto vybrané klasické silové zásuvky. Pro instalaci stačí 1x instalační krabice hloubky 40mm.

2 Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF
Vypněte hlavní jistič


2



Před započítím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


3 Instalujte Wi-Fi bránu se spínanou silovou zásuvkou.

1

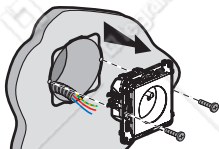

Vyjměte a odpojte stávající klasickou zásuvku

3

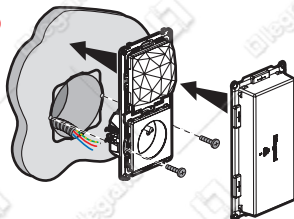

2


Připojte vodiče na spínanou silovou zásuvku

2,5 mm² plný vodič

**16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0.8**


Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- ≍ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

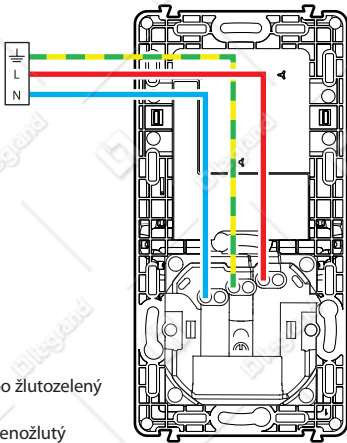


4


Doplňte instalaci o další přístroje které nejsou součástí kitu:

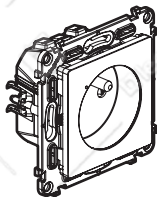


Spínaná zásuvka

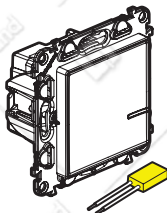

Spínač (s možností
stmívání)

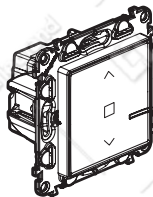


Ovládač žaluzií

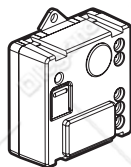


Mikromodul
pro
osvětlení


Připojte vodiče na přístroje dle instrukcí přiložených ke každému balení.

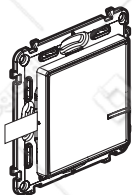

Bezdrátový spínač

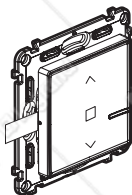

Bezdrátový ovládač
žaluzií

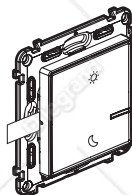

Ovládač scénářů
«jsem vzhůru/
spím»

Bezdrátové ovládače instalujte až nakonec.

5 Zapněte napájení přístrojů



Povinný krok pro instalaci:

1



OFF

Přesvědčte se že hlavní jistič byl vypnut a žádný přístroj není napájen.

2








ON

Opět zapněte napájení přístrojů zapnutím hlavního jističe.


Napájení všech přístrojů musí být obnoveno ve stejnou chvíli.

3


LED indikátor na přístrojích připojených na kabeláž se rozsvítí červeně.

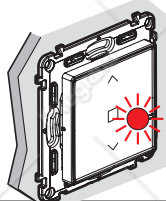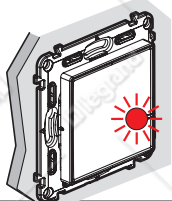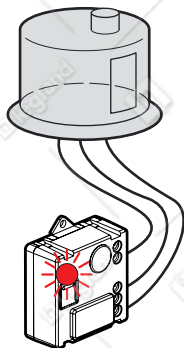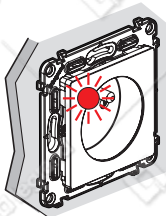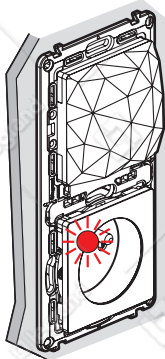

6 Aktivujte napájení bezdrátového ovládače scénářů «doma/mimo domov» (součást kitu):

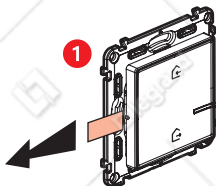

Pro napájení vytáhněte ochranný proužek baterie bezdrátového ovládače scénářů (baterie součástí dodávky)

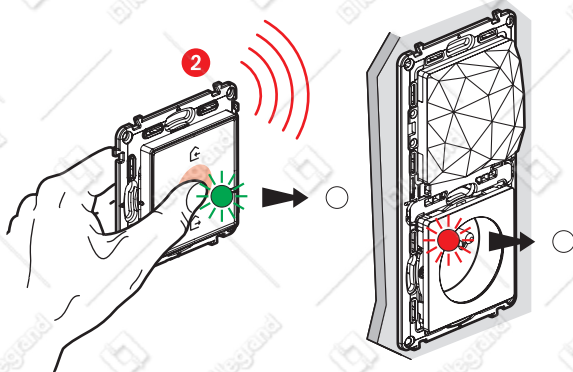


Krátkým stiskem **bezdrátový ovládač** scénářů aktivujte. LED indikátor zeleně zabliká a pak zhasne.

LED indikátor na **Wi-Fi bráně se spínanou zásuvkou** taktéž zhasne.


Zatím neupevňujte bezdrátový ovládač scénářů «doma/mimo domov» na zeď. Instalace bude dokončena v kroku č. 12.

7 Začněte s konfigurací instalovaných přístrojů:

- 1 Vezměte **bezdrátový ovládač scénářů «doma/mimo domov»** co nejbližší k **Wi-Fi bráně** a stiskněte střed klápy **dokud** ze indikační LED krátce zeleně nerozsvítí, **pak stisk uvolněte**.

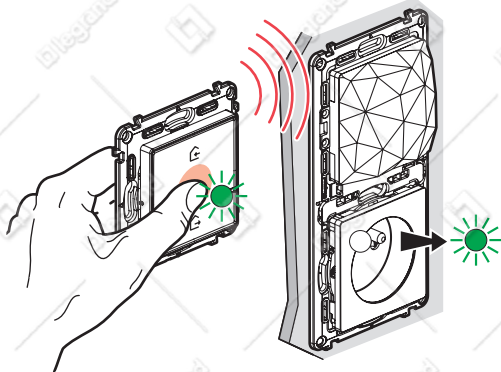


- 2 Indikační LED na drátových přístrojích které jsou připojeny na silovou kabeláž se jedna po druhé rozsvítí zeleně.

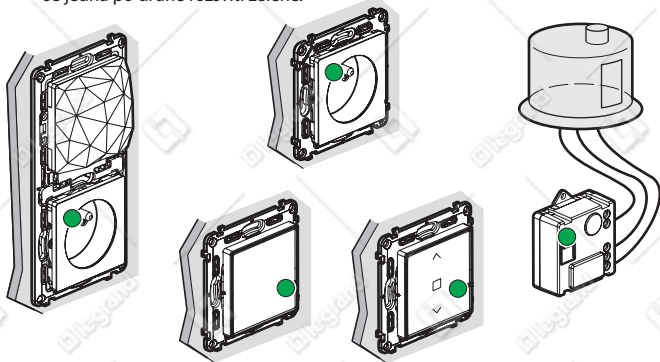

Poznámka: Pokud se LED na některém z přístrojů připojených na kabeláž nerozsvítila a nepřestala blikat tak zopakujte kroky 5 a 7.


8 Připravte bezdrátové ovládače:

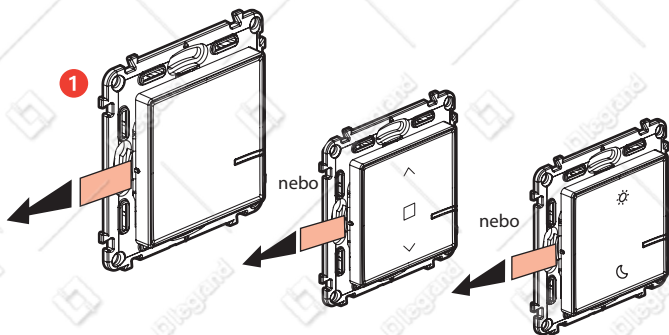

Nejsou součástí kitu

Nejsou součástí
kitu

Odstraňte ochranný proužek baterie na
každém bezdrátovém ovládači

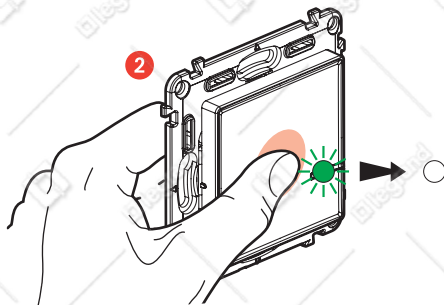

Krátce stiskněte klapku každého z ovládačů pro jejich aktivaci. Indikační LED krátce zeleně zabliká a pak zhasne.


Neupevňujte bezdrátové ovládače na zeď. Instalace bude dokončena v kroku č. 12.

9 Spárujte bezdrátové spínače se spínači (s možností stmívání) a spínanými zásuvkami:




Ujistěte se že LED na drátových přístrojích svítí zeleně a neblíkají. Pokud tomu tak není jděte zpět na krok 8.

1 Jak spárovat bezdrátový spínač světel?

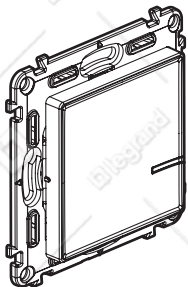

Bezdrátový spínač ovládá následující přístroje: spínače s možností stmívání, mikromoduly a spínané zásuvky.


2 Spárování bezdrátové spínače se spínačem (s možností stmívání)

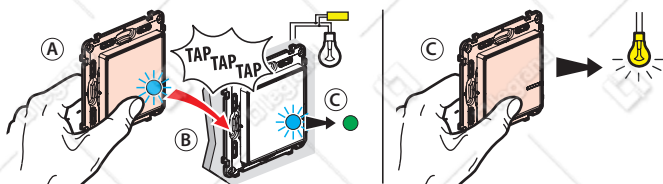

- Stiskněte a držte bezdrátový spínač který chcete párovat. Současně 3x poklepejte na drátový spínač který chcete ovládat.
- Indikační LED na obou přístrojích se rozblíká modře.
- LED na obou přístrojích přestane blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na drátových přístrojích opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. Párování bylo úspěšné.


9 Spárujte bezdrátové ovládače se spínači (s možností stmívání) a spínanými zásuvkami (pokračování):

3 Párování bezdrátového spínače s mikromodulem pro osvětlení

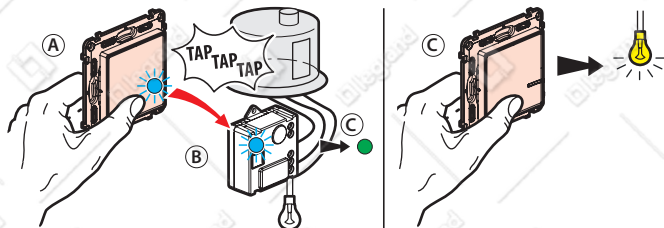

- (A) Stiskněte a držte bezdrátový spínač kterým chcete ovládat mikromodul a 3x jím na mikromodul poklepejte.
- (B) Indikační LED na obou přístrojích se rozblíkají modře.
- (C) LED na obou přístrojích přestanou blikat a krátce se rozsvítí modře. LED na drátovém přístroji se opět rozsvítí zeleně, LED na bezdrátovém přístroji zhasne.

4 Párování bezdrátového spínače se spínanou zásuvkou

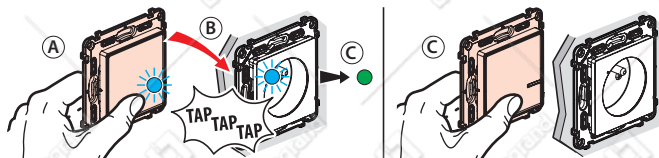

- (A) Stiskněte a držte bezdrátový spínač který chcete spárovat, současně jím poklepejte na zásuvku kterou chcete ovládat.
- (B) LED na obou přístrojích začnou blikat modře.
- (C) LED na obou přístrojích se krátce rozsvítí modře, pak se LED na drátovém přístroji rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. Párování bylo úspěšné.

Vícenásobné párování


Opakováním zmíněného postupu můžete spárovat několik drátových spínačů k jednomu bezdrátovému spínači a tím je pak ovládat najednou.

9 Spárujte bezdrátové ovládače (pokračování):




Přesvědčte se že LED na přístrojích připojených na kabeláž svítí zeleně a neblíkají. Pokud tomu tak není tak se vraťte na krok 8.

1 Jak přidat bezdrátový ovládač žaluzií?

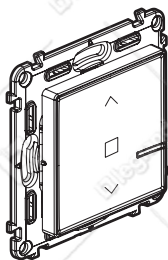

Používejte pouze bezdrátové ovládače žaluzií (nejsou součástí kitu)

2 Spárování jednoho nebo více bezdrátových ovládačů žaluzií

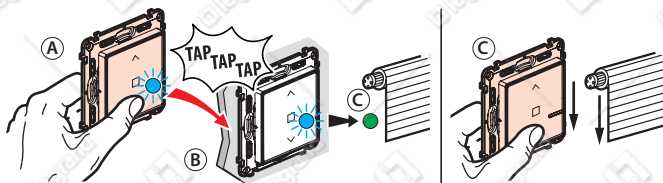

A Stiskněte a držte stisknutý bezdrátový ovládač a současně s ním 3x poklepejte na žaluziový ovládač (připojený na kabeláž) který chcete ovládat.

B LED na obou přístrojích začne modře blikat.



C LED na obou přístrojích se krátce rozsvítí modře, pak se LED ne ovládači připojeném na kabeláž rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém ovládači zhasne. Párování bylo úspěšné.

Vícenásobné párování

Jedním bezdrátovým ovládačem můžete ovládat několik žaluziových ovládačů připojených na kabeláž - pro spárování stačí operaci opakovat.

V případě potřeby zrušte spárování bezdrátového spínače


- 1 Stiskněte a držte střed bezdrátového spínače dokud se jeho LED nerozsvítí trvale oranžově.
- 2 Zrušení spárování potvrďte krátkým stiskem bezdrátového spínače a LED se rozsvítí modře a zhasne. Spárování bylo zrušeno.

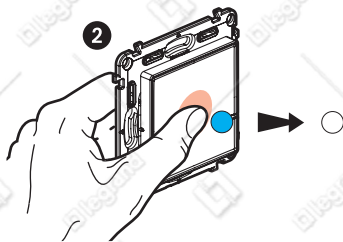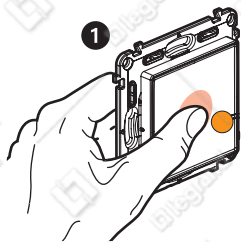

Pokud chcete přístroje opět spárovat jděte na krok 9.

- 10 Opakujte kroky 8 a 9 pro každý bezdrátový spínač který chcete instalovat.

11 Ukončete konfiguraci

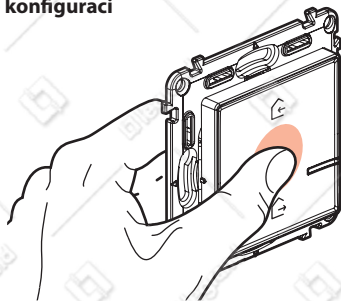


Pro dokončení konfigurace instalace krátce stiskněte uprostřed **bezdrátový ovládač scénářů «doma/mimo domov»**.

LED všech přístrojů připojených na kabeláž zhasnou.

12 Připevněte bezdrátové ovládače na zeď

Bezdrátový ovládač scénářů «doma/mimo domov» připevněte poblíž vchodu do domu.

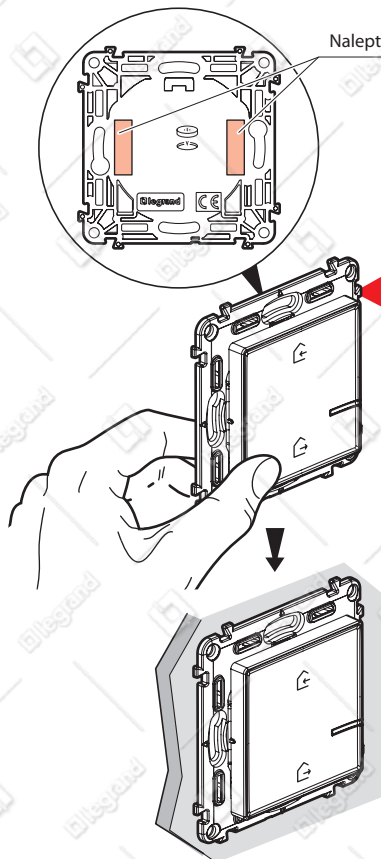

Nalepte oboustrannou pásku



Než bezdrátový ovládač upevníte pomocí oboustranné lepicí pásky (součást dodávky přístroje) vyzkoušejte to na místě které není příliš vidět.

Jakmile je upevněn můžete vyzkoušet předdefinované scénáře:


->«mimo domov»: všechna světla zhasnout.

->«doma»: všechny zásuvky zapnout.

Bezdrátové spínače lze na zeď upevnit i pomocí šroubů nebo je lze umístit na stávající instalační krabici.

13 Naklápnete krycí rámeček

Naklápnete krycí rámeček (součást dodávky jednotlivých přístrojů) na všechny instalované přístroje.

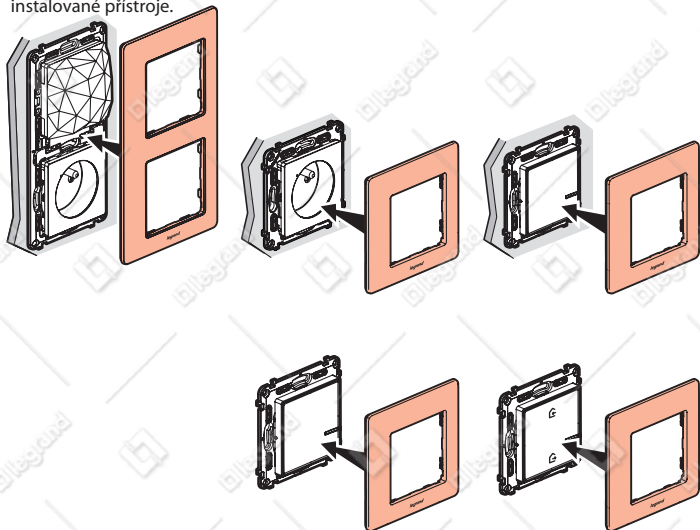

14 Stáhněte aplikaci

Vaše instalace je připravena. Nyní můžete stáhnout aplikaci **Legrand Home + Control** pro vzdálené ovládání vašich světel, zásuvek a žaluzií.



HomeKit (s použitím aplikace Home)

Ovládání HomeKit příslušenství vyžaduje použití přístrojů iPhone, iPad, iPod touch s iOS 9.0 nebo vyšší. Automatické nebo vzdálené ovládání HomeKit příslušenství vyžaduje Apple TV s iOS 10.0 a vyšší nebo iPad s iOS 10.0 a vyšší a nebo Home Pod konfigurovaný jako hub.

Právní upozornění

Používání produktů s logem Apple HomeKit znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo tak, aby se specificky připojovalo k zařízení iPod, iPhone nebo iPad a bylo autorizováno vývojářem tak, aby splňovalo standardy společnosti Apple.

Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za dodržování bezpečnostních a regulačních norem. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto příslušenství s přehrávačem iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit bezdrátovou komunikaci.

iPhone, iPod a iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.




www.legrand.cz



Legrand - technická podpora

tel.:246 007 607 - e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

Výměna baterie

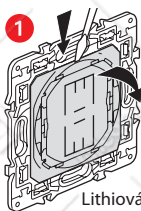

Lithiová baterie
CR 2032
3 V

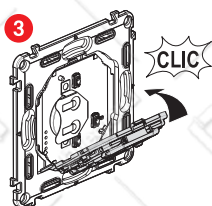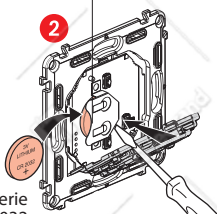

Vaše produkty jsou kompatibilní s technologií Apple HomeKit pro ovládání připojeného domova. Díky tomu můžete například ovládat své produkty hlasem prostřednictvím nástroje Siri Voice Assistant z zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch.



Unikátní Apple HomeKit - pečlivě uschovejte

Apple HomeKit: při instalaci iOS mobilní aplikace bude tento kód vyžadován.

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com