NÁVOD NA INSTALACI

SPRCHOVÝCH DVEŘÍ WECCO

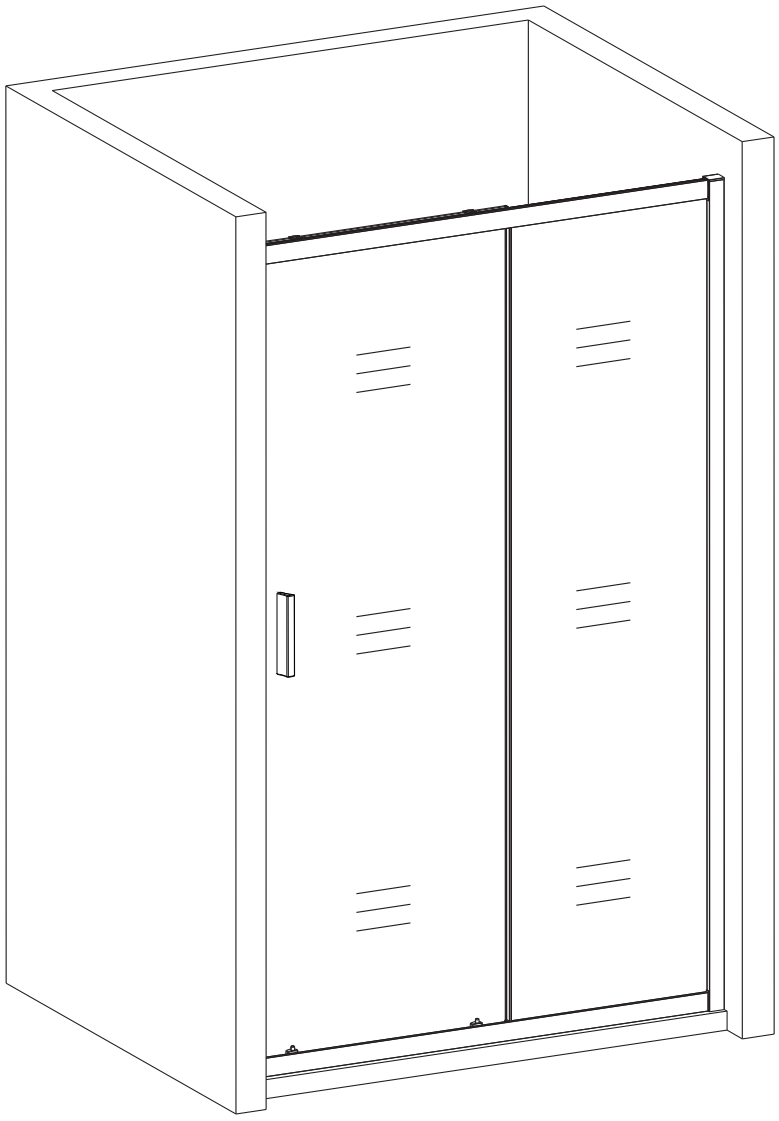

XS1S4

CE

POTŘEBNÉ NÁSTROJE

TUŽKA

VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON



PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR

VODOVÁHA

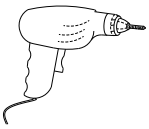

VRTAČKA



GUMOVÉ KLADIVO

SEZNAM DÍLŮ

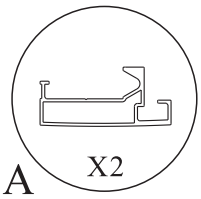

A

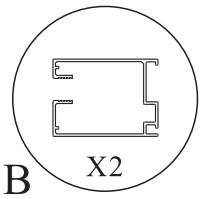

B

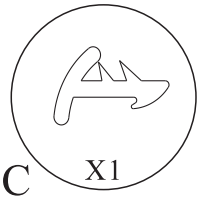

C

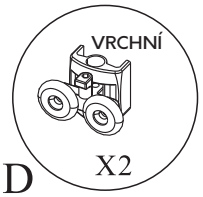

D

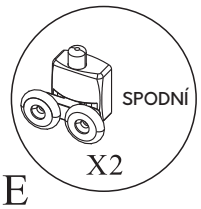

E

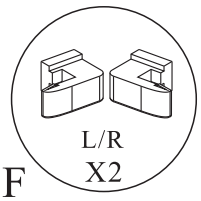

F

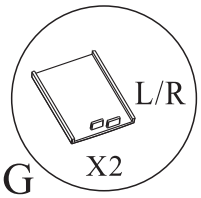

G

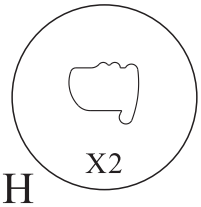

H

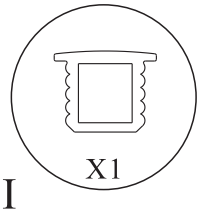

I

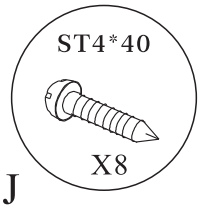

J

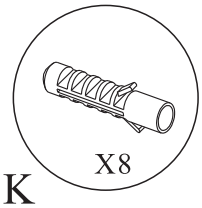

K

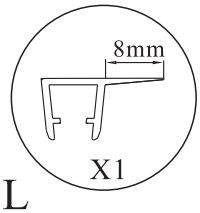

L

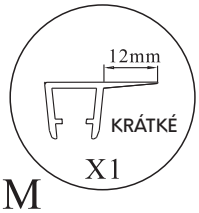

M

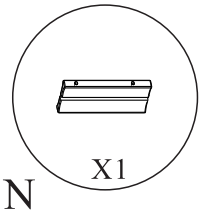

N

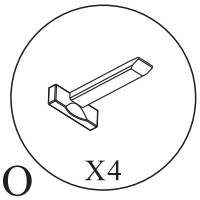

O

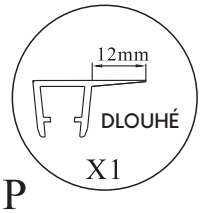

P

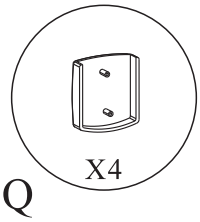

Q

MONTÁŽ NA VANIČKU

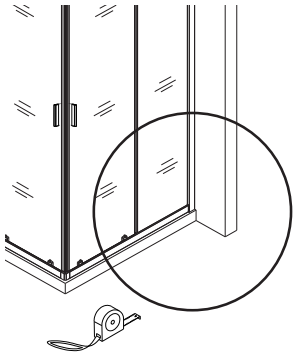

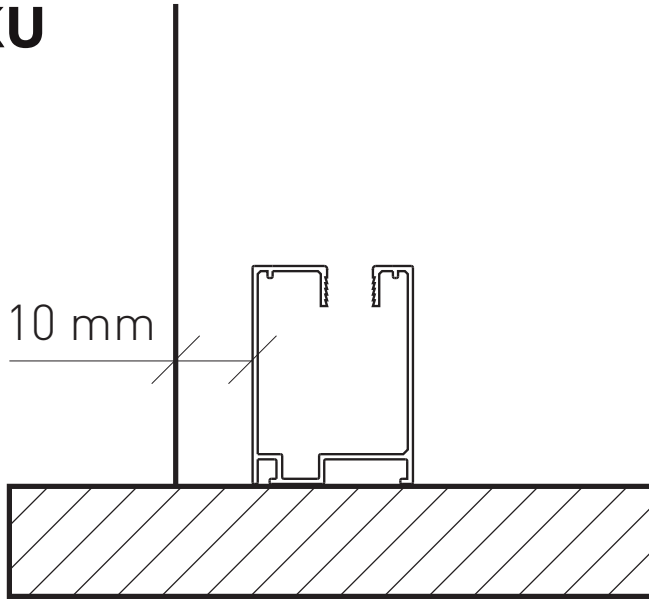

Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchových dveří **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU

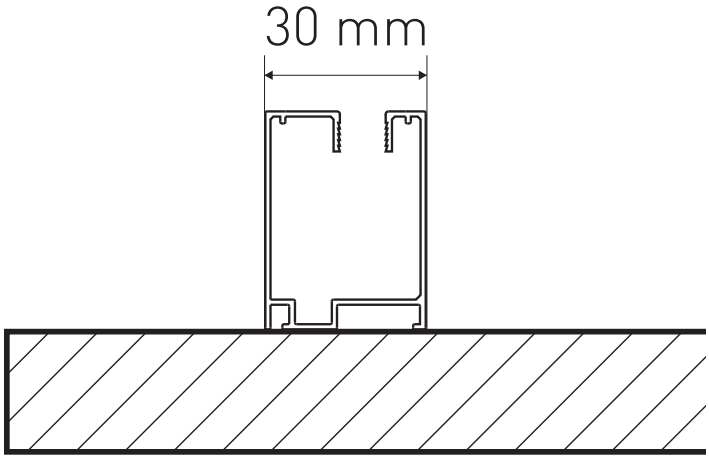

Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že udávaný **rozměr sprchových dveří je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchových dveří je **nutno odečíst šířku profilu.**

SCHÉMA PRODUKTU

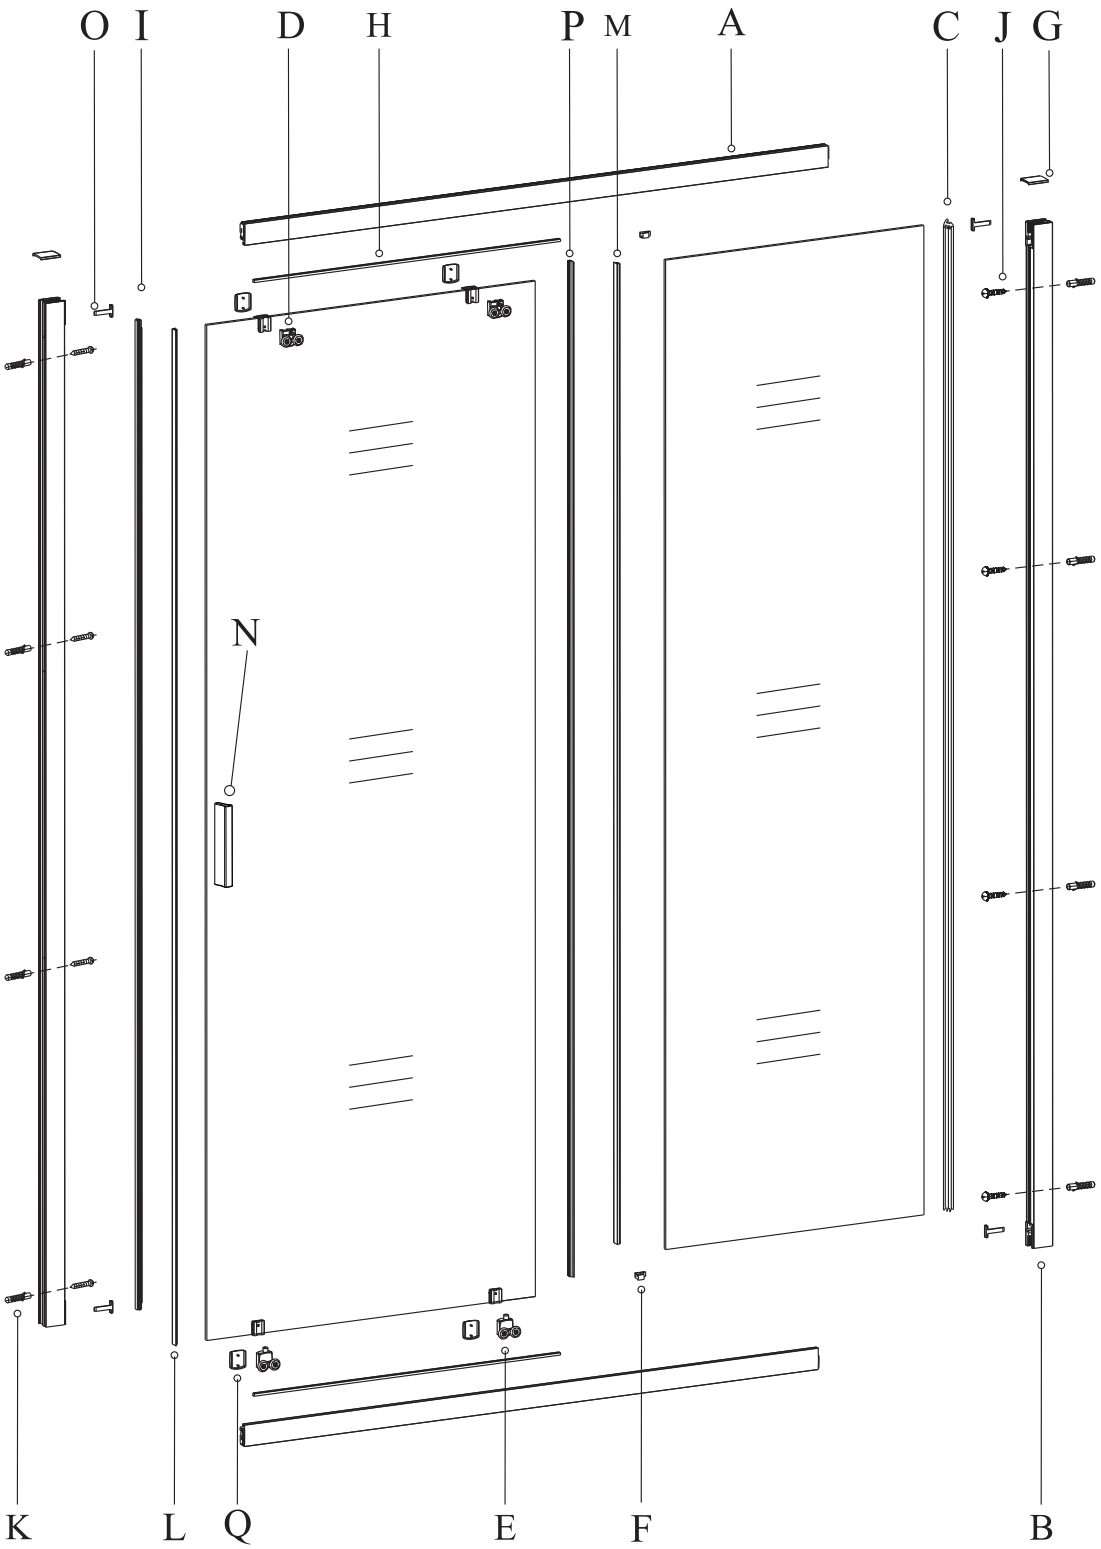

1

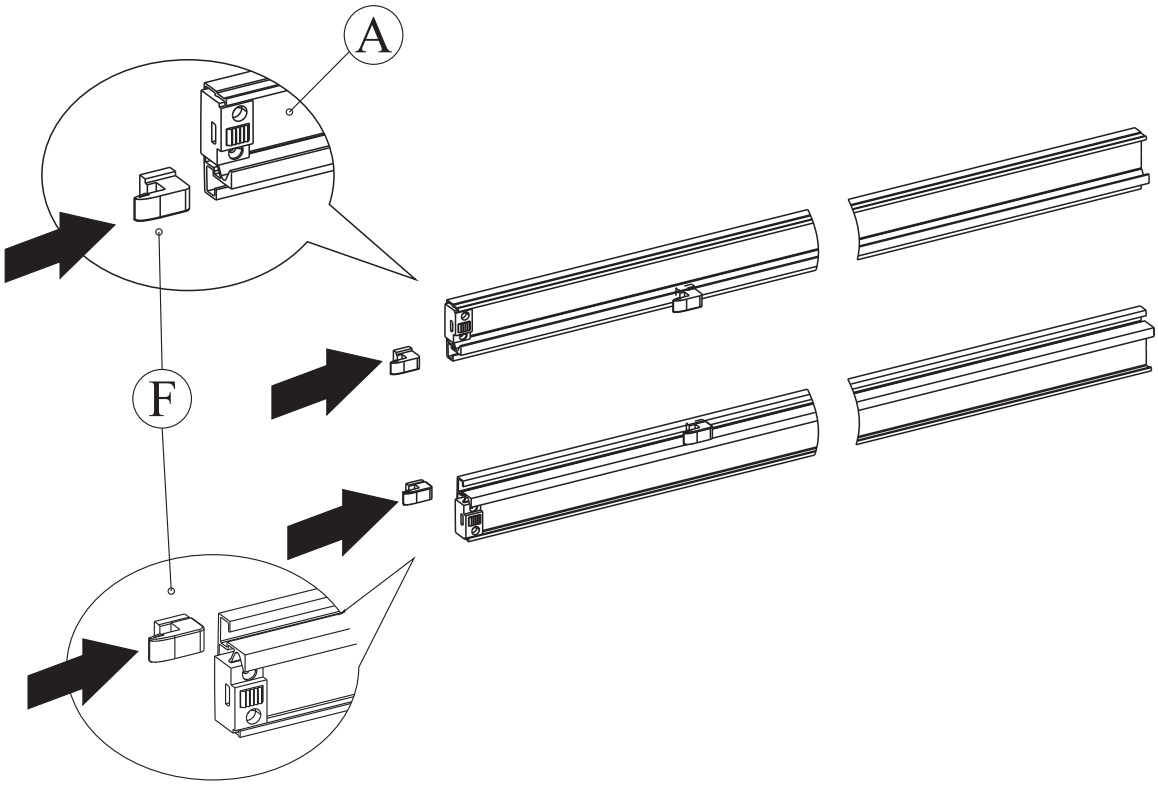

2

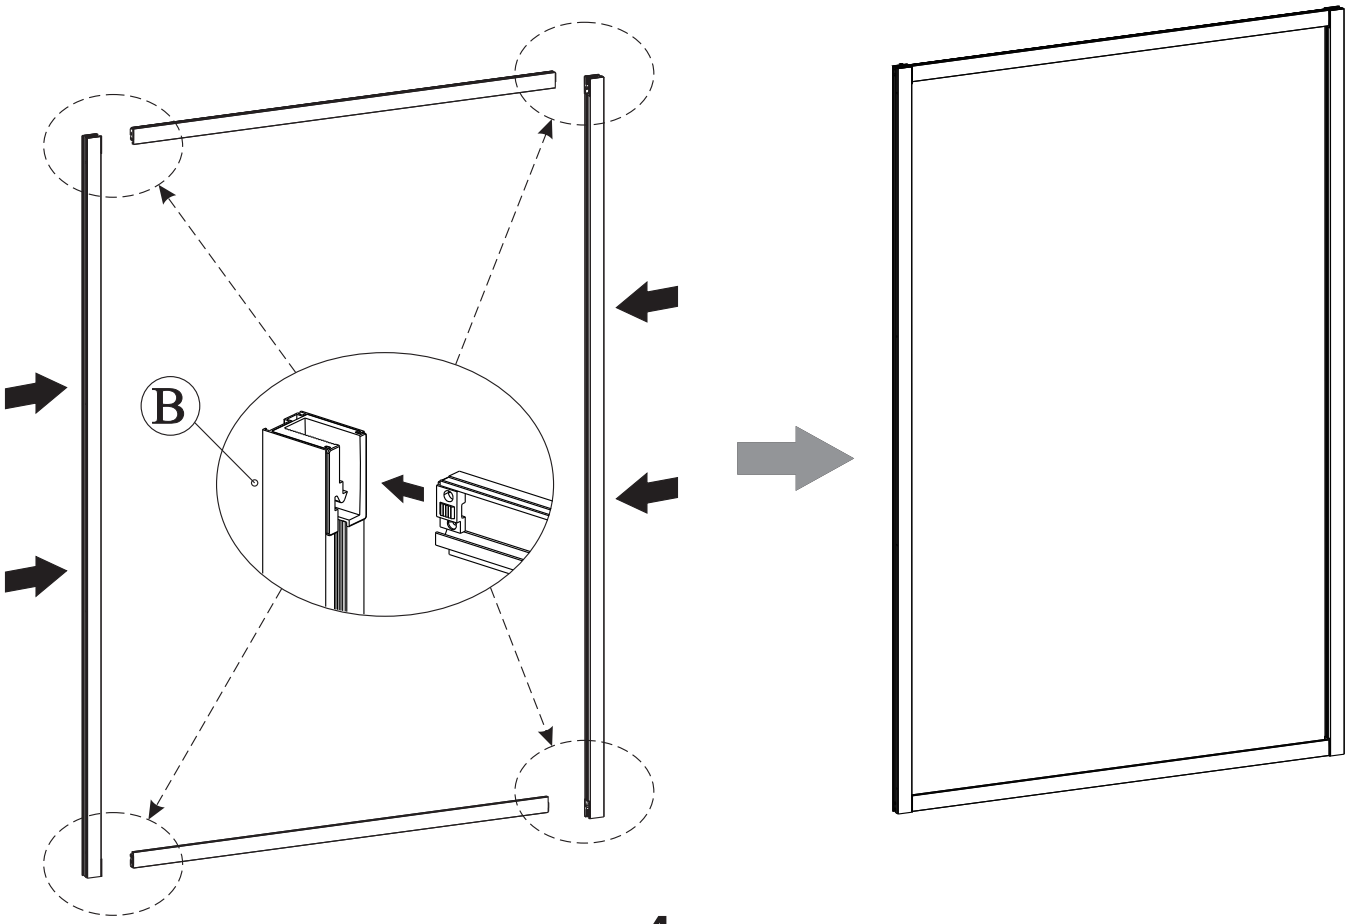

3

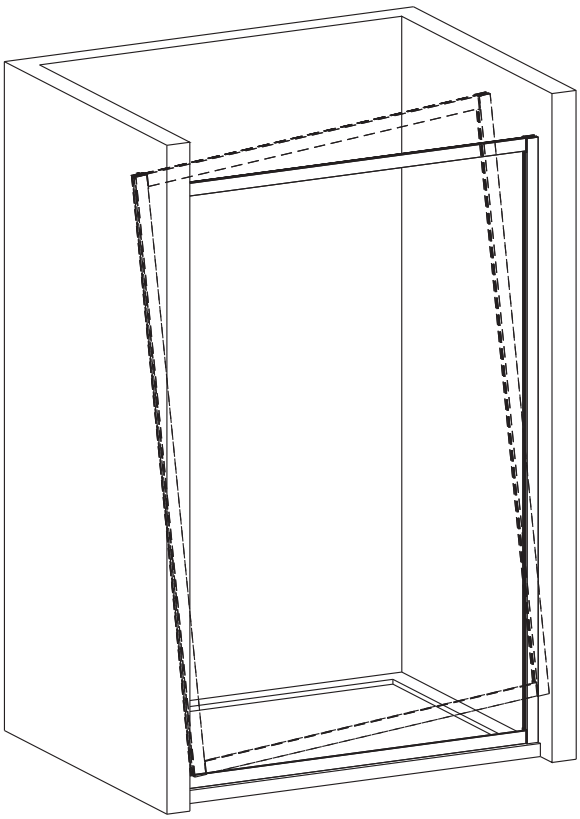

4

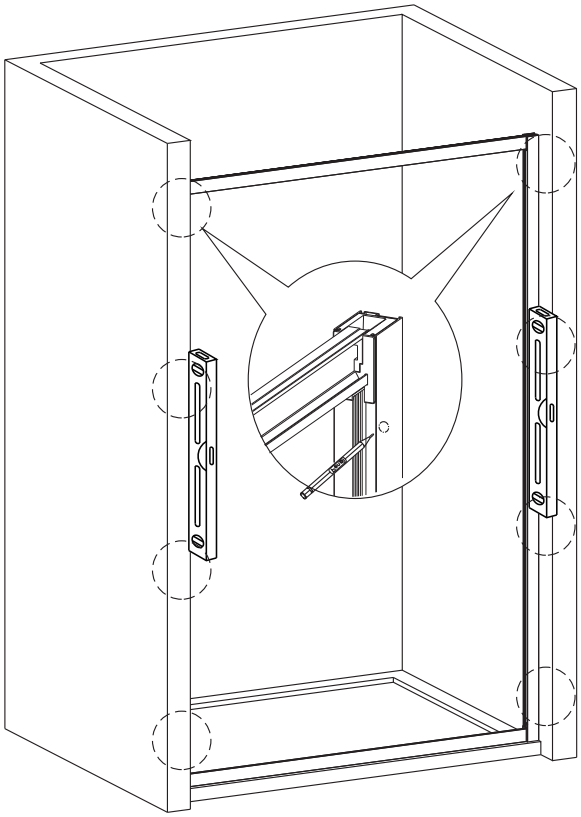

5

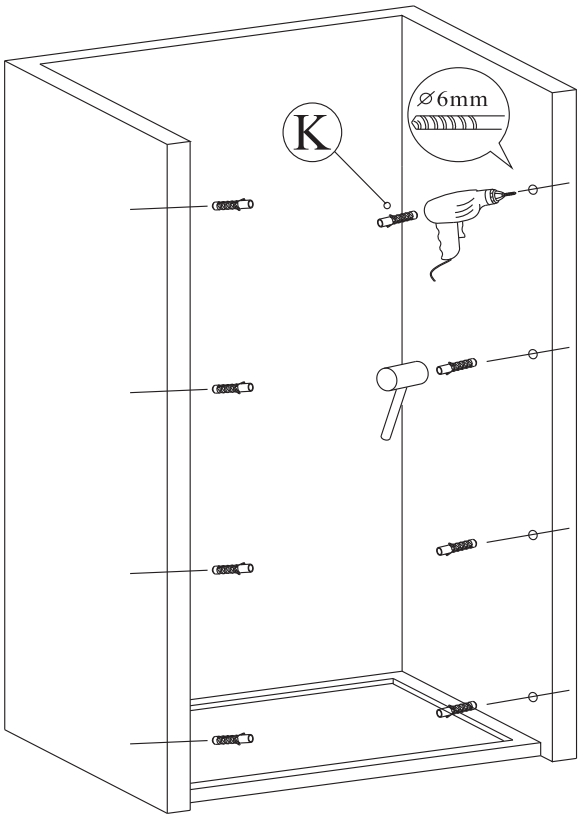

6

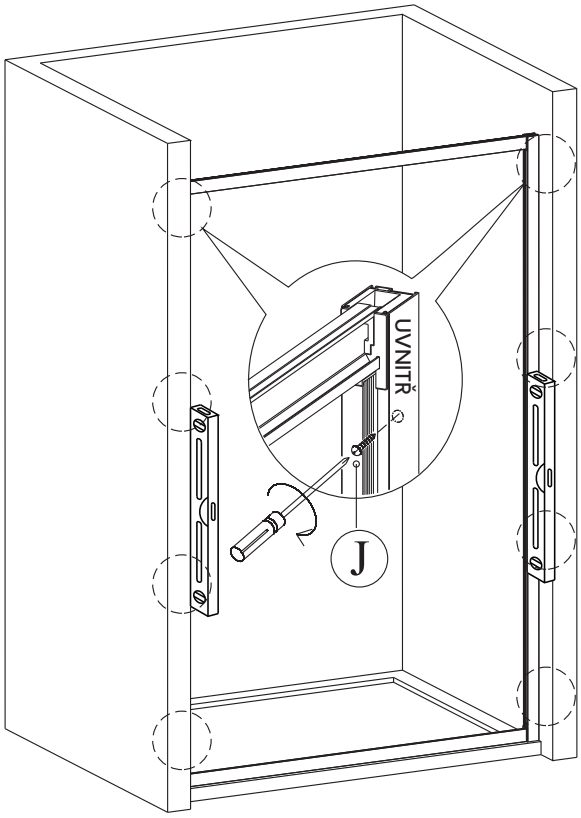

7

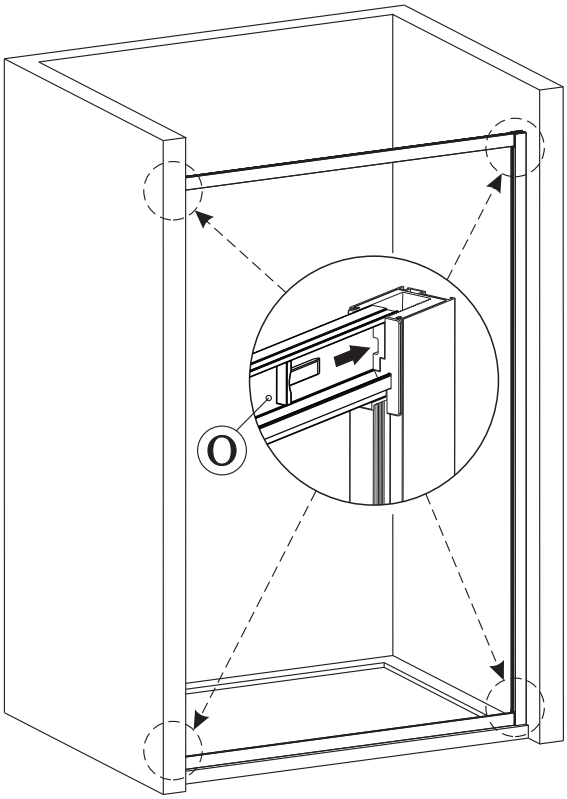

8

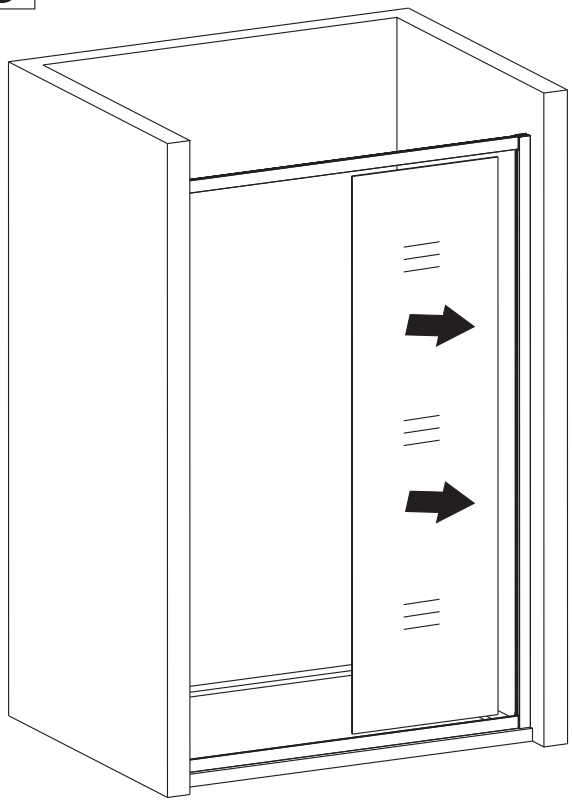

9

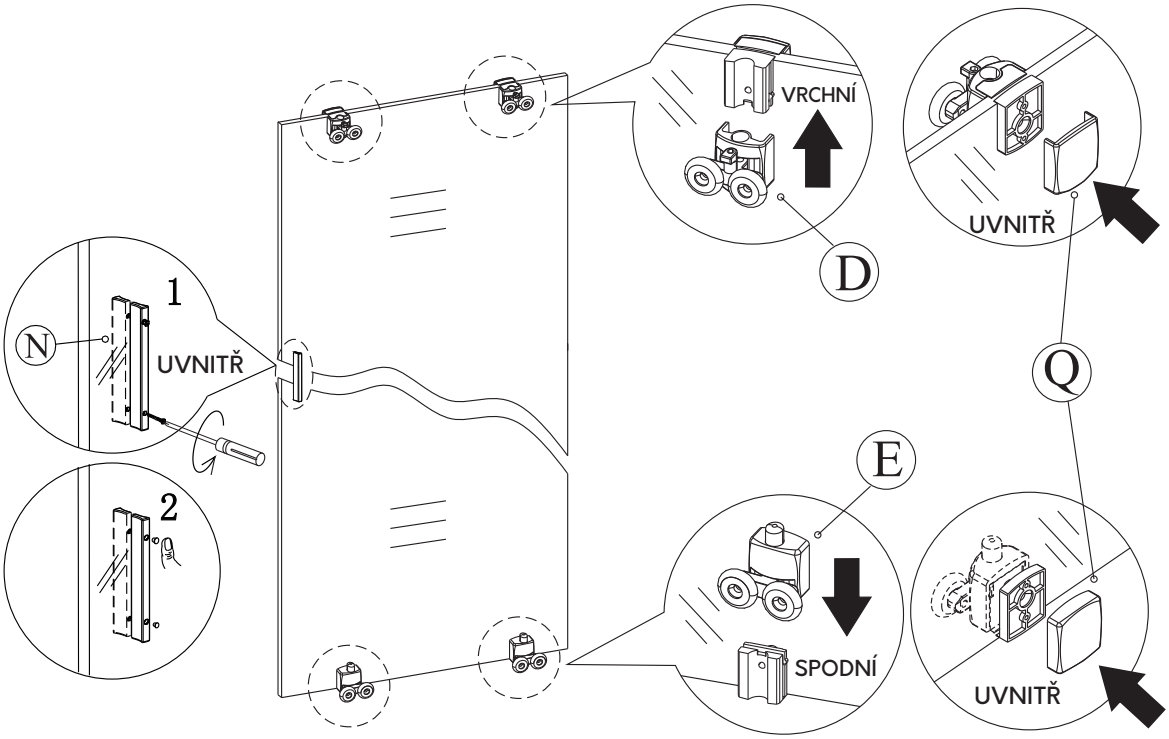

10

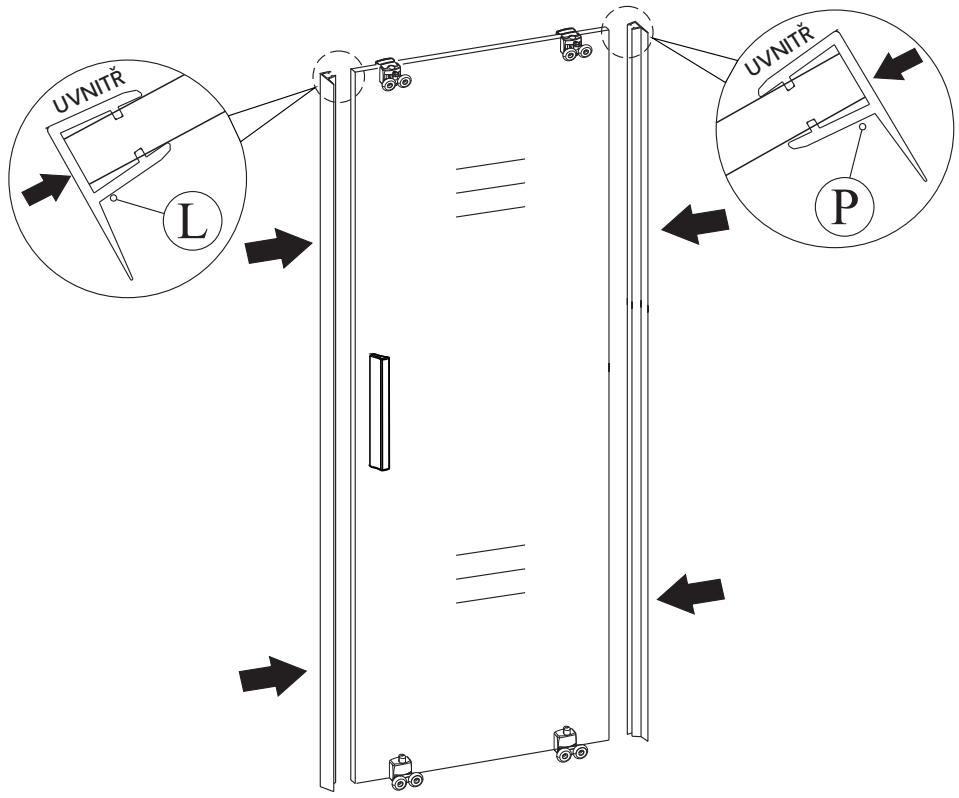

11

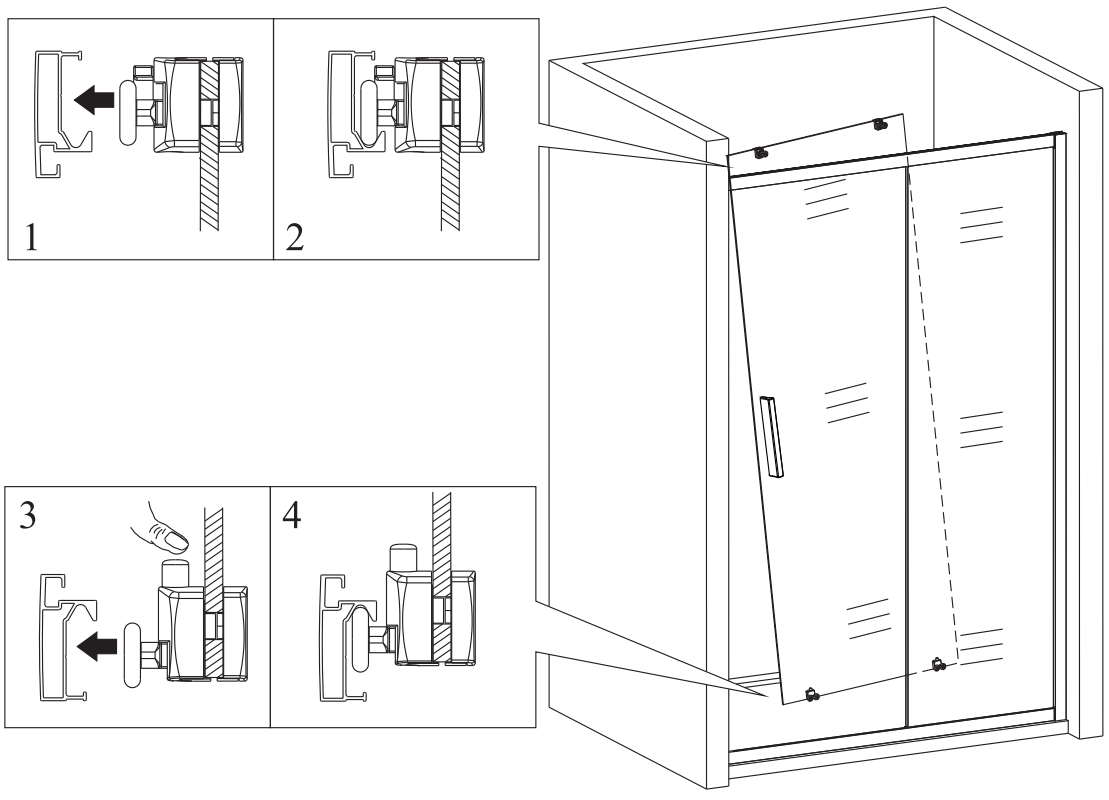

12

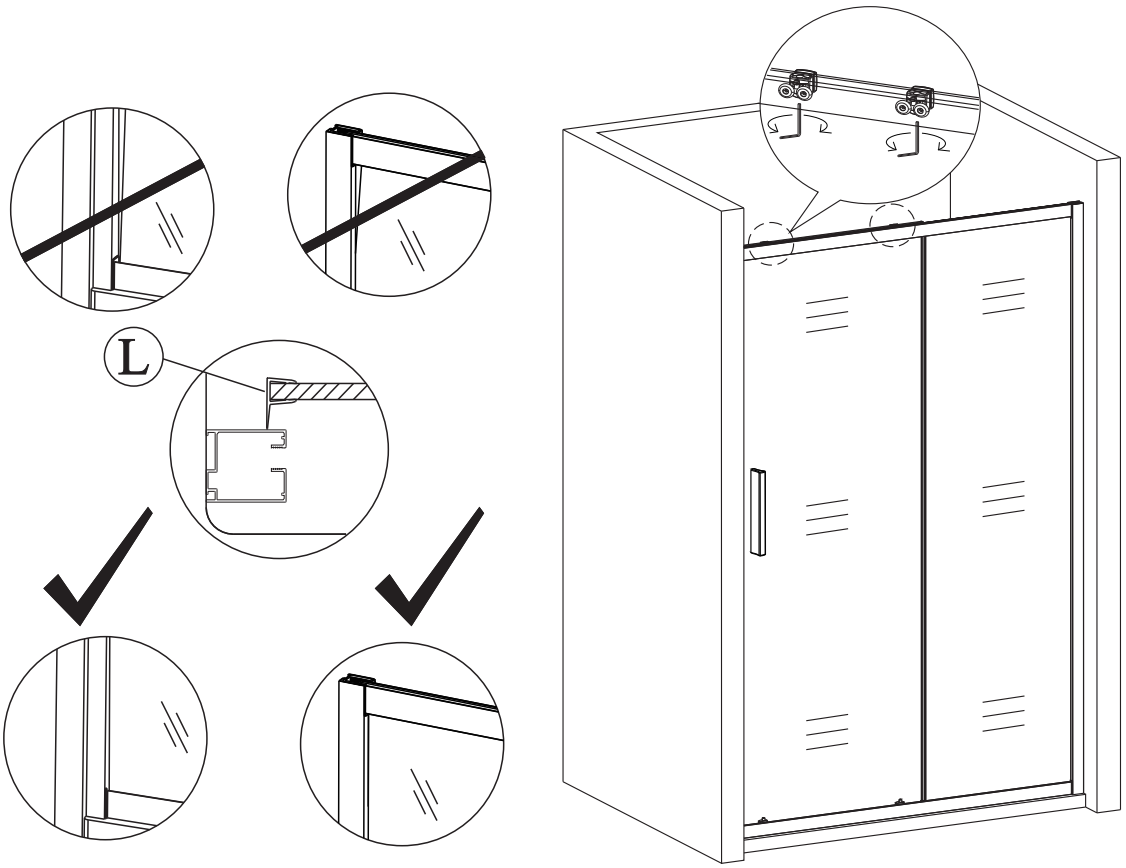

13

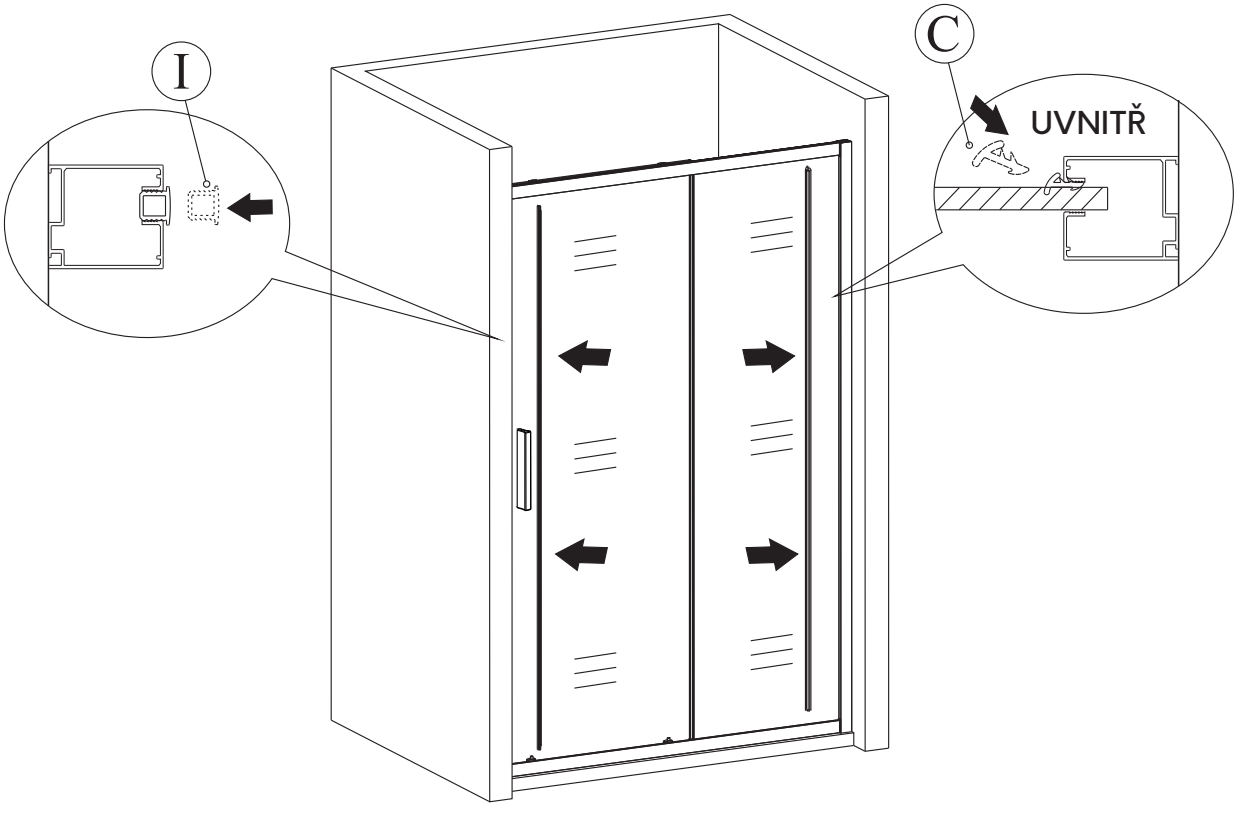

14

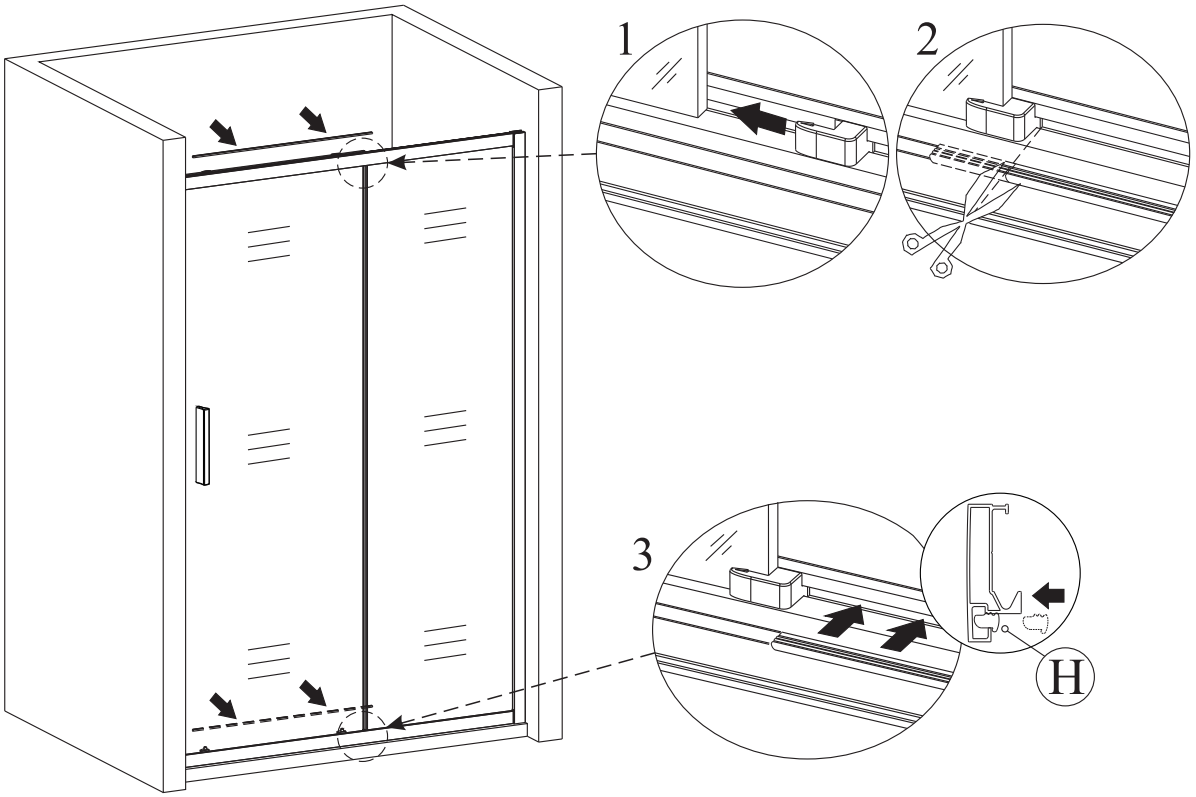

15

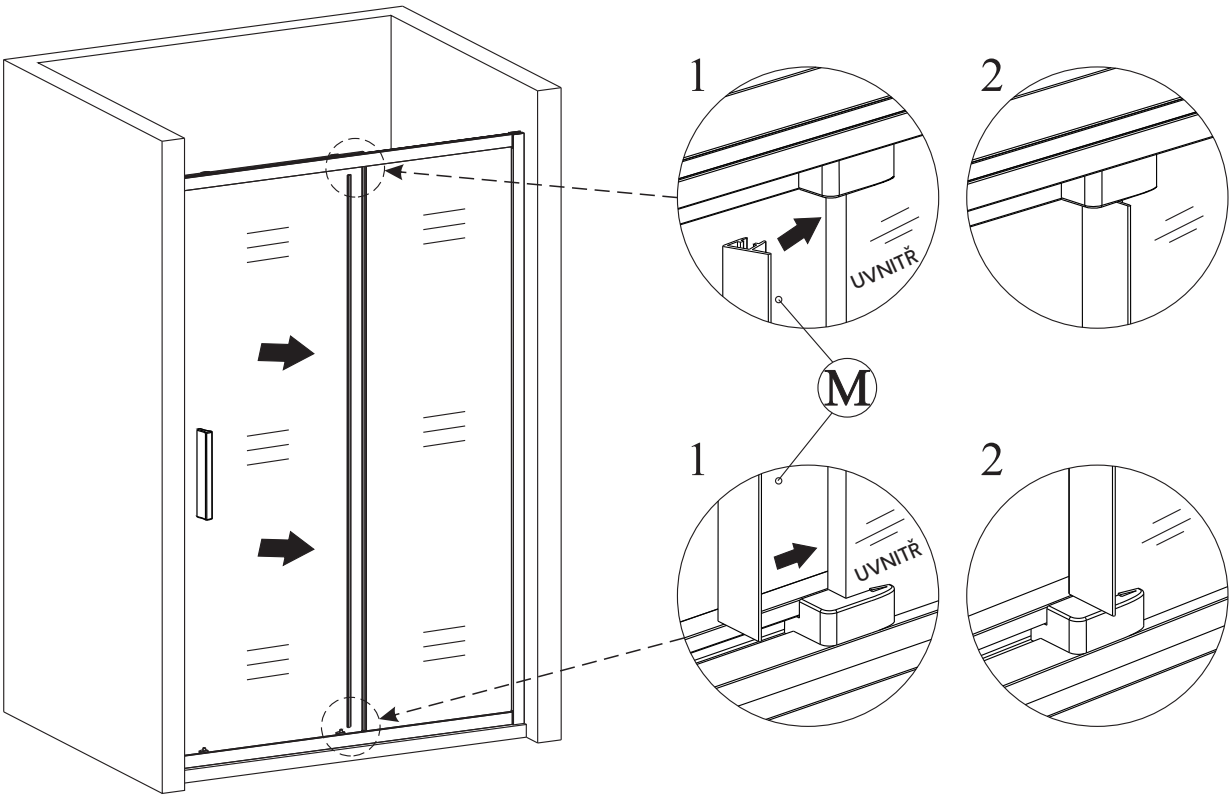

16

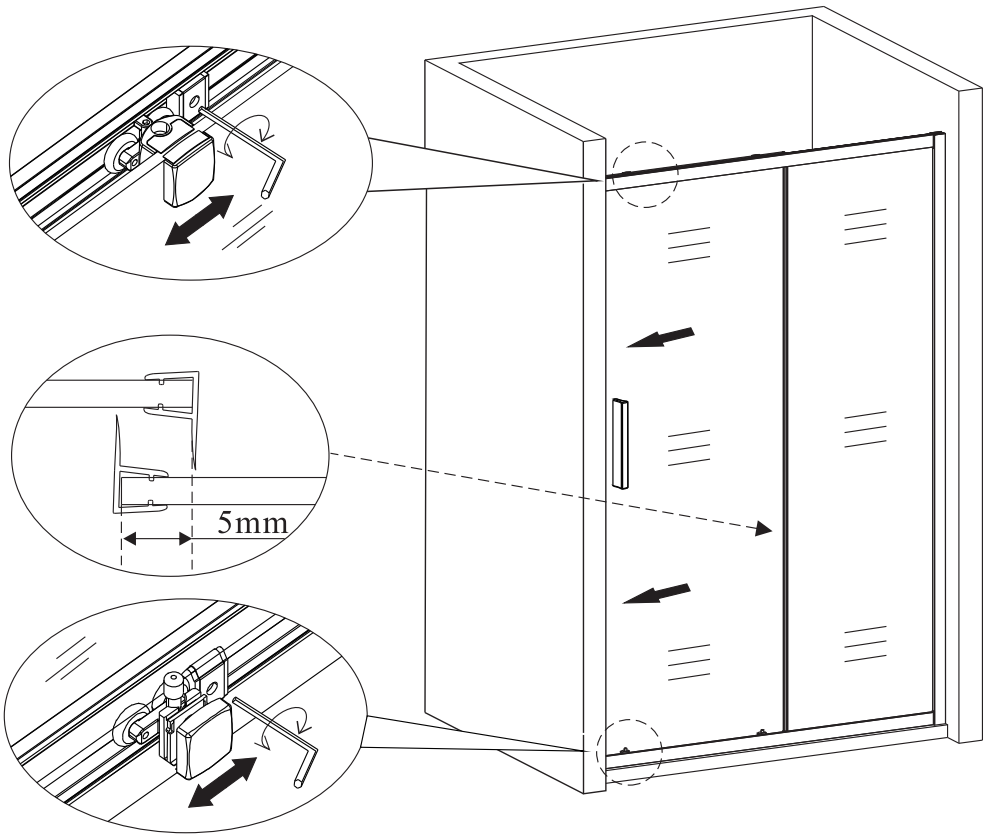

17

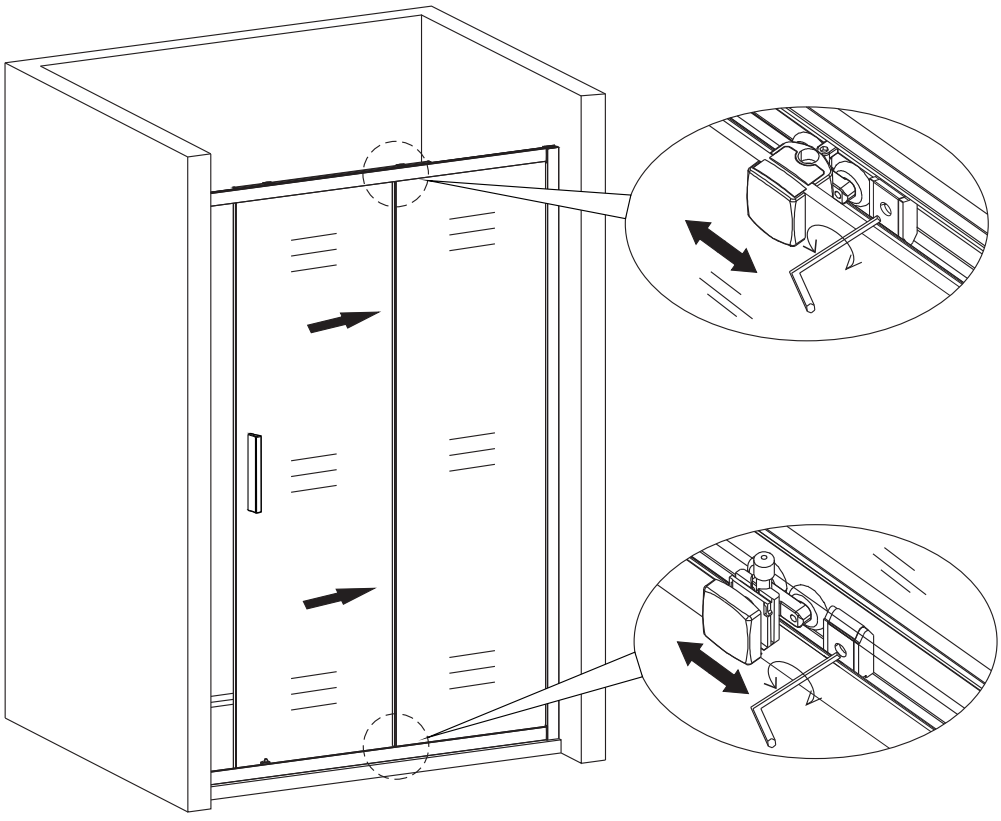

18

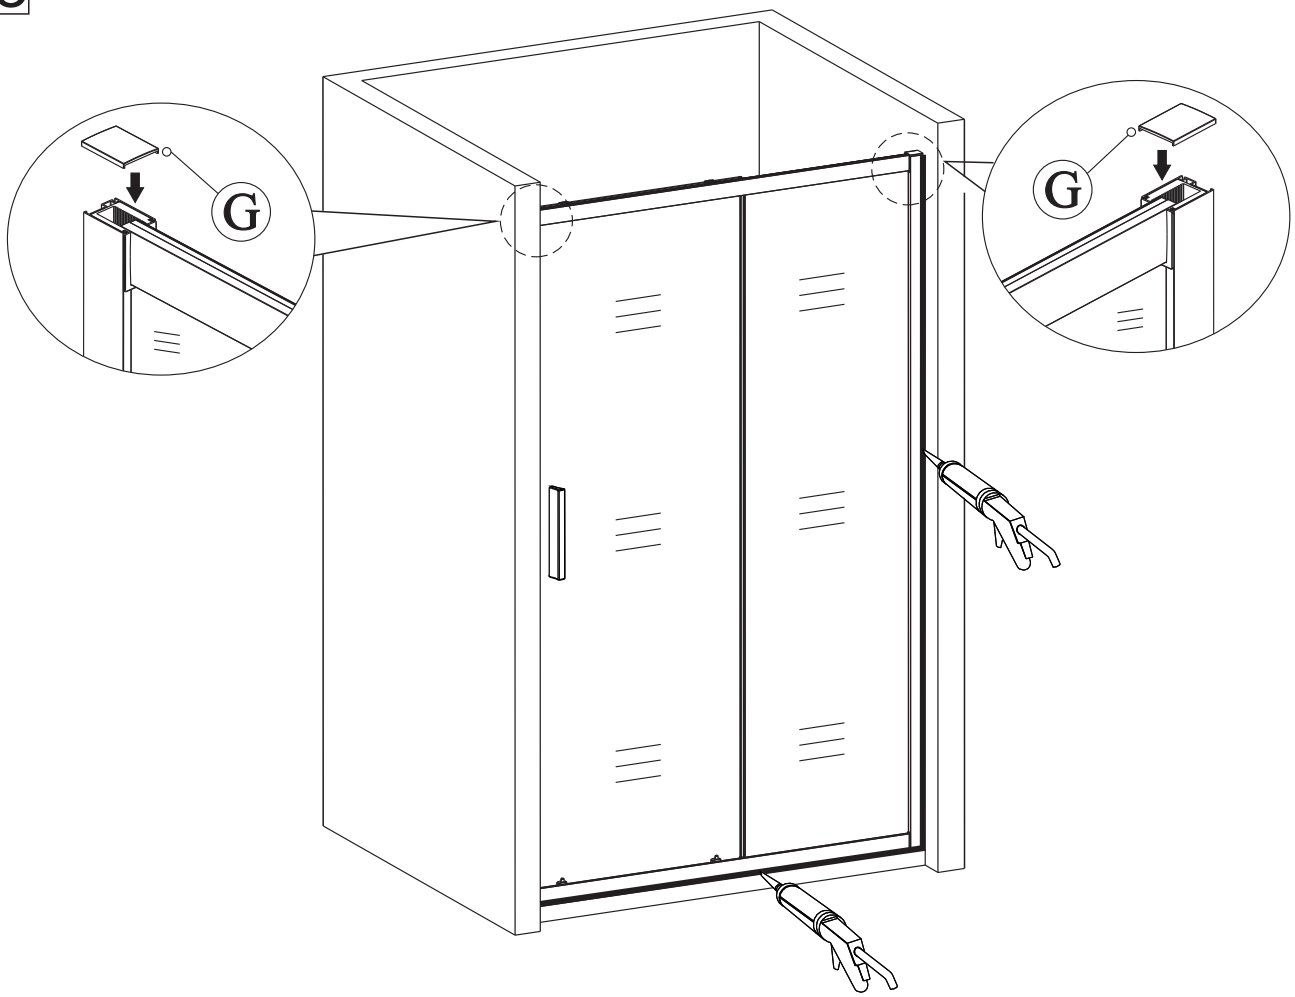

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchových dveří pravidelně čistěte k tomu určenými čistícími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchových dveří při čistění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchových dveří doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchových dveří pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání sprchových dveří.

Dbejte na řádné utěsnění sprchových dveří sanitárním silikonovým tmelem.