BTR FUFA


Pažnice pro napojení hydroizolace určená k dodatečné montáži na již stávající stěnu (podlahu)

Montážní návod

Upozornění pro montáž:

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci se znalostí používání ručního nářadí a všeobecných bezpečnostních předpisů, kteří si přečetli tento návod a porozuměli mu.
Pažnice je nutno umístit tak, aby jejich vnější hrany byly vzdáleny nejméně 300 mm od hran profilů a spár stavby.
Při instalaci více samostatných pažnic je třeba dodržovat potřebné osové vzdálenosti.

1 Označení otvorů pro ukotvení

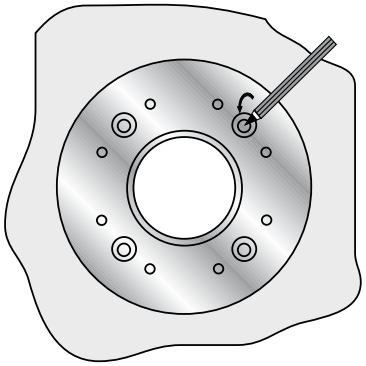


Zarovnejte a očistěte stěnu/podlahu v místě budoucí instalace. Umístěte pevnou přírubu na požadované místo a označte všechny čtyři otvory pro ukotvení.

Pro ukotvení doporučujeme použít kotvicí materiál Fischer SXRL 10x80 T R.


Upozornění:
Vždy používejte šrouby se zápustnou hlavou.

2 Příprava otvorů pro ukotvení

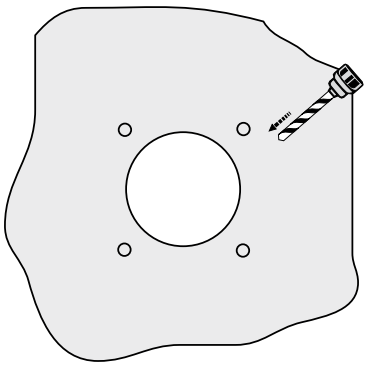

Pevnou přírubu odstraňte, vyvrtejte otvory pro ukotvení a hmoždinky usaďte.

3 Umístění a instalace pevné příruby

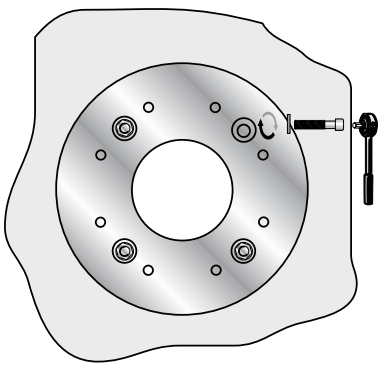

Znovu umístěte pevnou přírubu.
Zašroubujte a pevně dotáhněte **všechny šrouby se zápustnou hlavou**.

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných následných škodách žádné záruky.

Servisní telefon 603 206 593

BETTRA
INTELIGENTNĚ SKRZ ZEĎ


bettra@bettra.cz
www.bettra.cz

BTR FUFA

Pažnice pro napojení hydroizolace určená k dodatečné montáži na již stávající stěnu (podlahu)

Montážní návod


4 Aplikace izolace

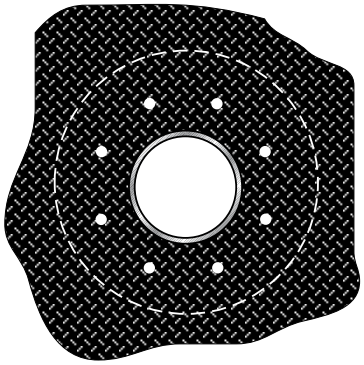

Připravte si dostatečně velký kus izolace **v jednom kuse**. Izolaci proděrujte v oblasti závitů (Ø 17 mm) a vyřízněte kolem hrdla pevné příruby. Pro přípravu otvorů v izolaci lze použít volnou přírubu jako šablonu.
Poté nasaďte izolaci přes pevnou přírubu.

Upozornění:
Asfaltový pás se nesmí k pevné přírubě tavit!
Při použití PVC fólie naneste mezi fólii a pevnou přírubu dostatečné množství tmelu.
Použijte tmel doporučený výrobcem PVC fólie.

5 Montáž volné příruby

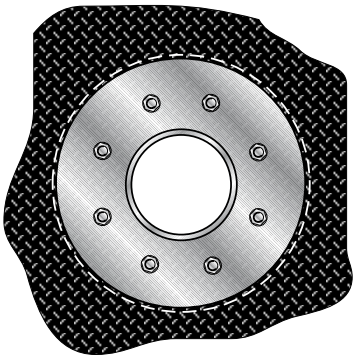

Volnou přírubu nasaďte přes závity zkosenými hranami směrem k pevné přírubě. Nálepka na volné přírubě směřuje k Vám.
Závity namažte lubrikačním přípravkem (není součástí dodávky) a navlékněte podložky a matky.

Dotažení dle typu izolace:
Asfalt (bitumen): Všechny matice křížem pevně dotáhnout.
PVC fólie: Matice křížem dotáhnout jen tak, aby došlo k vytlačení tmelu po celém obvodu pažnice. Po zaschnutí tmelu (cca 24 hodin) pevně dotáhnout.

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných následných škodách žádné záruky.

r_a_c_e_r HRD_FUFA_2026_CZ

Servisní telefon 603 206 593

BETTRA
INTELIGENTNĚ SKRZ ZEĎ

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz